


# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## 東芝ハウジングエアコン 取扱説明書

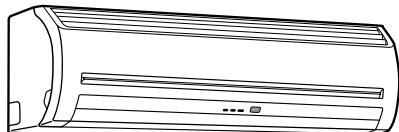

室内ユニット	室外ユニット
形名	形名
HAS-MS222F2	HAS-MA542DF2
HAS-MS252F2	HAS-MA602DF2
HAS-MS282F2	HAS-MA702DF2
HAS-MS362F2	HAS-3MA802DF2
HAS-MS402F2	
HAS-MS502F2	

### もくじ

安全上のご注意 .....	2
各部のなまえ .....	4
運転前の準備と確認 .....	5

リモコンのなまえを確認して運転する .....	6
タイマーを使う .....	8
風向きを変える .....	9

お手入れ .....	10
・通常のお手入れ .....	10
・長期間使わないとき .....	11
・再び使い始めるとき .....	11
・定期的な点検 .....	11
・別売品について .....	11

故障ではありません .....	12
故障かな？ .....	12
知っておいてください .....	14
室内ユニット仕様 .....	15
保証とアフターサービス .....	16

このたびは東芝ハウジングエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。  
保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用品  
Use only in Japan

ご使用の前に

運転のしかた

お手入れ

お困りのとき

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明

表示	表示の意味
	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容"を示します。
	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される内容"を示します。

\* 1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\* 2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

\* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## 図記号の説明

図記号	図記号の意味
	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

## ▲ 警告

	据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する <small>専門業者に依頼する</small>	異常・故障時はすぐに使用を中止して、漏電ブレーカーを「切」にする そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になります。 《異常・故障例》 ブレーカーがたびたび切れる 運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音や振動がする 室内ユニットから水が漏れる 修理をお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへご依頼ください。		
	可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない <small>分解禁止</small>		濡れた手でブレーカーの「入」「切」や、ボタンの操作をしない <small>禁 止</small>	感電の原因になります。
	自分で分解・改造・修理・移設をしない <small>分解禁止</small>		アース工事は販売店または専門業者に依頼する <small>専門業者に依頼する</small>	アース工事が不完全な場合は、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
	ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所を据付場所に選ばない <small>禁 止</small>		移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が空いてしまった場合は、開口部をふさぐ <small>販売店に相談する</small>	内部の電気部品に触ると、けがや感電の原因になります。
	長時間冷風を身体に直接当たり、冷やし過ぎない <small>禁 止</small>		空気の吹出口や吸込口などから物（金属、紙、水など）を差し込んだり、中に入れたりしない <small>エアコン専用回路にする</small>	内部でファンが高速回転していたり、高電圧箇所があるため、けがや感電の原因になります。
	ブレーカーを「切」にしてエアコンを停止しない <small>禁 止</small>		電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路にする <small>エアコン専用回路にする</small>	故障、火災の原因になります。
	エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する <small>指 示</small>			
	エアコンに使用されている冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。			



(警告つづき)

 <p><b>漏電ブレーカーを「切」にする</b></p> <p>内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止し、ブレーカーを「切」にする そのまま使うと、火災・感電の原因になります。 修理をお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへご依頼ください。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。</p>
---	--

△ 注意

 <p><b>禁 止</b></p> <p>ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない 動植物に悪影響を与える原因になることがあります。</p>
 <p><b>指 示</b></p> <p>漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する 漏電ブレーカーが正しく取り付けられていないと感電の原因になることがあります。 確認方法については、据え付けを行った販売店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。</p>	 <p><b>指 示</b></p> <p>ドレン水を確実に排水できるようにする 排水処理が不完全な場合は、水が漏れて家財などを濡らす原因になることがあります。 確認方法については、据え付けを行った販売店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。</p>
 <p><b>換気する</b></p> <p>密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を置かない ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。</p>
 <p><b>禁 止</b></p> <p>窓や戸を開けたままにするなど、高湿(80%以上)の状態で長時間運転しない 室内ユニットに露がつき、滴下して家財などを濡らす原因になることがあります。</p>	 <p><b>漏電ブレーカーを「切」にする</b></p> <p>掃除をするときは、必ず運転を停止してブレーカーを「切」にする 内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。</p>
 <p><b>禁 止</b></p> <p>エアコン本体を水洗いしない 感電の原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない けがの原因になることがあります。</p>
 <p><b>禁 止</b></p> <p>エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない 燃焼器具の不完全燃焼により、窒息の原因になることがあります。</p>	 <p><b>漏電ブレーカーを「切」にする</b></p> <p>長期間ご使用にならないときは、ブレーカーを「切」にする ほこりが溜まって火災の原因になることがあります。</p>
 <p><b>漏電ブレーカーを「切」にする</b></p> <p>雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 ブレーカーを「切」にする 被雷すると、故障の原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>ユニットの下に他の電気製品や家財などを置かない 水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。</p>
 <p><b>点検する</b></p> <p>1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んでいないか点検する 傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・車両などの特殊用途には使用しない エアコンの故障の原因になることがあります。また、これらのものに害を与えることがあります。</p>
 <p><b>指 示</b></p> <p>前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する 水気が残っていると感電の原因になることがあります。</p>	 <p><b>禁 止</b></p> <p>リモコン用乾電池は 極性表示[(+)]と(-)]を間違えて挿入しない 充電しない 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに入れて置かない種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 乾電池に直接ハンダ付けしない ショート・分解・加熱・火の中に投入しない これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・けがの原因になることがあります。 もし液に触れたときは、水でよく洗い流してください。 器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。 電池は乳幼児の手の届く所に置かない 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。</p>
 <p><b>禁 止</b></p> <p>室外ユニットの上に乗ったり、物を載せない 落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。 また変形などにより、感電や火災の原因になることがあります。</p>	
 <p><b>指 示</b></p> <p>室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする 落ち葉等があると、小動物が侵入して内部の電気部品に触れ、故障や火災の原因になることがあります。</p>	


# 各部のなまえ

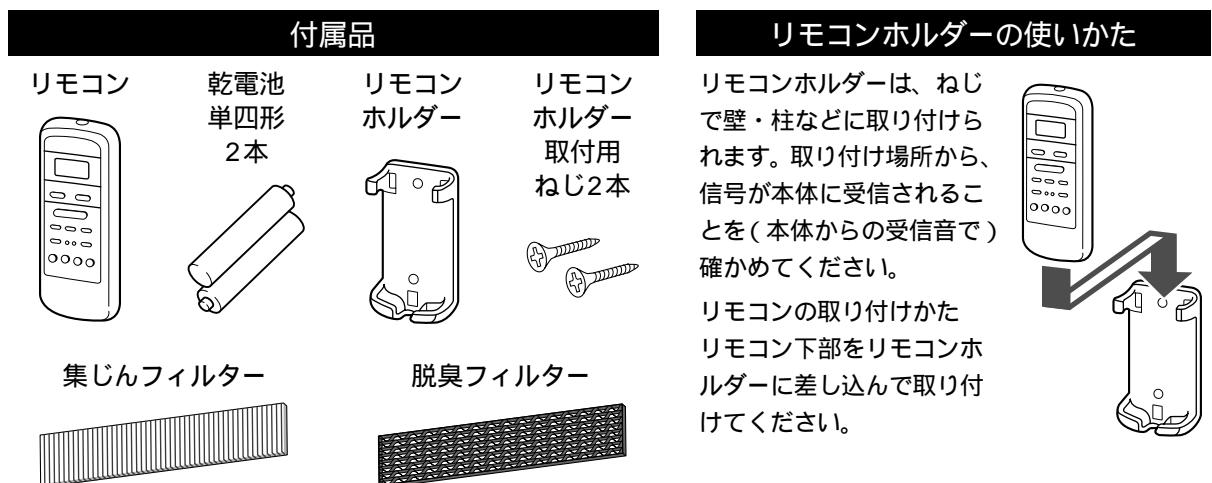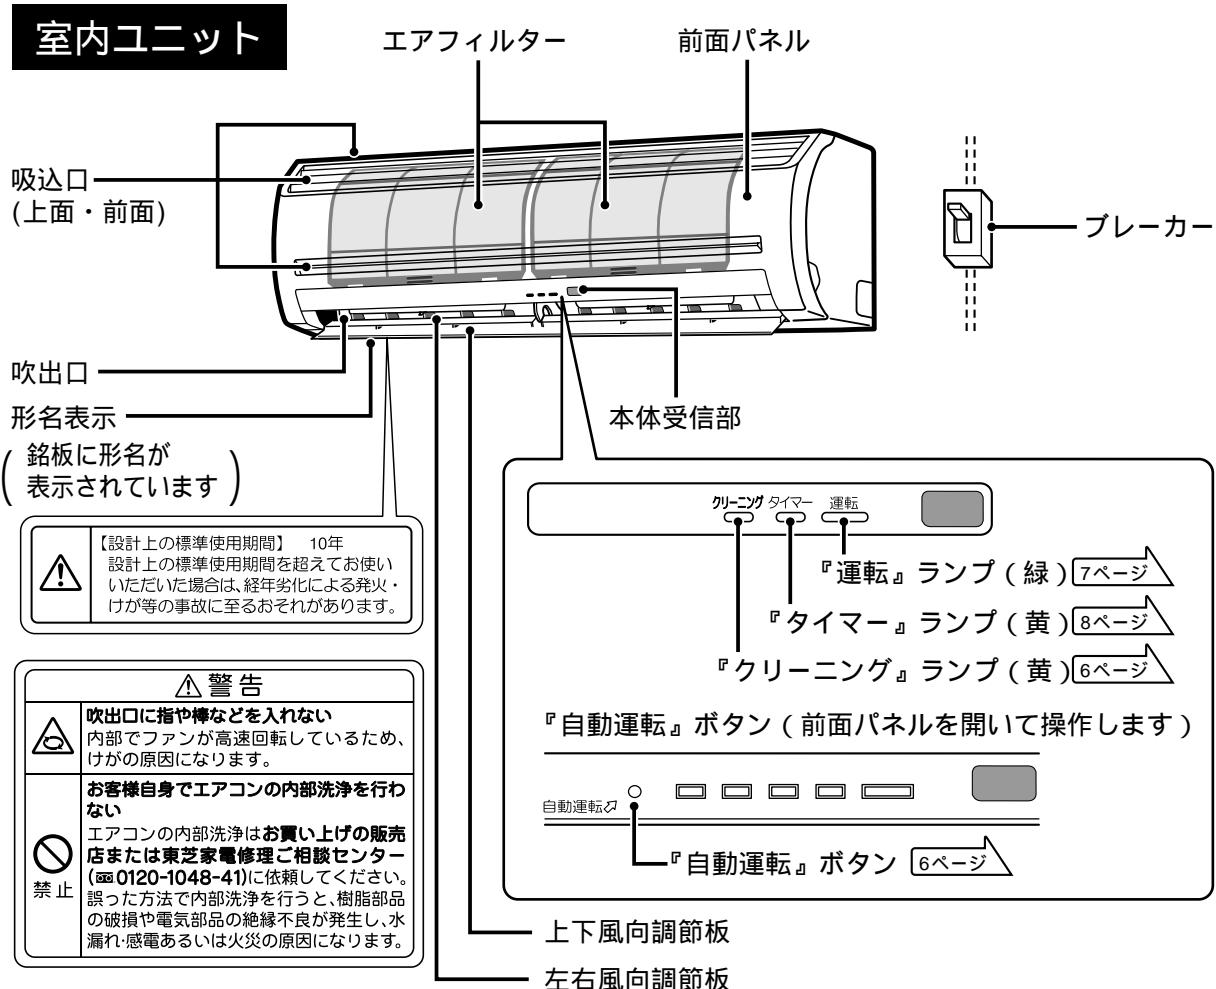

# 運転前の準備と確認


## 室内ユニットの準備

- エアフィルターが正しく取り付けられているか確認する
- ブレーカーを「入」にする



## リモコンに電池を入れる

- 裏パタを開けて、単四形乾電池を入れる  
(+/-)を正しく！
- 先の細いものでリセットボタンを必ず押す  
乾電池を交換した後の誤動作を避けるため必ずリセットをおこなってください。表示部が異常になった場合などにリセットすると、もとに戻すことができます。

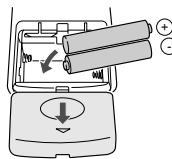

### 乾電池についてのお知らせ

乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池（単四形）を2本お使いください。  
通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。  
室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくなったりときは、早めに乾電池を交換してください。  
液漏れによる故障を避けるため、1ヶ月以上使わないとときは乾電池を取り出してください。

## リモコン切換機能について

同じ部屋または、近接する部屋に2台室内ユニットを設置したとき、同時に運転/停止することができます。このようなときは切換機能により、室内ユニットをそれぞれのリモコンで運転することができます。  
リモコン切換機能を使いになりたいときは、お買い上げの販売店または、据付業者へご依頼ください。

## リモコン切換の設定の確認

リモコン切換機能を設定すると、リモコン表示部にBを表示します。

### お願い

室内ユニットとリモコンは1対1でお使いください。  
室内ユニット側とリモコン側のリモコン切換の設定が合っていないと、運転しません。


## 準備ができたら受信音の確認

リモコンを本体受信部に向けて操作する

### 本体受信部

本体受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

ピピッ…運転  
ピー……停止  
ピッ……変更

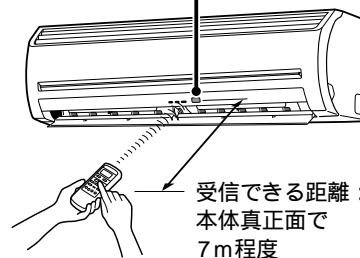

受信できる距離：  
本体真正面で  
7m程度

### リモコンについてのお知らせ

本体受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。

直射日光が本体受信部に当たる場合は、送信しても信号を受け付けないことがあります。

リモコンを本体の斜め位置から操作すると、送信できる距離が短くなります。

### リモコンについてのお願い

リモコンは、本体受信部に向けて操作してください。  
落としたり、水などをかけないでください。


直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かないでください。

リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転、停止をしないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。

## リモコン切換の再設定

リモコン切換機能を使っていて、乾電池を交換したときはリモコン切換の再設定をしてください。



乾電池を入れ替えてください。

先の細いもので点検ボタンを押します（表示が00になります）

点検ボタンを押したまま、運転切換ボタンを押します（設定温度表示部の右にBが表示され、リモコンは『B』に設定されます）。

変更したリモコンで室内ユニットを運転できることを確かめてください。

リモコンの名前を確認して

# 運転する(運転の種類・温度・風量を選ぶ)

## 自動

運転内容はすべてエアコンにおまかせです。温度は微調節できます。

## 冷房・暖房

お好みの設定温度と風量に設定できます。


## ドライ

梅雨など湿度が高いときには梅雨どきなど湿度が高いときには、お部屋の温度が設定温度近くになると、風向きを自動的に調節して「やわらかドライ」運転をします。

## クリーン運転

エアコン内部をきれいな状態に保つための運転です。本体表示部の「クリーニング」ランプ(黄)が点灯します。クリーン運転中はファンが回転し、エアコン内部を乾燥させ、カビの成長を抑えます。

(リモコン表示部は説明のためすべて表示を示してあります)

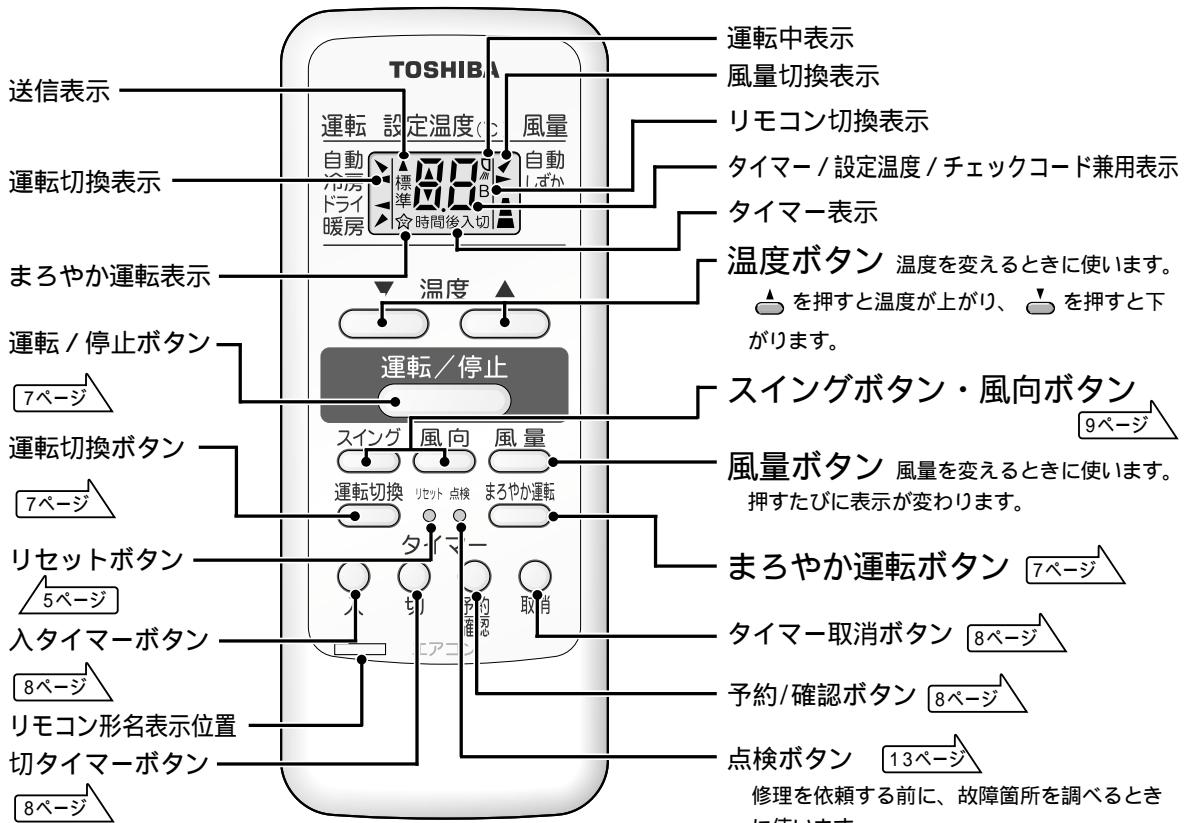

## リモコンが使えないときの運転(自動運転について)

リモコンが見つからないときやリモコンの電池が切れたときは、室内ユニットで自動運転ができます。


### 運転するとき

『自動運転』ボタンを1回押すと自動運転になります。

### 停止するとき

『自動運転』ボタンをもう一度押します。

「自動運転」ボタンの使いかた エアコン停止中に操作してください。

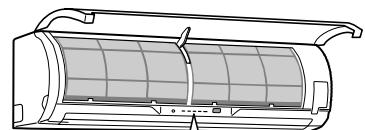

機能	操作方法	受信音	説明
自動運転	1秒間押します	なし	自動運転を開始します。 もう一度押すと停止します。
クリーン運転設定	3秒間押します	ピッピッピッ(3回)	クリーン運転の設定と解除の切換えを行います。
強制冷房運転	10秒間押します	ピッ(1回)	サービス時やエアコン移設時に使用します。

## まろやか運転

夏は冷やしすぎないように、冬はじんわりと心地よくするように、お部屋の温度・風向・運転音をエアコンが自動的に調節します。おやすみのときにお使いください。

## まろやか運転のお知らせ

ドライ運転中は使えません。  
まろやか運転は能力や運転音を小さくするので、長時間使っているとよく冷えない(暖まらない)ことがあります。  
運転中に風量を押すとまろやか運転が取り消され、風量は自動になります。  
運転切換時や入タイマー予約をすると、まろやか運転は取り消されます。

## 運転のしかた

- 1** 運転切換ボタンを押して「運転の種類」を選ぶ  
ボタンを押すたびに ▶ 表示位置が変わる  
選べる運転 → 自動 → 冷房 → ドライ → 暖房 → の種類
- 2** 運転／停止ボタンを押して運転する  
ピピッと鳴り、本体表示部の運転ランプが点灯  
リモコン表示部に □ 表示  
運転を止めるときは 運転／停止ボタンを押す  
ピーと鳴り、運転ランプが消灯し、リモコン表示部の □ が消え  
てクリーニングランプが点灯し、クリーン運転が開始される

## まろやか運転のしかた

- 運転中に まろやか運転ボタンを押す  
ピッと鳴り、リモコン表示部に ☆ 表示  
風量は自動となります。
- 取り消すときはもう一度 まろやか運転ボタンを押す  
リモコン表示部の ☆ が消える

### お知らせ

冷房またはドライモードで10分以上運転したあとに運転停止すると自動でクリーン運転を始め、本体表示部のクリーニングランプが点灯します。

クリーン運転時間は次のとおりです。  
・冷房またはドライ運転時間が1時間未満の場合  
…2時間のクリーン運転を行います。  
・冷房またはドライ運転時間が1時間以上の場合  
…4時間のクリーン運転を行います。

クリーン運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやホコリを取ることはできません。

運転中、わずかに霧が見えることがありますが異常ではありません。  
上下風向調節板は少し開きます。

クリーン運転を途中で停止すると、クリーンの効果が弱まります。  
クリーン運転を強制的に停止させるには、クリーン運転中に運転／停止ボタンを2回押してください。

### お願ひ

各部屋の室内ユニットはそれぞれ [冷房] と [暖房]、[ドライ] と [暖房] のような異なる運転を行うことはできません。

運転の種類を合わせてください。

『運転の種類の優先方式』について [14ページ](#)

## 温度表示について

リモコン表示	自動のとき	冷房・暖房・ドライのとき
設定期間	標準 (25 設定)より 約5 高め～5 低め	
設定温度	設定温度 設定温度 設定温度 -5 ~ 標準 ~ 5	17 ~ 30

## おすすめの設定温度

暖房	20～24
冷房	26～28
ドライ	お部屋の温度より2～3 低め 設定温度がお部屋の温度より高いと、送風だけになり除湿効果がありません。

## 風量表示について

リモコン表示	自動のとき	冷房・暖房のとき	ドライのとき
選べる風量	↓ 自動 ↓ しづか	↓ 自動 ↓ しづか → ▲ → ▲ → ▲ (微) (弱) (強)	↓ 自動 風量は選べません

“しづか”は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力も抑えますので、長時間使っているとよく冷えない(暖まらない)ことがあります。

### お知らせ

運転の種類・風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転します。ただし、まろやか運転と風量の“しづか”は次回の運転のとき“自動”になります。運転切換の“自動”を選んだとき、外気の温度によっては送風運転になる場合があります。

再運転やブレーカーを「入」にした直後は、約3分間たってから運転を始めます。

## お願い

クリーン運転中に上下風向調節板を手で動かしたり、前面パネルを開けたりしないでください。  
(クリーン運転の効果が弱くなります)

## クリーン運転の取り消し方

運転停止後、自動的に開始されるクリーン運転を行わないようする方法です。

自動運転ボタンを3秒以上押す。

自動運転が開始されます。

ピッピッピッと音がしたら指をはなしてください。

もう一度自動運転ボタンを押して自動運転を停止させてください。

もとに戻す場合は、自動運転ボタンを3秒以上押してピッピッピッと音がしたら指をはなしてください。

(クリーン運転が行われるようになります)

# タイマーを使う

## 入タイマー

予約時間になると運転を開始。  
例えば  
心地よい温度でお目覚めしたい。

「今から6.5時間後に運転を始めたい」「今から2時間後に運転を止めたい」というときに最大12時間まで入タイマー、切タイマー、どちらかの予約ができます。

## 切タイマー

予約時間になると運転を停止。  
例えば  
眠るころにエアコンを停止したい。



「6.5時間後に入タイマーを予約」したときの表示です。

## お知らせ

### タイマー予約は…

タイマー予約中に **運転/停止** を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。

切タイマー予約中に **運転/停止** を押すと、運転条件によってクリーン運転をする場合があります。

予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表示されます。前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま

○ボタンを押してください。

入タイマー、切タイマーの組み合わせはできません。

## 入タイマー（切タイマー）予約のしかた

1

○(○)を押して、運転を始める(止める)までの時間を選ぶ  
時間表示が順に変わります。

05→10→15→10→11→12  
30分単位 1時間単位

2

○を押して、予約する  
予約確認

ピピッと鳴り、本体表示部の運転ランプとタイマーランプが点灯  
リモコン表示部に □ 表示

時間表示は点滅から点灯に変わり、3秒後に設定温度表示に変わります。

3秒後

例  
 →   
時間後入 標準 入

## 残り時間を確認するとき

○を押す  
予約確認

リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る

## 予約を取り消すとき

○を押す  
取消

本体表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入(切)が消える

## 予約時間を変更するとき

もう一度はじめから予約してください。

## 停電があったとき

タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。

# 風向きを変える (スイング・左右風向・上下風向)

上下の風向きを変えるときは...

風向を押し続け、

好みの位置で離す

ピッピッピッ...と鳴り、上下風向調節板が  
上下に動く

## お知らせ

上下の風向きを変える時は、必ず運転中にリモコンの風向ボタンを押して調節してください。その位置を記憶し、次回からは記憶した上下風向調節板の向きになります。(メモリールーバー機構)  
メモリールーバーを解除する時は、運転を停止しブレーカーを「切」にして、10秒以上たってから再度差し込んでください。

風向きを


変化(スイング)させるときは...

スイングを押す

ピッと鳴り、上下風向調節板がスイングする


スイングの中心位置を変えたいときは、風向を押します。

止めるときは、もう一度スイングを押します。

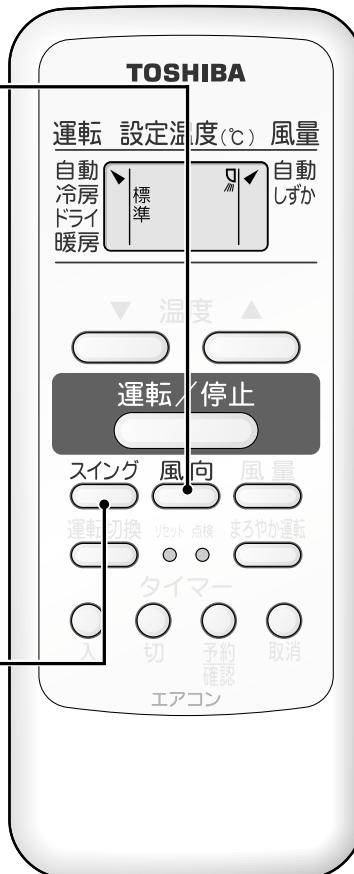

左右の風向きを変えるときは...

左右風向調節板のツマミを  
手で動かして調節する

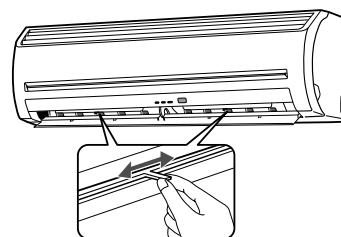

左右別々に調節できます。


運転のしかた

## 上下風向調節板の動き

上下風向調節板は手で動かさないでください。記憶している位置がずれたり故障の原因になることがあります。風向ボタンを操作しないときは、自動的に次のように動きます。

### 冷房時


『水平吹き』

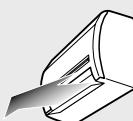

冷房時は『水平吹き』です。(自動運転の真夏冷房時は室温、外気温ともに高いときに『斜め下吹き』になる場合があります。)  
冷房運転のとき、上下風向調節板は『水平吹き』でお使いください。『水平吹き』以外の向きで長時間使うと、水滴が落ちることがあります。

### ドライ時

『天井吹き』

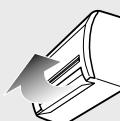

やわらかドライ時は『天井吹き』です。  
お部屋の温度が設定温度に近づくまでは『水平吹き』になります。

### 暖房時

『斜め下吹き』



暖房時は『斜め下吹き』です。  
暖房のまろやか運転時、設定温度と部屋の温度が近づいたとき、または運転開始後約30分以後『水平吹き』になります。  
自動運転時に、暖房が選択されているときは『斜め下吹き』です。

# お手入れ

## ⚠ 警告

お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気代の節約にもなります。

**通常のお手入れ** 点検・お手入れの前には、リモコンで運転を停止してブレーカーを「切」にしてください。

### 本体

やわらかい布でからぶきする

本体の汚れがからぶきで落ちないとときは、40℃以下のぬるま湯ですすいた布をよくしぼってふいてください。

### リモコン

やわらかい布でからぶきする

水洗いをしないでください。故障の原因となります。

### 前面パネル(はずし方・取り付け方は右欄参照)

やわらかいスポンジやタオルで水洗いをする

水洗いの後は日陰でよく乾かしてください。

ひどい汚れは台所用中性洗剤で落とし、水ですすいでください(金属たわしは使わないでください)。

前面パネルを強く押さないでください。割れる恐れがあります。


### エアフィルター

約2週間使用したら、必ずお手入れしてください。

エアフィルターの目づまりは冷暖房効果が下がることがあります。

ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする


水洗いしたときはよく乾燥させてください。

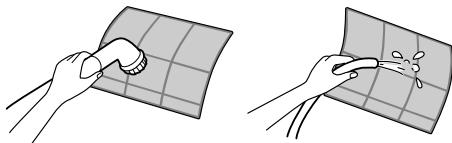

### はずし方・取り付け方

前面パネルをカクッと止まる位置まで開け、エアフィルター中央下部の凸部を少し持ち上げて下に引き出す

取り付けは本体に差し込んだ後、エアフィルター下部をフィルター押さえにはめ込み、前面パネルを開めます。

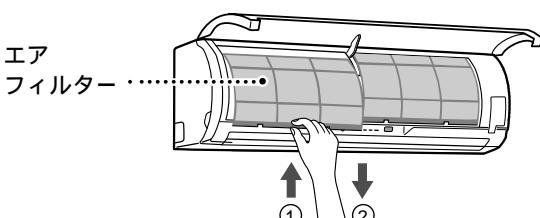

### お願ひ


アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使用しないでください。製品をいためます。化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

### 前面パネルの開け方・はずし方

#### 1


前面パネルの左右下側を同時に引き、水平になる位置まで引き上げる

前面パネルを更に開けるとアームがはずれて落ちる恐れがあります。

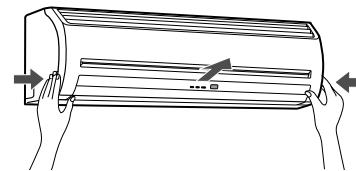

#### 2


中央のアームを左側に押しながらアームをはずし前面パネルを斜め上方に引き上げてとりはずす

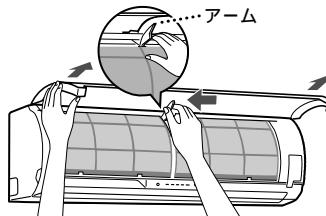

### 前面パネルの取り付け方

#### 1


前面パネルの左右のアームを本体両端の軸の溝に合わせて止まる位置まで押し、中央のアームを押し込む

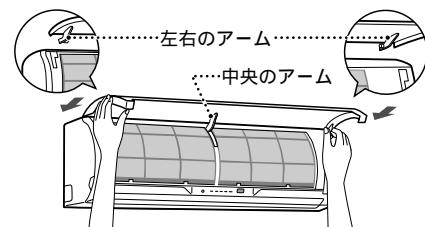

#### 2

中央のアームが入っていることを確認し前面パネルを閉める

前面パネルの下側の矢印部(3ヵ所)を押して閉める。閉めるとき、誤って自動運転ボタンを押すと、自動運転が始まります。この場合はもう一度自動運転ボタンを押して自動運転を止めてください。

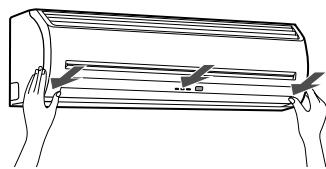

## ⚠ 注意

前面パネル・エアフィルター着脱時、不安定な台に乗らない  
転倒などが原因になることがあります。  
前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する  
水気が残っていると感電の原因になることがあります。  
前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない  
けがの原因になります。

### 長期間使わないと

**1** 3~4時間、送風運転をして内部を乾燥させる  
冷房 運転で設定温度を高めにすると送風運転になります。

**2** リモコンで運転を停止し、ブレーカーを「切」にする

**3** エアフィルターのお手入れをする

10ページ

**4** リモコンの電池を抜く  
長期間放置すると電池の液漏れや放電の恐れがあります。

### 再び使い始めるとき

**1** エアフィルターが汚れていないか、取り付けられているか確認する

**2** 室内・室外ユニットのまわりがふさがっていないか確認する  
ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなることがあります。

**3** リモコンに電池を入れる

**4** ブレーカーを「入」にする

### 定期的な点検

長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用状態により部品が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くなったりすることがあります。

通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備（有料）をおすすめします。

使用環境によってはカビ・ホコリなどの異物付着により、においが発生することがあります。

においが気になるときはクリーニングをおすすめします。

#### お願い

##### エアコンのクリーニングについて

エアコンのクリーニングは洗浄方法や洗浄剤の選定に高い専門技術が必要です。クリーニングをご希望する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご依頼ください。

16ページ

### 空気清浄フィルター（別売品）について

お部屋にあわせ、別売の空気清浄フィルターが取り付けられます（2枚まで）。お買い上げの販売店でお求めください。

酵素除菌フィルター（RB-A605S...2枚入り）

集じんフィルター（RB-A602S...4枚入り）

ほこり・花粉などのハウスダストを取り除きたい場合。

集じん・脱臭フィルターセット

（RB-A407DK...集じんフィルター2枚  
脱臭フィルター1枚・取付枠2個入り）

ほこりやハウスダスト、においを取り除きたい場合。

同梱している取付枠は使用しません。

光再生脱臭フィルター（RB-A606D...2枚入り）

たばこやペットなどのにおいを強力に取り除きたい場合。


#### お願い

集じんフィルター・脱臭フィルターはタバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。

時々窓を開けて空気を入れ換えてください。

#### 取り付けかた

1. 前面パネルを開く
2. エアフィルターをはずす
3. 枠に別売のフィルターを取り付ける

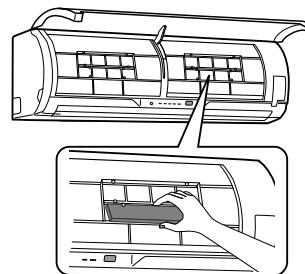

取付枠は左右2カ所あります。

#### 交換のめやす

酵素除菌フィルターは消耗品です。長期間使用するとほこりの付着などにより除菌効力が低下します。交換の目安は約6ヵ月です。6ヵ月以内でも汚れがひどい場合は早めに交換してください。

光再生脱臭フィルターは、たばこのやに付着など長期間のご使用で汚れがひどい場合、脱臭性能が低下します。6年ほどを目安に交換をおすすめします。

集じんフィルター、脱臭フィルターは消耗品です。交換しないと空気清浄機能が低下します。交換の目安は、集じんフィルターが約3ヵ月、脱臭フィルターが約6ヵ月です。

#### 光再生脱臭フィルターのお手入れ

光再生脱臭フィルターを天日干しすることで再使用できます。

6ヵ月に1回直射日光の下で6時間を目安に天日干してください。

水洗いは絶対にしないでください。

# 心配しないで故障ではありません 故障かな？

次のような状態にはそれぞれ理由があり心配ありません。

このようなときには		説明
音がする	室内ユニット	<p>ブレーカーを「入」にした時やエアコン停止時の上下風向調節板のグッグッ音・カタカタ音は、初期設定の位置決めの音です。ブшу一音は、運転中霜取りのために冷媒の流れが切り換わる音です。ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。シュルシュル音、グッグック音は冷媒の流れの音です。運転を停止したときは、2~3分後にカチッという音がします。排水管付近からのゴボゴボ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生しますが気になる場合は、別売品の「ドレンエアカットパリレブ」をお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。</p> <p>1台の室内ユニットを運転した場合、停止中の室内ユニットからもわずかに音がする場合があります。</p>
	室外ユニット	ブшу一音は、冷媒の流れが変化する音です。外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中に室外ユニットからキーンという音が聞こえる場合があります。
水・湯気が出る	室内ユニットから湯気が出る背面に露がつく	<p>お部屋の空気が急速に冷やされて、湯気が出ることがあります。背面についた露を集めて排水する構造になっています。</p>
	室外ユニットから水・湯気が出る	暖房運転時、霜がつくことがあります。暖房効果を高めるために、霜取り運転をしますが、そのとき水や湯気となってでるためです。
部屋がにおう		壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためです。
上下風向調節板が開閉する		暖房運転中に室温や外気温が高いときは、上下風向調節板が一度閉じて記憶した位置に動くことがあります。
上下風向調節板がこきざみに動く		運転を停止すると上下風向調節板が閉じます。止まるときに上下風向調節板が上下に細かく速く動きます。
風が止まる		暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの送風が停止します。
選択した運転をしない 送風運転になった後、ファンが止まってしまう		<p>他の部屋と運転の種類が違っていますか？（[冷房]と[暖房]、[ドライ]と[暖房]になっていませんか？）他の部屋と運転の種類を合わせてください。</p>

このようなときには	
リモコンで送信できない	
エアコンが運転しない	
冷房・暖房が弱い (途中で止まる)	
リモコンを操作しても思ったようにならない	スイッチを押しても上下風向調節板が動かない
	風量が“自動”と“しづか”にしかならない
	▲ ▼ を押しても設定温度が表示されない
	風量を押しても風量表示が変わらない
	運転中に運転/停止を押してもエアコンが止まらない
	風向を押しても上下風向調節板が動かない
	リモコンの表示がおかしいとき（表示が「00」など）

# もう一度お調べください

調べるところ	参 考 ページ
リモコンを本体受信部に向けてボタンを押しましたか？	5
リモコンの電池の向き（+・-）が逆ではありませんか？	5
リモコンの電池切れではありませんか？	-
ブレーカーを「入」にしましたか？ ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 停電ではありませんか？ 再起動やブレーカーを「入」にした直後ではありませんか？ 機械を保護するために3分間は運転しません。 入タイマー予約になっていませんか？  をもう一度押してください。	5 - - - 8
エアフィルターが汚れていませんか？ 設定温度・風量切換・風向調節が適切ですか？ 風量切換が“しづか”、“微”で長時間運転していませんか？ 室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていますか？ 窓や戸などが開いていませんか？ まろやか運転になっていませんか？ ドライ運転になっていませんか？ 運転条件からはずれていませんか？ 切タイマー予約時間になったのではありませんか？ 電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理がかかり、保護装置が働いている場合があります。障害物を取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。	10 - 7 - - - 7 6~7 14 8 -
入タイマー予約になっていませんか？	8
自動運転中ではありませんか？	6~7
自動運転中ではありませんか？	6~7
ドライ運転中ではありませんか？	6~7
クリーン運転中ではありませんか？	7
入タイマー予約になっていませんか？ クリーン運転になっていませんか？	8 7
リモコンのリセットボタンを押してください。	5

修理を依頼する前に、

リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください

自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただく機能です。

「故障ではありません」「故障かな？」の内容を確認しても異常が認められる場合は修理を依頼する前に、リモコン表示部に表示されるチェックコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝家電修理ご相談センターにお知らせください。


## 自己診断のしかた

チェックコードには数字とアルファベットが使われています。

5は5です。 bはBです。

6は6です。 cはCです。

8はAです。 dはDです。

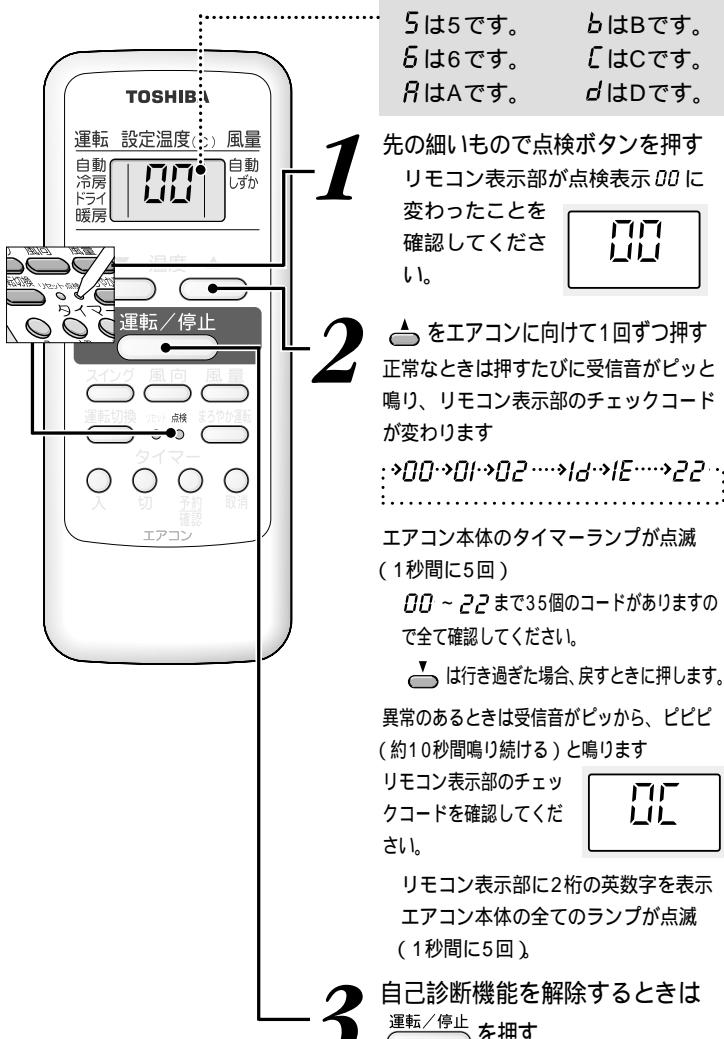

### お知らせ

運転/停止 を押しても通常の表示に戻らないときは、リモコンのリセットボタンを押してください。

5ページ

自己診断機能を解除しても、エアコン本体には異常コードが残ります。

# 知っておいてください

## 自動運転（標準）の運転内容

外気の温度に応じて、適切な運転の種類・設定温度・風量切換・風向を自動的に選びます。

運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室外ユニットが15分以上停止したときなどに、再選定されます。

真夏冷房時、上下風向調節板は斜め下向きです。その後水平になります。

## 運転条件

右表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。また、故障の原因になることがあります。

自動運転（標準）のしくみ	
真夏冷房（25 設定）	
外気の温度	冷房（25 設定）
32	
22	送風
20	暖房（25 設定）
外気の温度： 室外ユニットの吸込口温度	

## 暖房運転について

外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。

通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。

外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の暖房器具と併用してください。

運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。

## クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱することができます。（約20W消費します）

## 運転の種類の優先方式について

各部屋の室内ユニットはそれぞれ、**冷房**と**暖房**、**ドライ**と**暖房**のような異なる運転を行なうことはできません。

運転の種類が違っている場合には、先に運転を開始した部屋の運転の種類を優先します。

## 据え付けについて

### ！警告

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者に依頼する  
据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・感電・けが・水漏れの原因になります。

## 移設について

### ！警告

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターへ依頼する  
据え付け不備があると感電・火災の原因になります。


引越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転により冷媒回収が必要です（別途移設費用が必要です）

周波数（50 / 60Hz）は、自動切換です。

## 据付場所について

霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。  
次のような場所には設置しないでください。

- ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが1m以内にあるところ。  
1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ・高周波機器（業務用ミシン、業務用マッサージ器等）無線機器等があるところ。誤動作します。
- ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- ・海岸地区のような塩分の多いところ。
- ・機械油の多いところ。
- ・海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
- ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- ・クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
- ・暖房運転時、エアコンの吹出口真下にカーテンボックス等の障害物があると、効果が出ないことがあります。

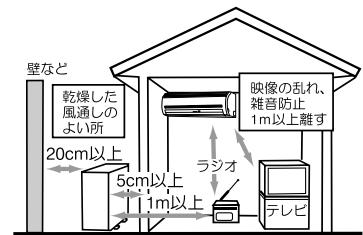

## 電気工事について

### ！注意

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する

## アースの設置について

### ！警告

アース工事が正しくされているか確認すること  
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へ問い合わせください。

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続されていないことを確認してください。  
アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じことがあります。

ノイズを吸収するためにアースの取り付けは必要です。

## 運転音にもご配慮を

運転音や振動が他へ伝わったり増大しないように、十分な強度がある場所に設置してください。

室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。

エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 積雪や氷結にもご配慮を

積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、暖まりにくくなったり故障のもとになります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください）。

寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になります。

## JEMA標準HA端子-A

このエアコンはJEMA（日本電機工業会）標準HA（ホームオートメーション）端子-Aが付いています。JEM規格適合の集中コントロールシステムと接続することで集中コントロールができます。なお、運転の種類は自動運転となります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

# 室内ユニット仕様

種 電 形	類 源 名	冷房・暖房兼用スプリット形		
		三相200V 50/60Hz		
HAS-MS222F2		10	275×790×208	39 / 41
HAS-MS252F2		10	275×790×208	39 / 41
HAS-MS282F2		10	275×790×208	39 / 41
HAS-MS362F2		10	275×790×208	41 / 42
HAS-MS402F2		10	275×790×208	43 / 43
HAS-MS502F2		10	275×790×208	44 / 45

仕様表は日本工業規格 ( JIS C 9612 ) にもとづいています。

製品仕様は改良のため変えることがあります。

運転を停止したときもマイコンを働かすため約1ワットの電力を消費します。

冷暖房能力は、組合わせ室外機を参照してください。


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。

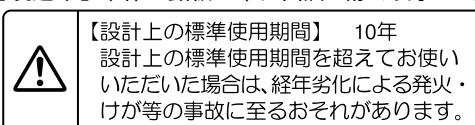

### 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### 標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

		冷 房	暖 房
電 源 電 壓		製品の定格電圧による	
周 波 数		50 / 60Hz	
環境条件	室 内	温 度 湿度	27 (乾球温度) 47% (湿球温度19)
	室 外	温 度 湿度	35 (乾球温度) 40% (湿球温度24)
設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住 宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数 (東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	9時間 / 日	7時間 / 日
	1年間の使用時間	1,008時間 / 年	1,183時間 / 年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。



# 保証とアフターサービス（必ずお読みください）

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

### 販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（別添）

この東芝ハウジングエアコンには、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間（冷媒回路部品は5年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。

### お買い物・お取り扱いのご相談

#### 東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料)

## 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取させていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。

補修用性能部品の保有期間  
ハウジングエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、12,13ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、13ページのチェックコードを確認してお使いになるのをやめ、ブレーカーを「切」にしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### 保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
-----	------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。
-----	----------------

出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。
-----	-----------------------

## 出張修理

### ご連絡いただきたい内容

品名 ハウジングエアコン	
形名（本体・リモコン形名）	
お買い上げ年月日	形名表示 (銘板に形名が表示されています)
故障状況	リモコン形名
できるだけ具体的に	
ご住所	
付近の目印等も合わせてお知らせください	
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ（お買い上げの販売店名を記入しておくと便利です）	

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 長年ご使用のハウジングエアコンの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

焦げくさいにおいがする。

ブレーカーが頻繁に落ちる。

架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんだりしている。

室内ユニットから水が漏れる。

誤って異物や水を入れてしまった。

運転音が異常に大きい。

その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



愛情点検

# 東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地  
<http://www.toshiba-carrier.co.jp/>

SN:1106259701-