

TOSHIBA 東芝パッケージエアコン



天井カセット形＜4方向吹出しタイプ用＞
外気・フィルターチャンバー取付説明書

形名
TCB-GFC1602U



このたびは東芝パッケージエアコン用「外気・フィルターチャンバー」をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いいたします。

安全上のご注意

- 取付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

 警告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
※1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。	
※2: 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。	

取付上のご注意

 警告	別売部品は必ず弊社製品を使用する 天井パネル、外気導入ボックスなどの別売部品は必ず弊社指定の製品を使用してください。指定以外の製品を使用すると水漏れや感電、火災などの原因になることがあります。
 注意	外気・フィルターチャンバーの取付作業中は漏電ブレーカを切る 外気・フィルターチャンバーは室内ユニットに確実に取り付ける 取り付けに不備があると水漏れや感電などの原因になることがあります。

1. 仕様（組み合わせフィルターなど）


抗 菌 高 性 能 フ ィ ル タ ー	TCB-UFM1602UA,TCB-UFH1602UA
超 ロ ン グ ラ イ フ フ ィ ル タ ー	TCB-LF1601U

注）上記フィルターを使用する場合、風量減少により冷房吹出し温度の低下、結露の原因になりますので、ワイヤードリモコンにてDCファンタップの設定変更を必ず行ってください。
（設定方法は各フィルターの取付説明書に従い行ってください。）

外 気 導 入 ボ ッ ク ス	TCB-GB1602U
-----------------	-------------

2. 付属品

次の部品が梱包内に付属されています。

No.	名 称	形 状	個 数
①	取付ねじ		4





3. 取付方法

お願い


天井内への据え付けを行う場合、取扱いに十分注意してください。特に、外気・フィルターチャンバーの側面に衝撃を与えると、破損することがあります。

3. 取付方法（つづき）

- (1) 取り付け準備（図－1）
 - ・フィルターチャンバーに付いている遮へい板組立をねじ2本をゆるめて取りはずします。
 - ・室内ユニットに付いているパネル取付け用ねじをはずしてフィルターチャンバーに取り付けます。（4ヵ所付け直す）
- (2) 外気・フィルターチャンバーの取り付け（図－1）
 - ・外気・フィルターチャンバーの黒いシール材側と室内ユニットを合わせます。（取り付けの方向性があるので、室内ユニットと外気・フィルターチャンバーの形状を合わせます。）
 - ・付属の①取付ねじ（4本）で固定します。
- (3) 室内ユニットの据え付け
 - ・室内ユニット（外気・フィルターチャンバー付）を天井に据え付けます。（据え付けは、室内ユニットに添付されている説明書に従い行ってください。）
- (4) 天井パネル（別売部品）の取り付け（図－2）
 - ・天井パネルを外気・フィルターチャンバーに取り付けます。（取り付けは、天井パネルに添付されている説明書に従い行ってください。）
 - ・天井パネルのフラップモータ配線コネクタを外気・フィルターチャンバーの配線通し穴Aに差し込んで、はずれないようにして電気部品箱内の基板に接続してください。
 - ※この時、パネルのフラップモータ配線を束ねている結束バンドを切り、配線を行ってください。
 - ・別売オートグリルパネルを使用する場合は、昇降ユニット配線コネクタを外気フィルターチャンバーの配線通し穴Bに差し込んで、はずれないようにして電気部品箱内の基板に接続してください。（図－3）
 - ・別売ワイヤレスリモコンを使用する場合は、ワイヤレスリモコン受光部の配線を外気フィルターチャンバーの配線通し穴Cに差し込んで、電気部品箱内の端子台に接続してください。（図－4）（取り付けは、オートグリルパネル、ワイヤレスリモコンキットに添付されている説明書に従い行ってください。）

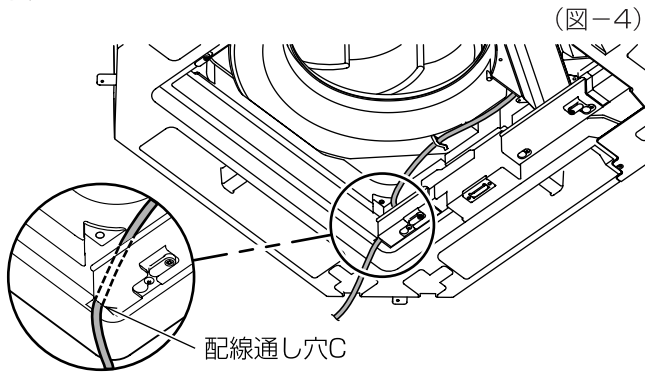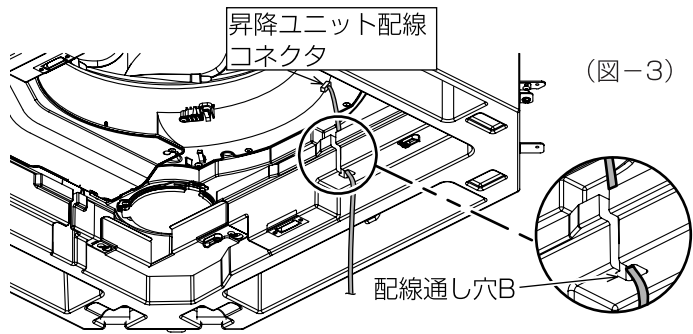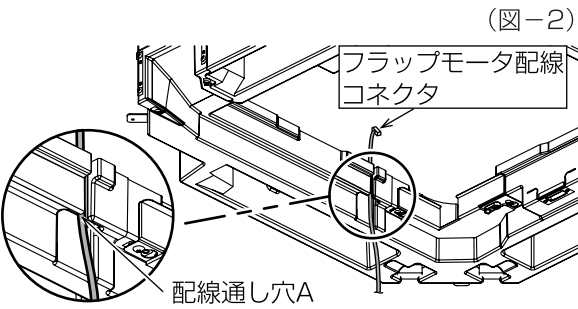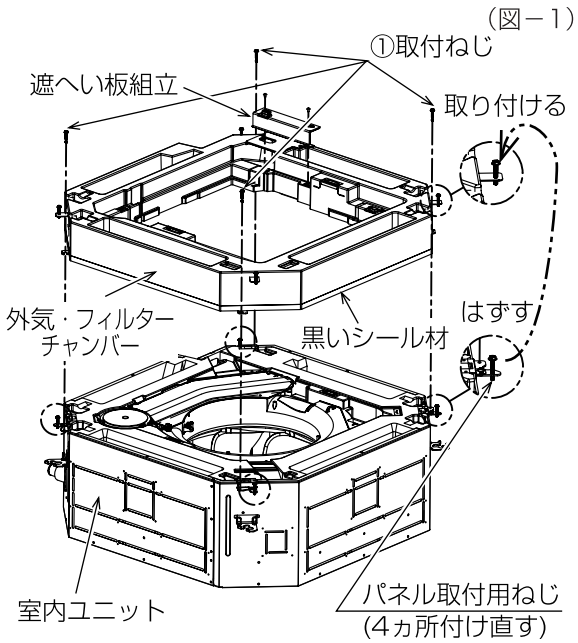

- (5) 遮へい板組立の取り付け
 - ・電気部品箱の蓋を閉めた後、取り付け準備でフィルターチャンバーからはずした遮へい板組立を元の位置に2本のねじで取り付けます。
- (6) 抗菌高性能フィルター・超ロングライフフィルター（別売部品）の取り付け（図－5）
 - ・外気・フィルターチャンバーのフィルター押えフック（4カ所）を回転させます。
 - ・フィルターを外気・フィルターチャンバー内に組み込みます。（取り付けの方向性があり、側面の矢印を室内ユニットの方向（上）にして組み込んでください。）
 - ・フィルター押えフックを回転（フィルター枠の上にくるように位置決め）させて、フィルターを固定します。
 - ・ワイヤードリモコンでDCファンタップの設定変更を行ってください。※設定変更を行わないと結露の原因になります。（取り付け、DCファンタップの設定変更は、フィルターに添付されている説明書に従い行ってください。）
- (7) 外気導入ボックスの取り付け
 - ・外気導入ボックスに添付されている説明書に従い行ってください。

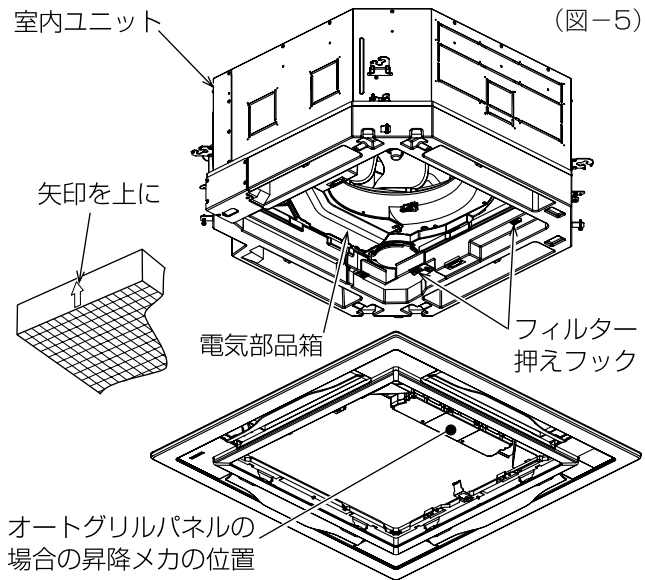

4. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。