


東芝全熱交換ユニット用 ワイヤードリモコン 取扱説明書

形名 NRC-01H

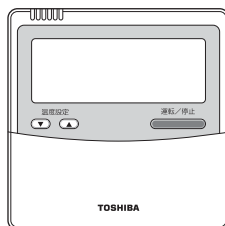

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わられた場合は必ず本書をお渡しください。

お知らせ

- ・このリモコンはエアコンの取扱説明書に記載されているオートグリルの操作及び表示部の表示位置が一部異なります。このリモコンによりエアコンを操作する場合は、エアコンに付属の取扱説明書の内容の一部をこの取扱説明書の内容に置き換えてください。
- ・リモコン操作以外の取扱説明については、エアコン、全熱交換ユニット本体に付属している取扱説明書をご覧ください。

もくじ

安全上のご注意	1
リモコンのなまえとはたらき	2
接続システムについて	4
オートグリルパネルの操作方法	4

安全上のご注意

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	図記号の説明
警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。	禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。	指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 ＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。	注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

据え付け上の警告	据え付け・移設は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する 据え付けには専門の知識と技術が必要です。ご自分で据え付け工事をされ不備があると、火災・感電・けが・水漏れなどの原因になります。 据え付けを依頼する	別売品は必ず弊社指定の製品を使用する 別売品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。指定以外の製品を使用すると、火災・感電・水漏れなどの原因になります。また、取り付けは専門の業者に依頼してください。 指定製品を使用する
	改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。 改造禁止	

使用上の警告	異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源を切り、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ連絡する 異常のまま運転を続けると災害・感電・故障などの原因になります。 電源を切る
---------------	---


注意

使用上の注意	ぬれた手でスイッチを操作しない 感電の原因になります。 禁止	お手入れのときは手袋を着用する 手袋を着用しないと、けがの原因になります。 手袋着用
	掃除をするときは、必ず運転を停止して電源を切る 内部でファンが高速回転していますのでけがの原因になります。 電源を切る	

リモコンのなまえとはたらき

操作部

- このリモコン1台で、エアコン室内ユニット、全熱交換ユニットを含めて最大8台まで運転することができます。
- 一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になります。

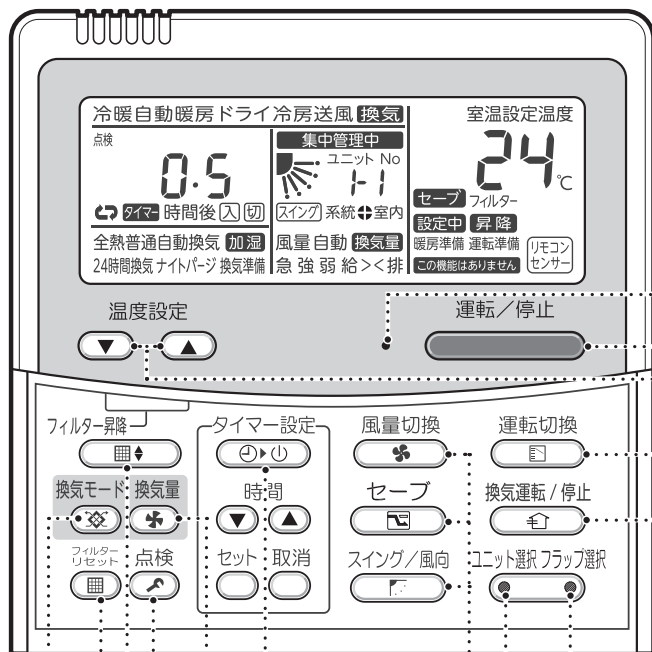

運転ランプ

運転中に点灯します。
異常時、保護装置動作時は点滅します。

運転/停止ボタン

ボタンを押すとまもなく運転、もう一度押すとまもなく停止します。

温度設定ボタン

室温調節をします。

▼▲を押してお好みの設定温度に合わせます。**おすすめ温度**

冷房 (26 ~ 28℃)
暖房 (22 ~ 24℃)

運転切換ボタン

お好みの運転モードを表示選択します。

換気運転/停止ボタン

エアコンとの連動システムで市販の換気扇(全熱交換ユニット)を接続したときに使用します。換気運転/停止ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。

※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に「この機能はありません」が表示された場合は換気扇が接続されていないか換気単独運転設定がされていません。

ユニット選択ボタン

1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転している場合、風向調節時や昇降グリルの操作時にユニットを選択します。

フラップ選択ボタン

フラップロックや風向調整を個別に設定する場合は、フラップを選択します。一部機種にはこの機能はありません。

風量切換ボタン

お好みの風量モードを表示選択します。

セーブボタン

セーブ運転時に使用します。一部機種にはこの機能はありません。

スイング/風向ボタン

自動スイングやフラップの角度を設定します。一部機種にはこの機能はありません。

換気モード切換ボタン

お好みの換気モードを表示選択します。

フィルターリセットボタン

「フィルター」表示をリセット(消灯)します。

フィルター昇降ボタン

別売のオートグリルパネル・オートグリルキットを取り付けたときに使用します。

※フィルター下降、上昇は温度設定ボタンの「▼, ▲」で操作します。

点検ボタン

サービス時に使用します。
※通常は使用しないでください。

換気量切換ボタン

お好みの換気量を表示選択します。

タイマー設定ボタン

タイマー設定時に使用します。

リモコンセンサー

通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコン周辺の温度を感知させることもできます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

- グループ制御時は設定しないでください。

表示部

表示例は説明のためすべて表示してあります。実際は選択した内容の表示となります。

●漏電ブレーカーを最初に入れたとき、リモコンの表示部に「設定中」が点滅します。

この表示中は初期設定中ですので「設定中」が消えた後リモコンの操作を行ってください。

集中管理中表示

集中管理リモコンなどと組み合わせてご使用の場合に表示します。集中管理側でリモコン禁止を設定している場合、運転／停止・運転切換・温度設定のボタンを操作したとき「集中管理中」が点滅し、変更を受け付けません。(集中管理モードにより、リモコンで設定出来る内容が異なります。詳しくは集中管理リモコンの取扱説明書をご確認ください)

運転切換表示

お好みの運転モードを表示します。
冷暖同時運転タイプのみ「冷暖自動」表示選択可能です。

タイマー時間表示

タイマーの時間を表示します。
(異常時には点検コードを表示します)

点検表示

保護装置動作時および異常時に表示します。



タイマー設定表示

タイマー設定ボタンを押すと、
[切] 切タイマー → [再] 繰り返し切タイマー → [入] 入タイマー → 表示なしの順に切り替わります。

換気モード切換表示

選択した換気モードを表示します。自動換気・全熱換気・普通換気のいずれかを表示します。

24時間換気表示

24 時間換気運転中に表示します。

ナイトページ表示

ナイトページ運転中に表示します。

フラップNo表示

加湿表示

加湿運転中に表示します。

換気準備表示

全熱交換ユニットの待機中に表示します。
表示中は全熱交換ユニットが停止になります。

スイング表示

フラップの上下動作中に表示します。

換気運転表示

エアコンとの連動システムで市販の換気扇(全熱交換ユニット)を接続し、換気単独運転設定している場合、換気扇が運転中に表示します。

ユニットNo表示

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内・外ユニットのユニット No を表示します。

試運転表示

試運転中に表示します。

乾燥運転

乾燥運転(セルフクリーニング運転)中に表示します。一部機種にはこの表示はありません。

セーブ運転表示

室外機能力をセーブし一時的なピークカット運転中に表示します。一部機種にはこの表示はありません。

設定温度表示

選択した設定温度を表示します。

フィルター表示

この表示が点灯したらエアフィルターの清掃をしてください。

運転切換管理中表示

エアコンの管理者によって運転モードが冷房または暖房に固定されているときに「運転切換」ボタンを押すと表示されます。

昇降グリル表示

別売のオートグリルパネル・オートグリルキットを接続したとき、フィルター昇降ボタンを押すと表示します。

リモコンセンサー表示

リモコンセンサー使用時に表示します。

運転準備表示

機種によって表示する場合があります。

機能なし表示

ボタンを押しても機能がないときに表示します。

暖房準備表示

暖房運転開始時または除霜運転時に表示します。
表示中は室内送風機が停止になります。

設定中表示

タイマー設定中等に表示します。

フラップロック表示

フラップロックされたフラップがグループ内(1 対 1 含む)に存在する場合に表示します。一部機種にはこの表示はありません。

換気量切換表示

選択した換気量を表示します。換気量 強・換気量 弱・換気量 給>排・換気量 給<排のいずれかを表示します。
※エアコンとのグループ運転時は換気量ボタンを操作した時のみ「換気量」が点滅表示します。

風量切換表示

選択した風量モードを表示します。風量 自動・風量 急・風量 強・風量 弱のいずれかを表示します。

フラップ位置表示

フラップの位置を表示します。



接続システムについて

●このリモコンは、エアコン、全熱交換ユニット、直膨コイル付全熱交換ユニットを操作できますが、それらの接続状態により、操作方法と表示が異なります。

①エアコンのみに接続されている場合

エアコン関連の操作ボタンのみ有効となります。換気関連ボタンを操作しても、「この機能はありません」と表示されます。

②全熱交換ユニットのみに接続されている場合

換気関連の操作ボタンのみ有効となります。エアコン関連ボタンを操作しても、「この機能はありません」と表示されます。

③直膨コイル付全熱交換ユニットのみに接続されている場合

換気関連の操作ボタンとエアコン関連の一部機能を除き操作ボタンが有効となります。

詳しくは直膨コイル付全熱交換ユニットの取扱説明書をご覧ください。

④エアコンと全熱交換ユニット（直膨コイル付全熱交換ユニット）の連動システムに接続されている場合

全操作ボタンが有効となります。エアコンを運転／停止させると、全熱交換ユニットが連動して運転／停止します。全熱交換ユニットのみを単独で運転／停止させるときは、設定変更が必要です。詳しくは全熱交換ユニット、直膨コイル付全熱交換ユニットの据付説明書をご覧ください。

※換気関連ボタン（換気モード、換気量）

※エアコン関連ボタン（運転切換、風量切換、セーブ、スイング／風向、温度設定、フィルター昇降）

オートグリルパネルの操作方法

このリモコンは、エアコン室内機に同梱されている取扱説明書に記載の『オートグリルの操作方法』とは異なります。以下をご覧ください。操作してください。

（天カセ4方向タイプに別売のオートグリルパネル、天カセ1方向タイプ・天カセ2方向タイプ（3シリーズ）・天井吊形にオートグリルキットを取り付けてある場合）

●昇降グリルの操作（下降・停止・上昇）を行うとき、操作ボタンを押してから、昇降グリルが下降・停止・上昇するまで数秒、時間がかかります。

●オートグリルについての詳しい説明は、オートグリルパネル・オートグリルキットに付属されている取扱説明書をご覧ください。

操作のしかた

1

☐を4秒以上押す

- リモコンに“フィルター 昇降”が点滅します。
（室内ユニットの運転は停止します）
※「この機能はありません」が表示されたとき、オートグリルパネル・オートグリルキットは接続されていません。


2

ユニットを選択して、操作する室内ユニット

- 1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転している場合（グループ制御）、リモコンに“ユニット No”が表示されます。

- ユニットを押すごとに次のように切り換わります。

（例）室外ユニット1台に室内ユニット4台接続



3

温度設定（▼）を押す

- 昇降グリルは、ゆっくりと降りてきます。
障害物に当たったとき、昇降グリルは停止します。

4

運転／停止を押して停止させる

- 昇降グリルの下降、上昇が停止します。
停止を押さないで下げていくと、約2m下降したところで停止します。
※下降中または上昇中に次の操作を行うときは必ず、一度停止をしてから行ってください。

5


温度設定（▲）を押す

- 昇降グリルが上昇します。
昇降グリルが吸込口に、きちんと収まると数秒後にモーターが停止します。
※モーターが停止したことを確認してください。

6

☐を押す

- リモコンの“フィルター 昇降”が消え
設定中 が点滅します。
※昇降グリルが動作中に☐を押すと昇降グリルは停止して、リモコンの表示が消えます。再度、昇降グリルを動かしたいときは、『1』に戻ってください。

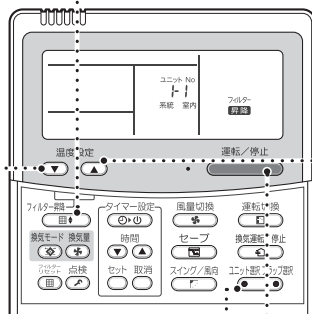

日本キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-1048-00