

# TOSHIBA

新冷媒(R410A)機種

## 東芝パッケージエアコン〈室外機〉 据付説明書

形名

ヒートポンプ

ROA-AP1125H, HZ, HZG

ROA-AP1405H, HZ, HZG

ROA-AP1605H, HZ, HZG

お願い

- この室外機は新冷媒 (R410A) 用です。室内ユニットは必ず新冷媒 (R410A) 用と組み合わせてください。
- 室内ユニットの据え付けは室内ユニット付属の据付説明書をお読みください。

### 付属部品

部 品 名	個数	形状	用 途
取扱説明書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
据付説明書	1	本紙	(お客様に必ず渡してください。)
保 証 書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
保護ブッシュ	1		配線保護用
貫通部保護材	1		貫通部保護用

### 【工事業者様用】

- このたびは東芝パッケージエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 据え付けの前に、この説明書をよくお読みになり正しい据え付けを行ってください。

### もくじ

安全上のご注意	2
新冷媒エアコンの据え付けについて	2
据え付けの前に	3
据付場所の選定	3
1.据え付けに必要なスペース	4
2.室外機の据え付け	5
3.冷媒配管	5
4.電気配線	8
5.アース工事	9
6.仕上げ	9
7.試運転	9
8.現地対応機能	9
9.故障診断	11
10.お客様への引渡し	12

日本国内専用品  
Use only in Japan

# 安全上のご注意

- 据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ据え付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 据え付け工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- また、この据付説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

⚠ 警告
据え付けは販売店、または専門業者に依頼する ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
据え付け工事は、R410A 用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付説明書に従って確実に行う 使用している HFC 系 R410A 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかつたり、据え付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。
指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う 強度が不足している場合は、室外機の落下により、けがの原因になります。
台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う 据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。
据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
電気工事(アース工事を含む)は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。
アースを必ず取り付ける 法律による D 種接地工事がが必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
据え付け時、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外のものを混入させない 空気などが混入した場合、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。
据付作業では運転する前に、次のことを確認する ・配管接続は確実に取り付け、漏れがないこと ・サービスバルブの弁が開いていること サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異常高圧となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。 また接続部で漏れがあると空気を吸い込むなどで更に異常高圧となり破裂、けがの原因になります。
ポンプダウン作業では冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。

⚠ 注意
電ブレーカーを取り付ける 漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。
据え付け作業のときは手袋(※)を着用する 着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。(※ 車手など厚手の手袋)

表示と意味は次のようになっています。

## ■表示の説明

⚠ 警告	「誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	「誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
※ 1:	傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※ 2:	物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

# 新冷媒エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC 系新冷媒 (R410A) を採用しています。

- R410A 冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすくなります。また、新冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などが新冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
  - 冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージ口や据え付けツールの接続部分のサイズを従来冷媒用と違えており、下記の新冷媒 (R410A) 用専用ツールが必要です。
  - 接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミ・切粉・壁材などを混入させないよう施工してください。
- 既設配管を使用する場合は、8 ページの「既設配管対応」の項を参照してください。

## 必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。

これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明    ◎: 新規に準備 (R410A 専用として R22・R407C と使い分けが必要)    △: 従来工具を流用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填 および運転チェック	◎新規に準備、R410A 専用 ◎新規に準備、R410A 専用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可 (冷媒充填ハカリによること)
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△ R22 (現行品)
フレアツール	配管のフレア加工	△寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△ R22 (現行品)
冷媒回収機	冷媒の回収	◎ R410A 専用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎φ 12.7, φ 15.9 用は専用
パイプカッタ	配管の切断	△ R22 (現行品)
冷媒ポンペ	冷媒充填	◎ R410A 専用 識別: 冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△ R22 (現行品)
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△ R22 (現行品)

## 冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、新冷媒対応のフレア方式配管キットを使用してください。

### ■新冷媒 (R410A) 用配管キットを使用する場合

新冷媒エアコンの発売に伴い、エアコンの据え付けに使用する配管キットには、配管の梱包箱に冷媒種・対応冷媒名・配管肉厚が表示されています。このエアコンの据え付けには、必ず、

冷媒種 :2 種、対応冷媒名 :R410A

と表示されている配管を使用してください。(適用冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約 1m ごとに記号化して表示してあります。この表示が「②」のものを使用してください)

また、フレア加工、フレアナットも新冷媒 (R410A) 用のものが必要ですが、この表示のある冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工してあるものは、そのまま使用できます。

### ■新冷媒 (R410A) 用配管キットを使用しない場合

1. 従来の配管キットを使用する場合

- 適用冷媒種の表示のない従来の配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚がφ 6.4, φ 9.5, φ 12.7 は 0.8mm、φ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。従来の配管キットで、配管肉厚が上記以下の薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

## 新冷媒エアコンの据え付けについて (つづき)

### 2. 一般の銅管を使用する場合

- 銅管は JIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の C1220 タイプで、内部の付着油量 40mg/10m 以下、配管肉厚はφ 6.4、φ 9.5、φ 12.7 は 0.8mm、φ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

### 3. フレアナットおよびフレア加工

- フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なります。フレアナットはエアコン本体付属のもの、または R410A 用を使用してください。(JIS B 8607 適合品の使用をお願いします)
- フレア加工は『冷媒配管の接続』の部分をよく読み、加工してください。

## 据え付けの前に

据え付けの前に次の項目についてご注意願います。

### 冷媒配管長さ

室内外最大接続 冷媒配管長さ	注 意 事 項
5m ~ 50m	30m (AP1125H は 20m) までの配管長さについては、現地での冷媒追加は不要です。 30m (AP1125H は 20m) を超える場合は、7 ページ「冷媒追加」の項に記載の冷媒量を追加してください。

※ 5m 未満の短配管接続は行わないでください。  
圧縮機等の故障の原因となります。

### 気密試験

- ①気密試験の前に、ガス側・液側のスピンドルバルブの増し締めを行ってください。
- ②窒素ガスで設計圧力 (4.15MPa) までサービスポートより加圧して気密試験を実施してください。
- ③気密試験終了後、窒素ガスを放出してください。

### 真空引き

- 真空引きは真空ポンプを使用して行ってください。
- 室外機に封入されている冷媒を使ったエアバージは行わないでください。(室外機にはエアバージ用の冷媒は封入してありません。)
- チャージホース (R410 専用) は JIS 規格に合ったものを使用してください。規格外の場合は、バルブのチャージポートを破損することがあります。

### アースの設置



**アース工事が正しくされているか確認する**  
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へ問い合わせてください。

- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外機に内蔵している周波数変換装置 (インバーター) の高周波によって室外機表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外機表面に触れたとき、電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

### 電気配線

- 電源電線、室内外接続線は圧縮機、配管などに接触しないよう、クランプで必ず固定してください。

### 試運転

- 試運転に際しては、起動時の圧縮機保護のため 12 時間以上前には漏電ブレーカーを投入してください。

正しい作業を行いませんと故障、クレームの原因となりますのでご注意ください。

## 据付場所の選定

### ⚠ 警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う  
強度が不足している場合は、室外機の落下により、けがの原因になります。



### ⚠ 注意

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない  
万一ガスが漏れて室外機の周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



下記の条件にあった場所にお客様の了解を得てから据え付けてください。


- 風通しがよく吸込口、吹出口の近くに障害物のない場所
- なるべく雨や直射日光のあたらない場所
- 運転音や振動が増大しない場所
- 排水されたドレン水が流れても問題ない場所

以下のような場所は避けてください。

- 塩分の多い場所 (海岸地区) や、硫化ガスの多い場所 (温泉地区)  
(ご使用の場合は特別な保守が必要です。)
- 油・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生する場所
- 有機溶剤を使用している場所
- 液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。
- 高周波を発生する機器 (インバータ機器・自家発電機・医療機器・通信機器) がある場所  
(エアコンの誤動作や制御の異常やそれら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります)
- 室外機の吹出風が隣家の窓へ吹きつける場所
- 室外機の運転音が伝わる場所  
(特に隣家との境界線では、公害対策基本法第 9 条の規定に基づく騒音にかかわる環境基準を満たすように据え付けてください。)
- 室外機の重量に耐えられない場所

1. ビルの上階・屋上部など常時強風が当たる場所に据え付ける場合は、下記の例を参考に防風措置を行ってください。


- ①吹出口を建物の壁面に向けて据え付けます。ただし、壁面までは 500mm 以上としてください。

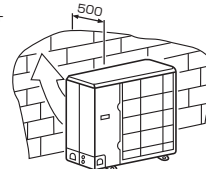

- ②運転シーズン中の風向きを予想して、吹出口と風向きとが直角になるように据え付けます。




- ③前記①②の措置がとれない場合は、吹出しガイド (別売品) を取り付けてください。

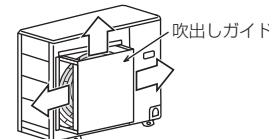

2. 店頭で室外機を設置し通路側に吹出口がある場合、またはショートサーキットにより熱こもりが起きやすい場合には、別売の風向ガイドを取り付けることにより吹出し方向を変えることができます。

3. 降雪地区に据え付けの場合は積雪の影響を配慮してください。
  - 雪の吹き溜りによる室外機の埋没を防ぐため、設置場所を十分に検討し、軒下や木の下、さらにビル屋上の風下側への連続設置など、雪が吹き溜る場所への設置は絶対に避けてください。
  - 基礎を高くするか、架台 (積雪以上の高さにしてください) を設置して、その上に据え付けます。
  - 防雪フード (別売品) を取り付けます。

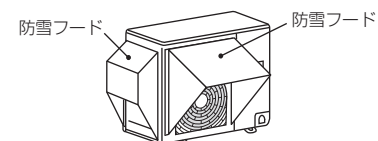


# 据え付けに必要なスペース

(数値の単位は mm)


## 背面に障害物がある場合

### ■上面が開放の場合


#### ①単独設置の場合

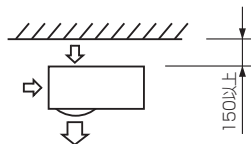

#### ②両側面に障害物がある場合

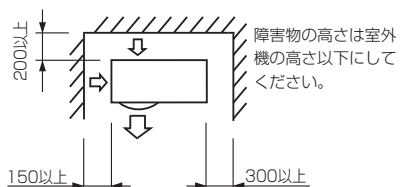


#### ③連続設置 (2 台以上) の場合

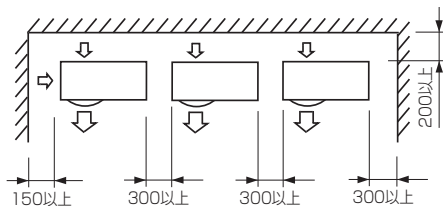

障害物の高さは室外機の高さ以下にしてください。


### ■上面にも障害物がある場合

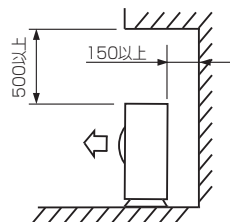


## 正面に障害物がある場合

### ■上面が開放の場合


#### ①単独設置の場合

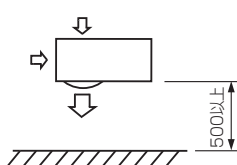

#### ②連続設置 (2 台以上) の場合

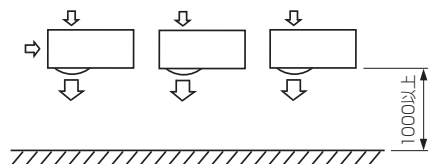

### ■上面にも障害物がある場合

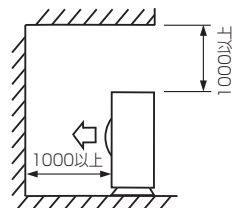


## 正面・背面に障害物がある場合


上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

### ■標準設置の場合


#### ①単独設置の場合

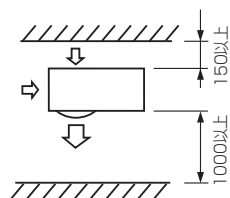

#### ②連続設置 (2 台以上) の場合

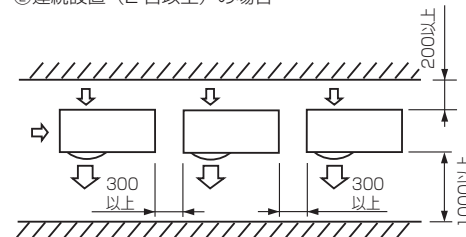


### ■別売の吹出しガイド使用時

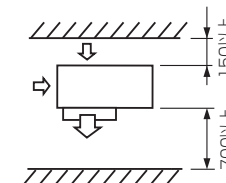


## 前後連続設置の場合

上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

### ■標準設置の場合

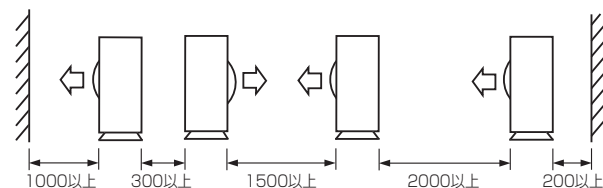

### ■別売の吹出しガイド使用時

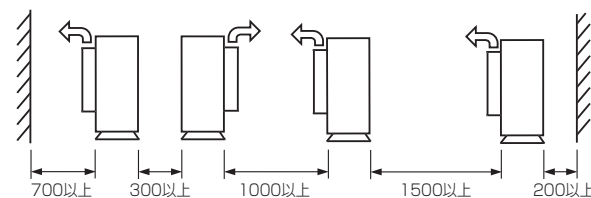



## 2 室外機の据え付け

### ⚠ 警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う  
強度が不足している場合は、室外機の落下  
により、けがの原因になります。




台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事  
を行う


据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。




- 室外機の運搬は室外機の下面を持って行ってください。
- 室外機側面の配管パネル部に輸送金具が取り付けられている機種については、据え付け前に取りはずしてください。  
※ねじ 2 本をはずして輸送金具を取りはずしたら、はずしたねじ 2 本を元の位置に取り付けてください。
- 異常音が発生しないよう基礎の強度を十分確認して据え付けてください。
- 室外機が水平になるように据え付けてください。
- 下図の基礎図にしたがってアンカーボルトで確実に固定してください。  
(アンカーボルト、ナット M10 × 4 組)

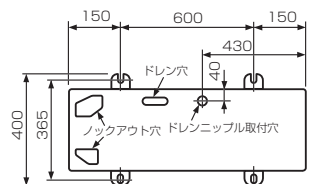

アンカーボルトの出し代は 15mm 以下  
にしてください。



- 基礎・防振ゴムの取り付けは、下図のように底板と接する固定脚の下面で受けるようにしてください。  
※配管下取りの場合の基礎については、配管作業性に配慮してください。  
※寒冷地区などでドレン凍結防止のため、底板ノックアウト穴を開ける場合（下図参照）の基礎については、ドレンの排水性に配慮してください。

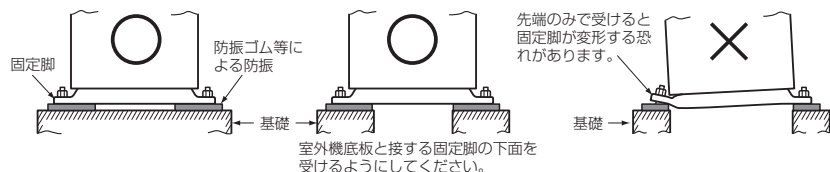


- ドレンホースを用いて排水する場合は、下記ドレンニップルおよび防水ゴムキャップを取り付け、市販のドレンホース（内径 16mm）を使用してください。また、ノックアウト用穴、ネジ部はシリコン材などで確実にシールし、滴下しないよう配慮ください。条件によっては底板に結露し、滴下する恐れがあります。完全に集中排水する場合は、別売のドレン皿をご用意願います。

品 名	補修部品コード
ドレンニップル	43032441
防水ゴムキャップ	43089160



- 寒冷地や降雪地区などでドレンが凍結する恐れのある場合は、ドレンの排水性にご配慮ください。  
底板のノックアウト穴を開けると排水性が向上します。  
(ドライバーなどで外側に開けてください。)

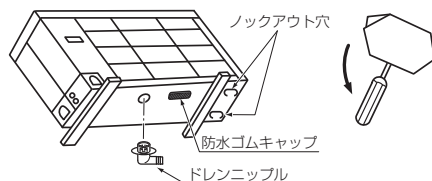

## 3 冷媒配管

### ⚠ 警告

据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う  
漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する  
原因になります。



据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する  
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。



### お願い

- 配管の接続、分岐管の接続などで、溶接が必要な場合は窒素ガスを流しながら溶接を行ってください。溶接作業は溶接技能士またはガス溶接講習終了者が実施してください。
- 酸化防止剤について  
ろう付け作業の効率化のため、各種酸化防止剤が出回っています。しかし、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC冷媒および冷凍機油などに悪影響をおよぼすことが予想されるものもあるので、注意してください。


### ⚠ 注意

冷媒配管接続時は必ず前面側配管カバーを取りはずして作業を行う  
配管カバーにより、けがをする原因になります。




- 既設配管を使用する場合は「8. 現地対応機能」をご覧ください。

- 室内外接続配管は、4 方向に接続可能です。  
配管および配線が通る部分の配管カバーまたは底板のノックアウト部を抜いてください。

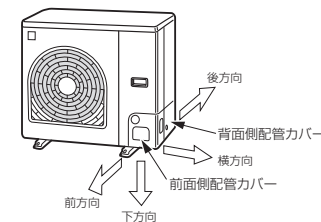


### 配管カバーのノックアウト方法

- 図のように配管カバーは筐体から取りはずすに、付けたまま行くと簡単にノックアウト穴の打ち抜きができません。  
ノックアウトを行うときは、ガイドラインに沿って 3 箇所をつなぎ部のうち下側 1 箇所をドライバーで打ち抜くことにより、簡単に手で取ることができます。
- ノックアウト穴打ち抜き後はバリ取りをして、配線や配管保護のために、付属の保護ブッシュおよび貫通部保護材を取り付けてください。  
また、配管接続後は必ず配管カバーを取り付けてください。配管カバー下部のスリットを切り取ることで容易に取り付けられます。

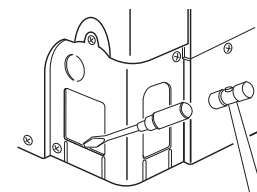

※ 作業時は必ず手袋を着用してください。  
(軍手など厚手の手袋)

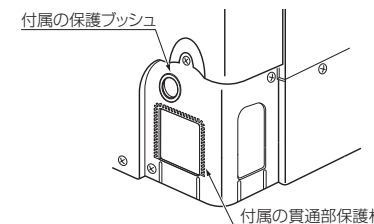

### 配管内の水分・ゴミなどの除去

- 冷媒配管設置時に水分、ゴミなどの異物が入ることがあります。配管を各ユニットに接続する前に必ず行ってください。

## 冷媒配管の接続

## ■接続配管

能力ランク	液側 (mm)		ガス側 (mm)	
	外径	肉厚	外径	肉厚
112形～160形	φ9.5	0.8	φ15.9	1.0

※ フレア加工する銅管は O 材または OL 材を使用してください。

## ■フレア加工

①パイプカッターで配管を切断します。


バリは必ず取ってください。(ガス漏れの原因となります)

②フレアナットを配管に挿入後、フレア加工をします。フレアナットは本体付属のもの、または R410A 用のものをご使用ください。

R410A 用のフレア加工寸法は、従来の R22 用とは異なります。R410A 用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも次ページの表の通り銅管の出し代を調整すれば、使用できます。

## ■フレア加工の銅管出し代:B (単位 :mm)


銅管外径	リジッド (クラッチ式) の場合		インベリアル (ウイングナット) の場合
	R410A 用ツール使用時	従来ツール使用時	
6.4 9.5	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0
12.7 15.9			2.0 ~ 2.5

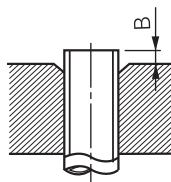

## ■フレア加工の銅管出し代:A (単位 :mm)

※従来のフレアツールを使って R410A 用のフレア加工をする場合は、R22 のときより約 0.5mm 多めに出せば規定のフレア寸法に加工できます。出し代の寸法調整は銅管ゲージを使用すると便利です。

銅管外径	A $^{+0}_{-0.4}$
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7



フレア加工後、加工部に傷、切粉付着、変形、段差、扁平などが無いことを確認してください。

## 接続部の締付

- ①接続配管の中心を合わせフレアナットを指先で十分締めた後、図のようにスパナで固定し、トルクレンチで締め付けます。
- ②ガス側バルブのフレアナットの緩め、締め付けは、図のように必ずダブルスパナで行ってください。片スパナで行うと、必要な締め付けトルクで締め付けができません。液側バルブのフレアナットの緩め、締め付けは片スパナで行ってください。

(単位 :N-m)



銅管外径	フレアナット締めトルク
6.4mm	14 ~ 18 (1.4 ~ 1.8kgf-m)
9.5mm	34 ~ 42 (3.4 ~ 4.2kgf-m)
12.7mm	49 ~ 61 (4.9 ~ 6.1kgf-m)
15.9mm	68 ~ 82 (6.8 ~ 8.2kgf-m)

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

## お願い

1. キャップにスパナをかけないでください。弁が壊れる恐れがあります。
2. トルクをかけ過ぎると、据え付け条件によってはナットが割れる場合があります。


- R410A は R22 に比べ、圧力が約 1.6 倍高くなります。従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締め付けトルクで確実に締め付けてください。接続に不備があるとガスリークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。

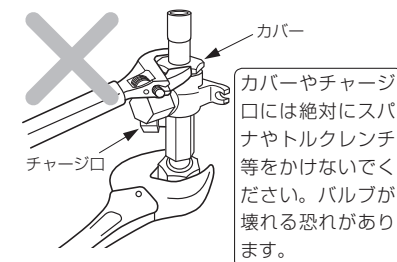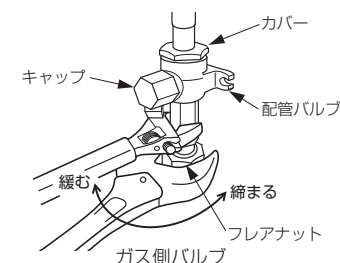

## 気密試験

冷媒配管が完了したら気密試験を行ってください。

気密試験は窒素ガスポンペを次のように配管して加圧します。

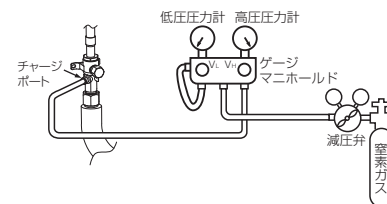

## お願い

気密試験時には、絶対「酸素」・「可燃性ガス」・「毒性ガス」を使用しないでください。

## ■ガス漏れの確認

- ステップ1 … 0.5MPa(5kg/cm<sup>2</sup>G)5分以上加圧  
 ステップ2 … 1.5MPa(15kg/cm<sup>2</sup>G)5分以上加圧  
 ステップ3 … 4.15MPa(42kg/cm<sup>2</sup>G)約24時間加圧 … 微小漏れ発見可能

(ただし加圧時と24時間後に周囲温度に差があるとき1℃当り約0.01MPa(0.1kg/cm<sup>2</sup>G)の圧力変化があるので補正してください。)

ステップ1～3で圧力降下があった場合、接続個所の漏れチェックを行います。発泡液等で漏れを確認し、再ロー付、フレア増し締めなどで修正した後、再度気密試験を行ってください。

※気密試験終了後、窒素ガスを放出してください。

# 3 冷媒配管 (つづき)

## 真空引き

このエアコンは下表の接続配管長・落差まで据え付け可能です。

最大接続 配管長(m)	落差(m)		六角レン チサイズ
	室外機が上 の場合	室外機が 下の場合	
50	30	30	4mm

据え付け時のエアバージ（接続配管内の空気  
の排出）は、地球環境保護の観点から「**真空ポン  
プ方式**」をお願いします。


- 地球環境保護のため、フロンガスを大気中に  
放出しないでください。
- 真空ポンプ方式にてセット内の残留空気（窒  
素等）を排出してください。空気が残留する  
と能力低下などをまねくことがあります。

真空ポンプは、ポンプ停止時にポンプ内のオイル  
がエアコン配管内に逆流しないよう、逆流防止機  
構の付いた真空ポンプを必ず使用してください。  
（真空ポンプのオイルがR410A 採用のエアコンに  
混入すると冷凍サイクルの故障の原因となります。）

## 真空ポンプ方式

下図の通りチャージホースを接続する  
マニホールドバルブ（ハンドルLo、ハ  
ンドルHi）は全開


バルブコア（虫ピン）押しの突起が出ている側  
の接続口をセットのチャージ口に取り付ける

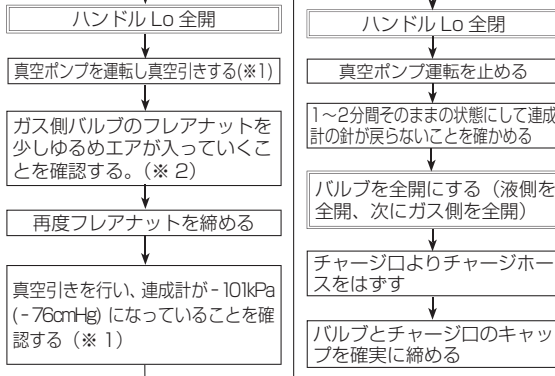


※1 真空ポンプ・真空ポンプアダプターおよびゲージマニホールドは、ご使用の前に各ツールに付属の説明書をお読みの上、  
正しくお使いください。

真空ポンプは、油がオイルゲージの指定線まで入っていることを確認してください。

※2 エアが入っていかないとときは、チャージホースのバルブコア押しの突起が出ている側が、チャージ口にしっかり接続  
されているか再確認してください。

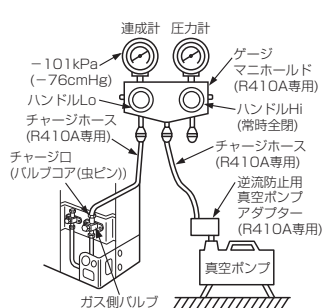

＜ガス側バルブ＞

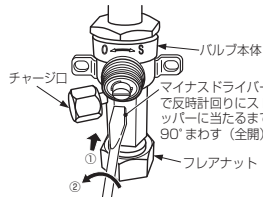

＜ドライバ（用満の位置）＞



※全開時、ドライバ（用満）がストッパーに当たった後は、  
過大なトルクをかけない（5N・m以下のこと）で  
ください。バルブの故障の原因となります。

### バルブ操作上の注意

- 弁棒・ドライバ用満は、ストッパーに  
当たらずに当てるだけで大丈夫。それ以  
上に力を加える必要はありません。
- キャップは、トルクレンチでしっかり  
締め付けてください。

バルブ サイズ	キャップ締付トルク	
	φ6.4	φ9.5(H22)
14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)	φ9.5(H22)	33~42N・m (3.3~4.2kgf・m)
φ9.5(H19)	14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)	φ12.7
φ12.7	33~42N・m (3.3~4.2kgf・m)	φ15.9
φ15.9	20~25N・m (2.0~2.5kgf・m)	チャージ口
チャージ口	14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)	

※H寸法はキャップの二面幅です。



## 冷媒追加

本機種は、30m(AP1125Hは20m)チャージレス  
仕様ですので冷媒配管長が30m(AP1125Hは  
20m)までは冷媒追加充填が不要です。  
配管長が30m(AP1125Hは20m)を超える場合  
は、所定の冷媒量を追加してください。

### お願い

＜フロン回収・破壊法による冷媒充填量記載のお願い＞

- 設置工事時の追加冷媒量、総冷媒量、冷媒の二  
酸化炭素換算値および設置時に冷媒を充填し  
た事業者名を配線図表示板の追加冷媒記録欄  
に記入してください。
- 総冷媒量は、出荷時の冷媒量と設置時の追加冷  
媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷  
媒量は「装置銘板」に記載された冷媒量です。
- 二酸化炭素換算値は、総冷媒量に2.09トン  
を掛け算した値です。



### 冷媒封入

- 冷媒配管の真空引き完了後、室外機のバルブを閉じた  
まま、チャージ口から接続配管と室内ユニット側に液  
冷媒で封入してください。
- 規定量が封入できない場合は、室外機のバルブを液  
側、ガス側とも全開にした後、ガス側バルブを少し閉  
側にもどした状態で冷房運転を行いガス側チャージ  
口から封入します。この時、ポンベのバルブ操作で冷  
媒を絞り気味にし、液冷媒で封入してください。液状  
態のため冷媒が急激に充填される場合がありますの  
で、作業は慎重に行い、冷媒を徐々に入れるようにし  
てください。
- 冷媒漏れが発生し、システムが冷媒不足となった場  
合、システム内の冷媒を回収して、新規の冷媒を正規  
量に再び封入してください。

### 追加充填量

	追加充填量
AP1125H	40g × (L-20)
AP1405H	
AP1605H	40g × (L-30)


- ・Lは配管長
- ・同時ツインまたは同時トリプルの場合の追加冷媒量  
は、分岐管（別売品）に付属の据付説明書をごらんく  
ださい。
- ・配管長が30m(AP1125Hは20m)以下の場合、  
冷媒を減らす必要はありません。

## ガス漏れ検査

R410A には、HFC 冷媒(R410A、R134a など)  
専用に製作されたリークデテクタを使用してください。

※従来の HCFC 冷媒(R22 など)用リークデテクタ  
は、HFC 冷媒に対する感度が約 1/40 に低下す  
るため使用できません。

- R410A は R22 に対して圧力が約 1.6 倍となり  
ます。据え付け工事が確実に実施されないと、運転  
中の圧力上昇時などにガスリークの原因となりま  
すので、配管接続部のリークテストを確実に実施し  
てください。

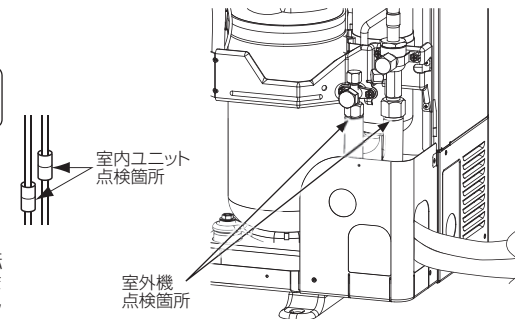

機器設置後、冷媒が漏れしていないことを工事業  
者（漏えい点検査資格者）が確認し、漏えい点検査記録簿  
に所定事項を記入してください。

## バルブの全開

- 室外機のバルブを全開にします。（液側を全開、次にガス側を全開にします）

## 配管の断熱

- 冷房時、液側・ガス側ともに低温になりますので、結露防止のた  
め、必ず液側・ガス側とも断熱してください。
- 配管の断熱は液側とガス側の両方を別々に行ってください
- 分岐管の断熱は分岐キットに付属の据付説明紙にしたがって実  
施してください。

### お願い

ガス側配管は、暖房運転時高温となるため  
断熱材は 120℃以上の耐熱性のものを必  
ず使用してください。

# 4 電気配線

8

## 警告

電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。



配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。



アースを必ず取り付ける

法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。




## 注意

漏電ブレーカーを取り付ける

漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。




- サービスパネルを取りはずしますと、電気部品が前面にあります。
- 配線用穴は金属管の取り付けが可能です。使用電線管とサイズが合わない場合は必要な寸法に穴を開けなおしてください。
- 電源電線、室内外接続線は圧縮機および吐出管に接触しないよう、市販の結束バンドで必ず渡り配管に沿わせて固定してください。（圧縮機および吐出管は高温となります。）また、接続部に力がかからないように必ず配管バルブ固定板に備えてあるコードクランプに固定してください。

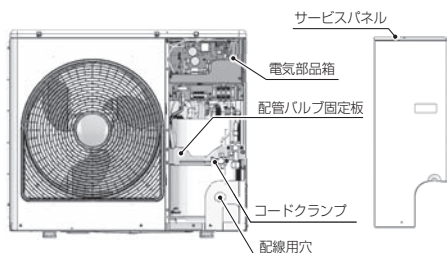


1. 所轄の電力会社の規定および電気設備技術基準にしたがって行ってください。
2. 電源の配線は電気工事士の資格がないとできません。

## ユニット間の配線

破線部が現地配線です。

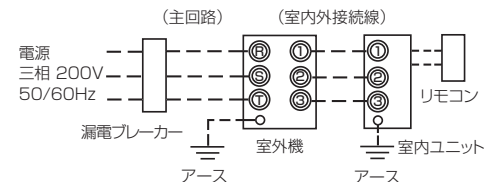

- 室内ユニットと室外機との接続配線は必ず端子番号を合わせて接続してください。接続を正しく行いませんと故障の原因となります。

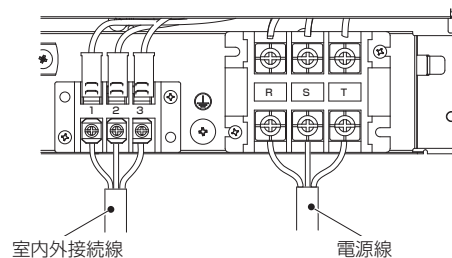

## 電源仕様

電源 200V 50/60Hz	能力ランク	主 回 路				室内外 接続線 (70m以下)	アース線	リモコン 渡り配線径	
		漏電ブレーカー容量	手元開閉器		電源電線(金属管)				
			容量	ヒューズ	20m以下	50m以下			
三相	AP1125H	20A、30mA、 0.1sec以下	30A	20A	5.5mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	φ1.6mm	φ2mm	0.5～2mm <sup>2</sup>
	AP1405H、AP1605H	30A、30mA、 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	φ1.6mm	φ2mm	0.5～2mm <sup>2</sup>

## 既設配線対応

既設配線を流用時の確認事項

- 流用する配線、リモコン線、電源設備など（電源線、配線用遮断器など）にキズ及び劣化などがないこと。
- 室内、室外の渡り配線と対地間を500Vメガーで測定して100MΩ以上あること。
- 配線用遮断器は、高調波対応品であること。（製造メーカーに確認願います。）

## お願い

既設配線を流用する場合は、下記の点に十分注意、点検を行ってください。

- 室内、室外渡り配線は、制御線、電源線兼用方式です。室内、室外渡り配線には、200Vが印加されます。従って、電源線径の選定は内線規定に従って配線用遮断器の容量に応じた線径としてください。シールド線等の通信線は、室内、室外の渡り配線に使用できません。
- リモコン配線径が0.3mm<sup>2</sup>の場合は、200mまで使用できます。



# 5 アース工事

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、このエアコンは室外機に周波数変換装置（インバーター）を内蔵していますので、高周波による室外機表面などへの帯電やノイズを吸収するためにもアースが必要です。アースがない場合、帯電した室外機表面に手を触れると電気を感じることがあります。

**接地の基準** 接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源の条件	エアコンの種類	エアコン設置場所	水気のある場所に設置する場合	湿気のある場所に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧が150V以下の場合	100Vの機種 (含単相3線式200Vの機種)			D種接地工事が 必要です。(注③)	D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。(注④)
対地電圧が150Vをこえる場合	3相200Vの機種 (含単相2線式200Vの機種)		漏電しゃ断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。(注③)		

●室外機のアース端子より、接地工事を行ってください。

## 重要事項

次のようなものにアース線を接続すると危険ですので、絶対に行わないでください。

水道管・ガス管・避雷針  
や電話のアース線

## D種接地工事について（注③）

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

## 乾燥した場所に設置する場合（注④）

- 接地抵抗は100Ω以下になるようにしてください。最悪でも250Ω以下であることを確認してください。

## お願い

- アース工事を行う際には、電源は通電していない状態で実施してください。
- 漏電ブレーカが動く場合は衝撃波不動作形の漏電ブレーカに交換してください。
- 漏電警報器が動く場合は漏電警報器の設定を変更してください。

# 6 仕上げ

冷媒配管、ユニット間の配線およびドレン配管が完了したら、仕上げテープを巻き、市販の支持金具などで壁に固定してください。

電源電線や室内外接続線は、ガス側のバルブや断熱材のない配管に接触しないようにしてください。

# 7 試運転

- 起動時の圧縮機保護のため、運転開始の12時間以上前には漏電ブレーカーを投入してください。圧縮機保護のため200V電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっています。
- 運転する前に次のことを確認してください。
  - ・配管接続は確実に取り付け、漏れがないこと
  - ・サービスバルブの弁が開いていること
 サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異常高圧となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。また接続部で漏れがあると空気を吸い込むなどで更に異常高圧となり破裂、けがの原因になります。
- 運転手順は室内ユニットの取扱説明書にしたがってください。

# 8 現地対応機能

## 夜間低騒音運転

- 市販タイマー（現地手配）と別売部品「室外機応用制御キット（TCB-PCOS1）」を接続することにより、夜間低騒音運転ができます。詳しくは、別売部品「室外機応用制御キット」の説明書を参照してください。
- 能力セーブ運転により夜間の運転音を低くすることができます。
- 外気温度条件等により能力が不足することがあります。

## 既設配管対応

既設配管を流用する場合には、下記の点に十分注意、点検を行ってください。

- 既設システムの冷媒回収を実施する前に、30分以上、冷房運転すること。
  - 配管の肉厚が規格内で傷やへこみがないこと。
  - 配管内の水分、油の侵入、ゴミなどの侵入がないこと。
  - フレアのゆるみ、溶接部の漏れなどがないこと。
  - 銅管、断熱材の劣化がないこと。
  - 配管の肉厚、配管設置からの年数、配管腐食による漏えいの有無について過去の記録を調べること。
- ※点検を行い不具合がある場合は配管は流用せず新規施工し、断熱材配管支持部は補修または交換を行ってください。

## ■既設配管流用時の注意事項

- フレアは、ガス漏れ防止のため再利用せず、製品に付属のフレアナットに交換して新たにフレア加工してください。
- 配管内部のクリーン度を保つため、窒素ガスによるブロー等を行ってください。（ブロー等により非常に変色したオイルや多量の残渣物が排出された場合は、配管を洗浄してください。）
- 現地配管途中に溶接部がある場合、溶接部のガス漏れチェックを行ってください。

下記に該当する配管は流用せず、新規施工してください。

- 室内ユニットまたは室外機を、長期間配管からはずし開放状態にしていた場合
- 流用前にR22・R410AまたはR407Cの冷媒を使用していない室外機が接続されていた場合


- 既設配管には、JIS B 8607「一般冷媒配管用銅管の種類・寸法」に規定されているものと同等以上の肉厚が必要です。
- 配管肉厚が右記に満たない薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

基準外径 (mm)	肉厚 (mm)	材質	基準外径 (mm)	肉厚 (mm)	材質
φ 6.4	0.8	O 材	φ 19.1	1.0	O 材
φ 9.5	0.8	O 材	φ 22.2	1.0	1/2H 材
φ 12.7	0.8	O 材	φ 25.4	1.0	1/2H 材
φ 15.9	1.0	O 材			

- 既設配管でφ 19.1を使用する場合、10ページ「サービススイッチ（SW800、SW801）の操作」の既設配管対応の作業手順に従ってください。

## 冷媒回収方法

- 室内ユニットまたは、室外機の移設等で冷媒を回収する場合は、室外機のサイクル制御基板上のSW800とSW801の操作により冷媒回収運転が可能ですので、ご利用ください。作業手順については下記「サービススイッチ（SW800、SW801）の操作」の冷媒回収の作業手順に従ってください。

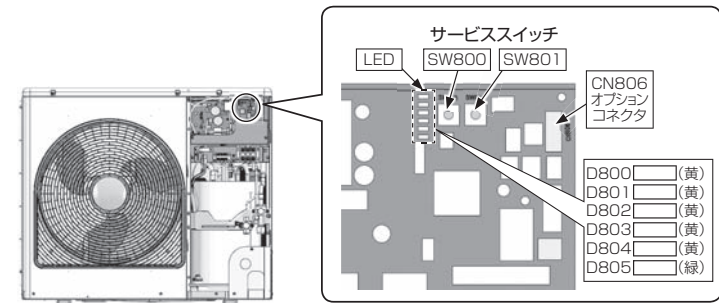

（つづく）

## サービススイッチ (SW800、SW801) の操作

## ⚠ 警告



本製品は基板全体が高電圧部になっています。


通電しながらサービススイッチを操作する場合はゴム手袋を使用し、サービススイッチ以外の部分に接触しないように注意してください。サービススイッチ以外の部分に接触すると感電する恐れがあります。

## ■ LED 表示について

- LED 表示には 4 パターンあります。

- 点灯
- 消灯
- ◎ 速い点滅 (5 回 / 秒)
- ◇ 遅い点滅 (1 回 / 秒)

- LED 表示の初期状態は右記の通り D805 が点灯となります。  
初期状態になっていない場合 (D805 が点滅している場合) はサービススイッチ SW800 と SW801 を同時に 5 秒以上長押しすることで LED 表示を初期状態に戻すことができます。

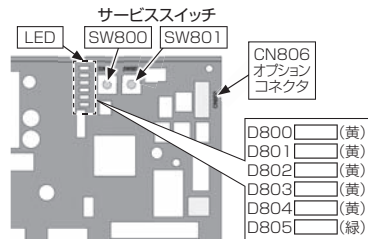

## LED 表示 : 初期状態

LED	
D800	(黄) 消灯もしくは速い点滅
D801	(黄) 消灯もしくは速い点滅
D802	(黄) 消灯もしくは速い点滅
D803	(黄) 消灯もしくは速い点滅
D804	(黄) 消灯もしくは速い点滅
D805	(緑) 点灯

## ■ 既設配管対応の作業手順

- 漏電ブレーカーを投入し、通電してください。
- LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態になっていない場合は、初期状態にしてください。
- SW800 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図 1)
- SW800 を 4 回押して、LED 表示 (D800~D805) を下記「既設配管設定の LED 表示」にしてください。(図 2)

作業手順③実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	●

(図 1)

既設配管設定の LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	○
D803	●
D804	◎
D805	●

(図 2)

- SW801 を押して、D805 を速い点滅にしてください。(SW801 を押すたびに、速い点滅⇔消灯を繰り返します。)(図 3)

- SW801 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅、D805 が点灯することを確認してください。(図 4)

作業手順⑤実行時の LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	○
D803	●
D804	◎
D805	◎

(図 3)

作業手順⑥実行時の LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	○
D803	●
D804	◇
D805	○

(図 4)

- SW800 と SW801 を同時に 5 秒以上長押しして LED 表示を初期状態に戻してください。

以上で既設配管対応となります。この場合、暖房時外気温および室内温度によっては暖房能力が低下する場合があります。

※操作の途中で不明な点が発生した場合は、SW800 と SW801 を同時に 5 秒以上長押しして初期状態に戻ってから設定作業をやり直してください。

## ■ 既設配管設定の確認方法

既設配管設定が有効となっているか確認が行えます。

- LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態になっていない場合は、初期状態にしてください。
- SW800 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図 5)
- SW800 を 4 回押して、LED 表示 (D800~D805) を下記「既設配管設定の LED 表示」にしてください。設定が有効になっていれば D802 が点灯、D804 と D805 が早い点滅になっています。(図 6)

作業手順②実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	●

(図 5)

既設配管設定の LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	○
D803	●
D804	◎
D805	◎

(図 6)

- SW800、SW801 を同時に 5 秒以上長押しして、LED 表示を初期状態に戻してください。

## ■ 工場出荷時の設定に戻す場合

移設などで工場出荷時の設定に戻したい場合、下記手順で設定を戻すことができます。

- LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態になっていない場合は、初期状態にしてください。
- SW800 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図 7)
- SW800 を 14 回押して、LED 表示 (D800~D805) を下記「工場出荷時の設定に戻す LED 表示」にしてください。(図 8)

作業手順②実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	●

(図 7)

工場出荷時の設定に戻す LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◎
D805	●

(図 8)

- SW801 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図 9)

作業手順④実行時の LED 表示	
D800	●
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	●

(図 9)

- SW800 と SW801 を同時に 5 秒以上長押しして LED 表示を初期状態に戻してください。

# 8

## 現地対応機能 (つづき)

### サービススイッチ (SW800、SW801) の操作 (つづき)

#### ■冷媒回収の作業手順

- ①室内ユニットを送風運転にしてください。
- ②LED表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態になっていない場合は、初期状態にしてください。
- ③SW800を5秒以上長押しして、D804が遅い点滅になることを確認してください。(図10)
- ④SW800を1回押して、LED表示 (D800~D805) を下記「冷媒回収のLED表示」にしてください。(図11)

作業手順③実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	●

(図 10)

冷媒回収の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	○
D805	●

(図 11)

- ⑤SW801を押して、D805を速い点滅にしてください。  
(SW801を押すたびに、速い点滅⇄消灯を繰り返します。)(図12)
- ⑥SW801を5秒以上長押しして、D804が遅い点滅、D805が点灯すると強制冷房運転を開始します。  
(最大10分間)(図13)

作業手順⑥実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	○
D805	○

(図 12)

作業手順⑥実行時の LED 表示	
D800	○
D801	●
D802	●
D803	●
D804	◇
D805	○

(図 13)

- ⑦3分以上運転した後、液側バルブを閉めます。
  - ⑧冷媒回収完了後、ガス側バルブを閉めます。
  - ⑨SW800とSW801を同時に5秒以上長押ししてください。LED表示が初期状態に戻り冷房運転と室内送風運転が停止します。
  - ⑩電源を切ります。
- ※操作の途中で不明な点が発生した場合は、SW800とSW801を同時に5秒以上長押しして初期状態に戻ってから冷媒回収作業をやり直してください。

# 9

## 故障診断


室内リモコンによる点検コードに加えて、室外機サイクル制御基板のLED表示により室外機の故障診断ができます。各種チェックにお役立てください。室内リモコンの点検コードは室内ユニットの据付説明書をご覧ください

#### ■LED表示と点検コード

No.	異常名	表示					
		D800	D801	D802	D803	D804	D805
1	正常	●	●	●	●	●	○
2	吐出温度センサ(TD)異常	○	●	●	●	●	○
3	熱交温度センサ(TE)異常	●	○	●	●	●	○
4	外気温度センサ(TO)異常	●	●	○	●	●	○
5	吸込温度センサ(TS)異常	○	●	○	●	●	○
6	ヒートシンク温度センサ(TH)異常	●	○	○	●	●	○
7	熱交センサ(TE、TS)誤接続	○	○	○	●	●	○
8	EEPROM 異常	●	○	●	○	●	○
9	圧縮機ブレークダウン	○	○	●	○	●	○
10	圧縮機ロック	●	●	○	○	●	○
11	機種未設定	●	●	●	●	○	○
12	吐出温度異常	●	○	●	●	○	○
13	電源欠相検出	●	●	○	●	○	○
14	電源異常	○	●	○	●	○	○
15	ヒートシンク加熱異常	●	○	○	●	○	○
16	ガスリーク検出	○	○	○	●	○	○
17	四方弁反転異常	●	●	●	○	○	○
18	高圧保護動作	○	●	●	○	○	○
19	送風系異常	●	○	●	○	○	○
20	駆動素子短絡	○	○	●	○	○	○
21	位置検出回路異常	●	●	○	○	○	○
22	コンプIPDU その他(確定なし)	○	●	○	○	○	○

○…点灯、●…消灯、○…速い点滅(5回/秒)

※LEDとSWは室外機基板の右上に右図のように配置されています。

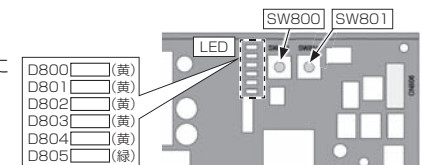

- 冷媒漏えい点検実施のお願い (JRA GL-14  
「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく)

- ## 冷媒漏えい点検記録簿 [記載例]

[illegible]