

フィルター交換説明書 F-10JD

適用機種

VFP-10JD、VFP-10JD(C)、VFP-10JD(T)

VFP-14JD、VFP-14JD(C)


※フィルター捕集効率(質量法)82%

取り付けかた

給気フィルターを交換するときは、入・切スイッチを「切」にし、分電盤のブレーカーも切ります。

1. 本体カバーをはずします。
左右の凸部に指を引っ掛け、手前に引きます。

運転したまま本体カバーをはずしますと、フィルターやほこりが手前にとびだす恐れがあります。

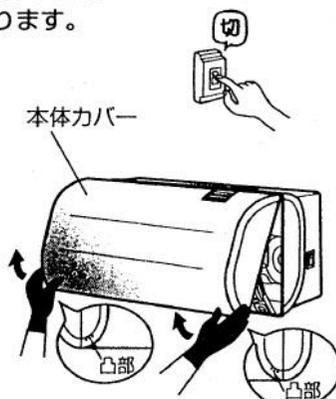


2. 本体中央にはめてある給気フィルター枠をはずします。

3. フィルター枠にはめてある給気フィルターをはずします。

4. 新しい給気フィルターを取り付けます。
はずした逆の順序で組み立てます。

- 給気フィルターの「右側」の文字が右側にくるように取り付けてください。
- 本体カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。(不完全ですと落下する恐れがあります。)

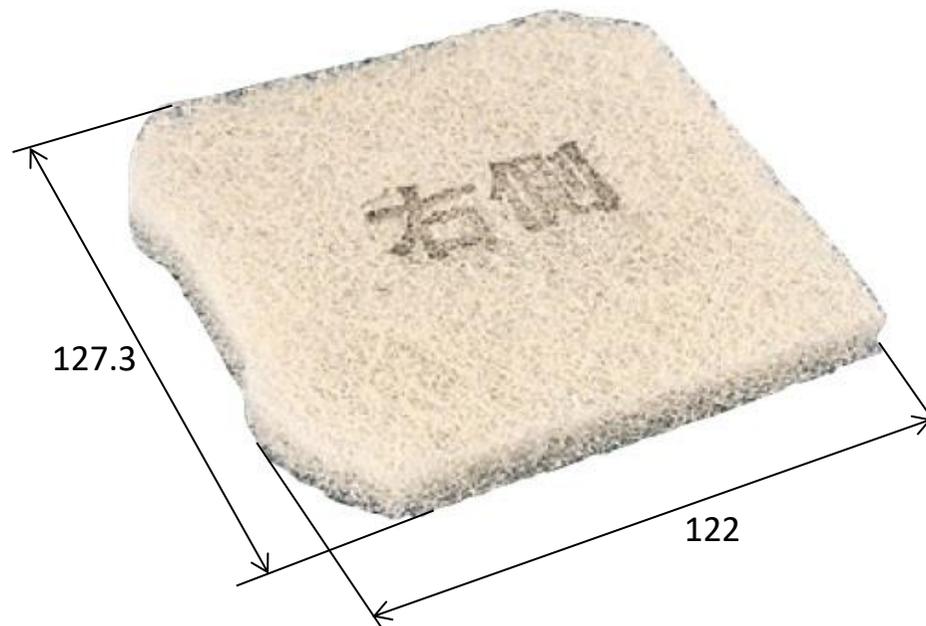

東芝キャリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-10JD