

フィルター交換説明書 F-1CV


PM2.5対応用

適用機種	VFP-C8WUFV
	VFP-C8WUFVA、VFP-C8WUFVA(T)
	VFP-C8WUFF、VFP-C8WUFF(T)

※フィルター捕集効率95%

※VFP-C8WUFF、VFP-C8WUFF(T)
標準搭載の外気清浄フィルターに比べて給気風量が約25%低下します。

※VFP-C8WUF、C8WUF(T)、C8WUFC、C8WUFC(T)は、本体のクッションを剥がすことにより取付可能ですが、一旦クッションを剥がすと元のフィルター(F-1C)をを取り付けることができません。

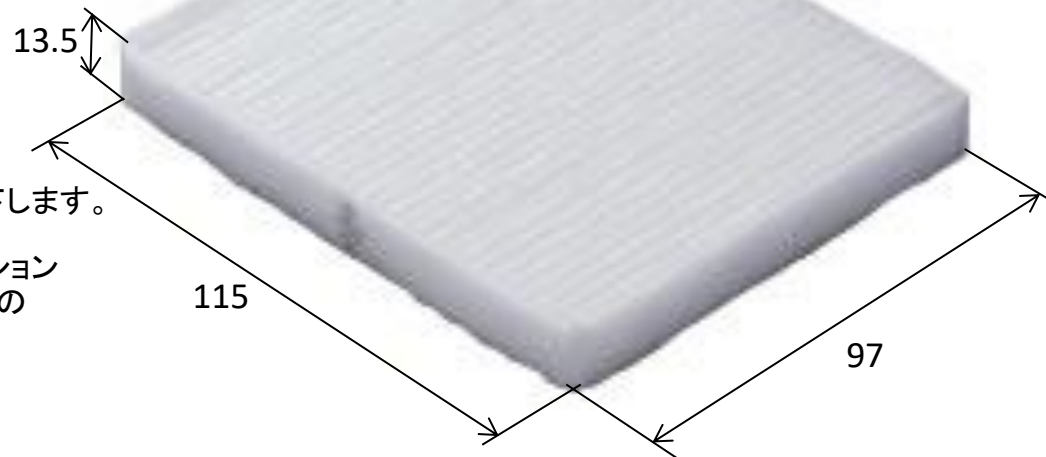


清浄フィルターの交換のしかた

1. 本体カバーをはずします。

取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。


* 本体カバーの取り付け・取りはずしの時は、パネルを閉じておこなってください。

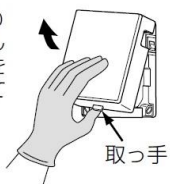


パネルを持って無理に引っばらないでください。
パネルが破損するおそれがあります。



2. 本体表面にはめてある清浄フィルターをはずします。

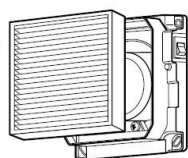

3. 本体表面に清浄フィルターを取り付けます。

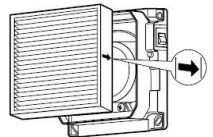


お願い

● 清浄フィルターの取付方向にご注意ください。フィルター側面の矢印が取付方向に向くように取り付けてください。

4. 本体カバーを取り付けます。

- ① 本体カバーを本体枠上部のツメ(2カ所)に引っ掛ける。
- ② 本体カバー下部を本体に押しつける。
- ③ 本体カバー上部を押し、ツメが確実に引っ掛かっているか確認する。

* 本体カバーを軽く引っばって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全だと本体カバーが落下することがあります。

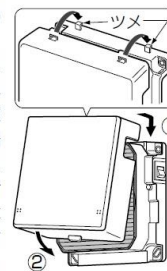

東芝キャリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1CV