



ダクト用換気扇 スプリング及び本体カバーの取付方 <スプリング取付板が金属の例>

- ①スプリング先端を狭めます。
- ②スプリング固定金具の溝の中にスプリング先端部を入れます。
- ③本体カバーの引掛金具の突起部をスプリングの輪の中に入れます。
- ④本体カバーを持って、ゆっくり天井方向に押し込めばスプリングの力で本体カバーが天井に引っ張り込まれます。

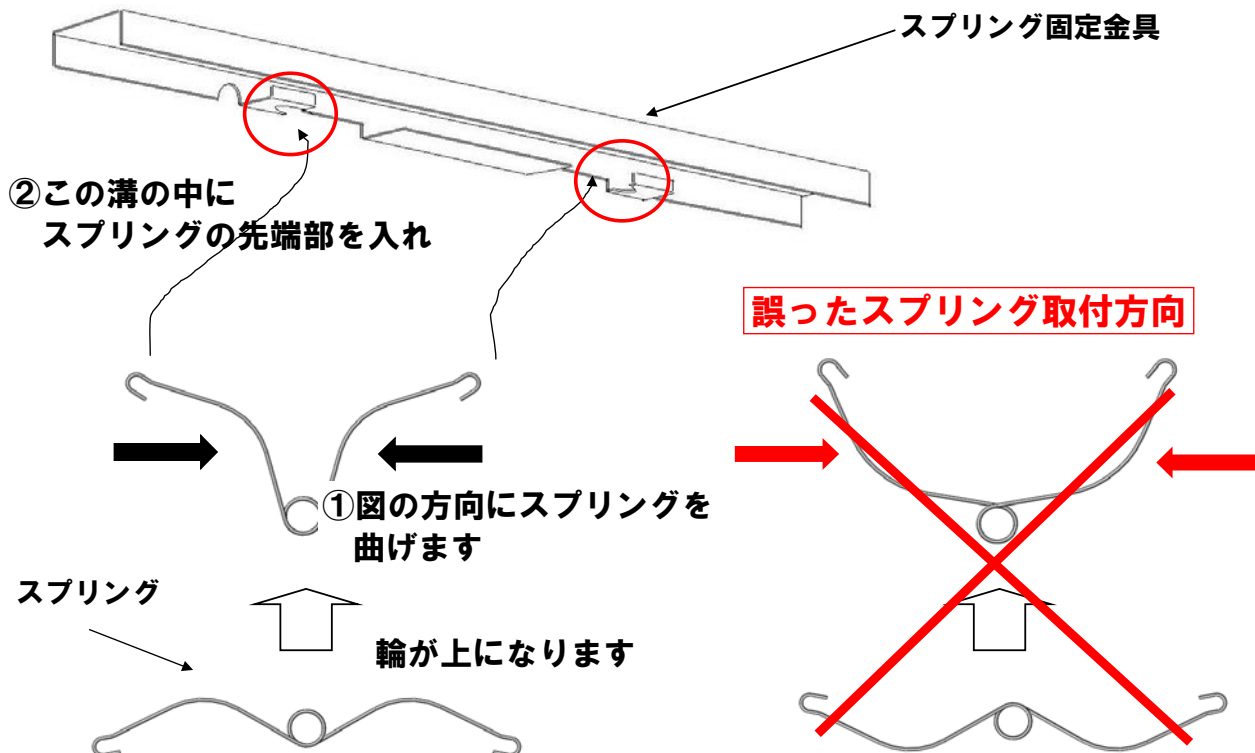

逆方向に曲げて取り付けないでください
 本体カバーが正しく取り付けられません

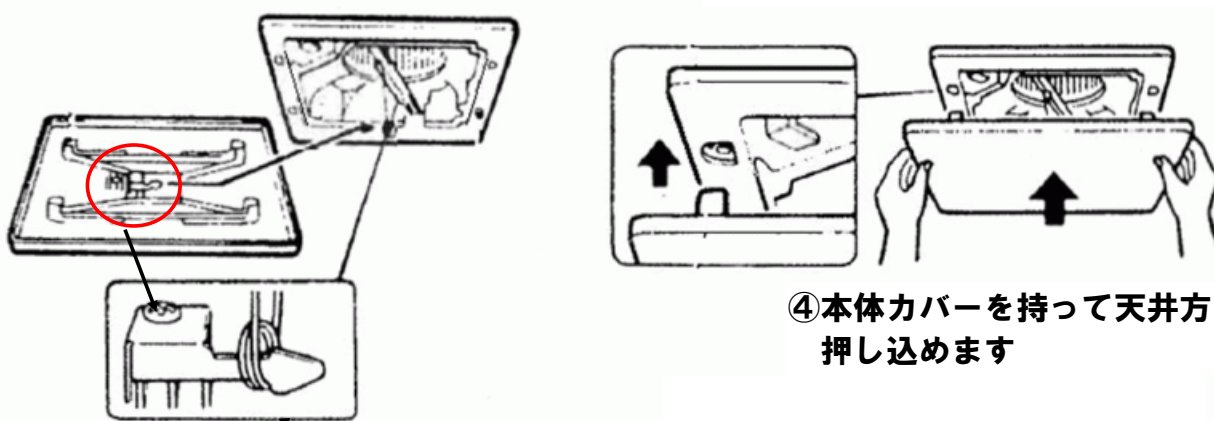

※図の本体カバーはパネルタイプです。

- ③スプリングの輪の中に
 引掛金具
 入れます