

お手入れのしかた

あまり汚れないうち(3ヵ月ごと)にお手入れしてください。

■お手入れの前に

- 壁スイッチを「切」にし、電源プラグも抜きます。または分電盤のブレーカーを切ります。



- ゴム手袋をご使用ください。




- 台所用中性洗剤をご使用ください。
化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。



パネル・本体カバーのお手入れ

- 1 本体カバーをはずします。取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。パネルと本体カバーは分解しないでください。

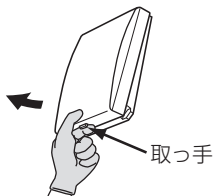

- 2 台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。

- 水洗いしないでください。パネル動作不良の原因となります。



本体のお手入れ

- 1 ホコリをクリーナーで吸い取ります。
- 2 本体は取り付けたまま台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。
●レバーを変形させないでください。



お手入れが終わったら


- 本体カバーを取り付けます。カチッと音がするまで本体に押しつけます。本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。



試運転

つぎのように試運転を行ってください

- 1 壁スイッチ「切」の状態、電源プラグを単相 100V(50Hz/60Hz) 専用コンセントに差し込みます。または分電盤のブレーカーを「入」にします。

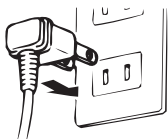

- 2 壁スイッチ「入」にし、つぎのことを確認してください。

- 羽根は回っていますか
- パネルは開きますか
- 異常な振動、騒音はありませんか