


# はじめてお使いのとき(貯湯ユニットへの水の貯めかた)

## 貯湯ユニット

- 1 逃し弁扉を開け、  
逃し弁レバーを上げる  
(逃し弁が開きます。)  
● 逃し弁を開けないと、確実に給水できません。
- 2 給水止水栓を開ける  
● 給水止水栓は、貯湯ユニットに接続されている水道(給水)配管の途中に設置されています。  
● 給水止水栓の形状は、止水栓のタイプにより異なります。
- 3 排水口から連続して勢いよく水が出ることを確認する  
● 給水止水栓を開けてから、20~40分程度かかります。  
● 排水口が見えないときは、水の音で確認してください。

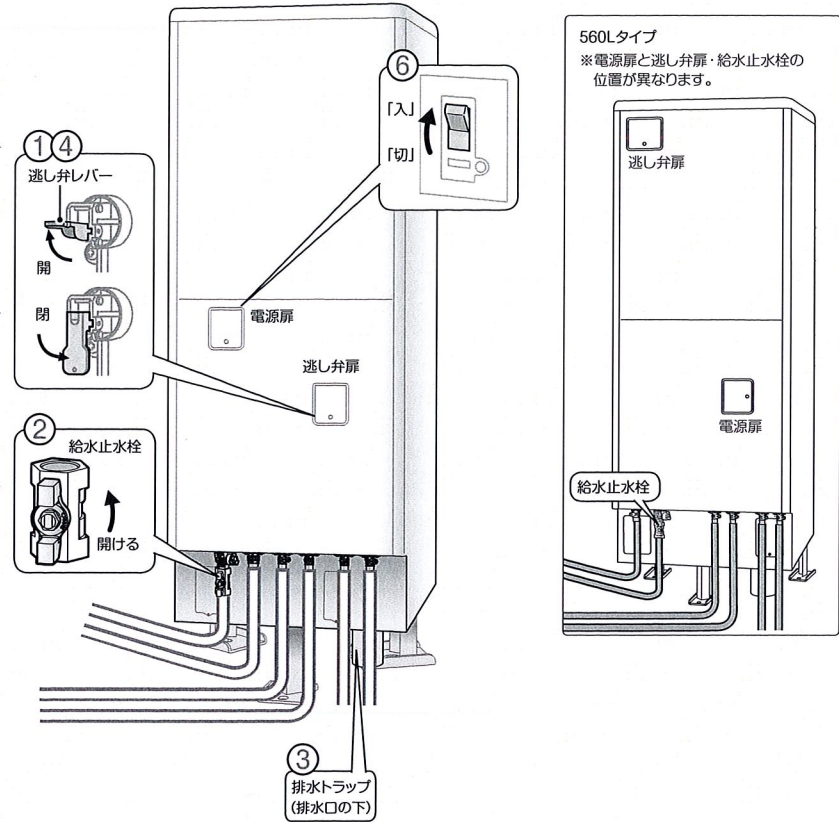

- 4 逃し弁レバーを戻す  
(逃し弁が閉じます。)  
● 逃し弁レバーを戻すと、水も止まります。  
● 逃し弁扉を閉じ、ねじを確実に締めます。
- 5 混合水栓のお湯側を開く(下図)  
● 水が連続的に出ることを確認します。  
● 確認できたら、混合水栓を閉じます。
- 6 電源扉を開け、  
漏電しゃ断器を「入」にする  
● 電源扉を閉じ、ねじを確実に締めます。
- 7 リモコンの日時を合わせる  
● 「使いかたガイド」P18ページの手順で合わせてください。

取扱説明書 P28・29へ

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機  
**東芝エコキュート ESTIA**

## 簡単ガイド(フルオートタイプ) 詳しくは使い方ガイドおよび取扱説明書をご覧ください


東芝エコキュートは、ご家庭の生活スタイルに合った最適な湯量を学習し、主に夜間電力を使って1日に必要な量だけお湯を自動で沸き上げ、お風呂や台所、洗面所などへ給湯します。朝から夜は、お湯が足りないときだけ自動で沸き増しします。

### お使いになる前の準備

台所リモコンに「機器に日時の情報がありません」と、説明画面が表示されたときは、画面に従って時計の設定をしていただきますと沸き上げを開始します。

## 沸き上げのしかた

エコキュートはご家庭のお湯の使用状況を学習して沸き上げています。

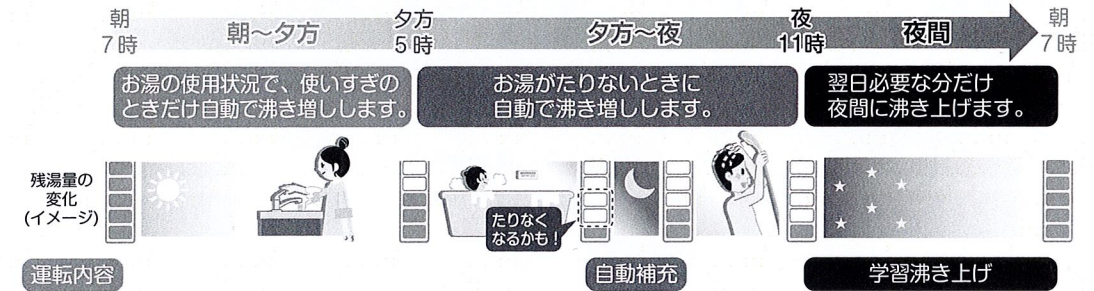


沸き上げモードは、下記の2モードです。初期設定は、「おまかせ」モードです。

モード	おまかせ	おおめ
リモコン表示	(月曜日) 12:00 おまかせ 7°C	(月曜日) 12:00 おおめ 7°C
モードの違い	<b>節約・省エネ</b> お使いのお湯の量を学習して、必要な量だけお湯を自動で沸かす、節約や省エネを優先するモードです。	<b>使い勝手優先</b> 「おまかせ」よりも温度を高め、量を多くにお湯を沸かす、使い勝手を優先するモードです。
	湯温低め 湯量少なめ	湯温高め 湯量多め
	少なめ	多め
	電気料金	電気料金


## 沸き上げモードのかえかた

### 台所

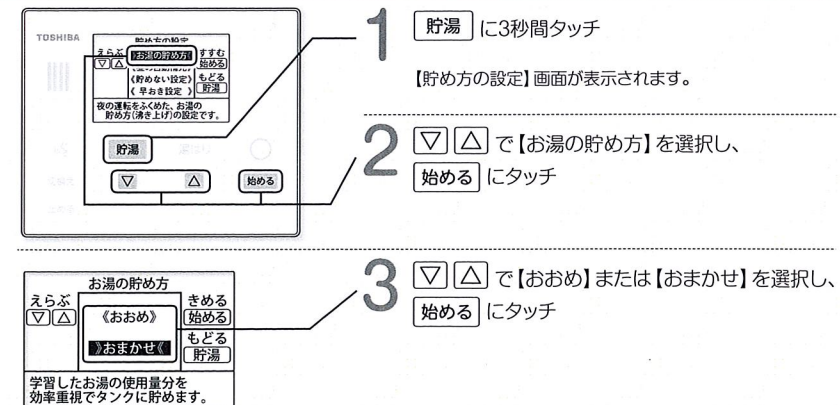

取扱説明書 P15へ

## 手動沸き増しのしかた

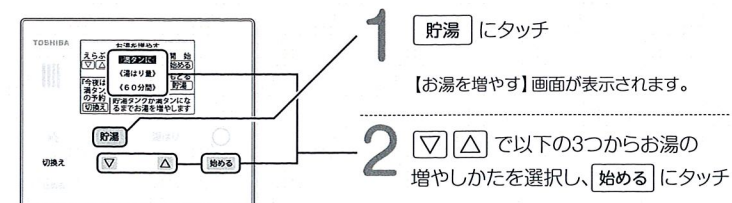


満タンに	タンクが満タンになるまでお湯を増やします。夜間時間帯になると設定が自動で解除されます。(タンクが満タンのときは沸き上げは行いません。)
湯はり量	設定されている湯はり1回分のお湯をタンクに増やします。
60分間	60分間お湯をタンクに増やします。お湯(約42°C)の量の目安は、約90L(冬季)~130L(夏季)です。

使い方ガイド P12へ


## 電力契約の確認と夜間料金の適用時間の設定・変更のしかた

電力契約を変えたときは、電力契約モードを再設定します。



電力会社の契約にそって夜間料金の通電時間の設定をしてください。  
お買い上げ時の設定は23:00~7:00(夜間8時開始)に合わせています。

### 台所

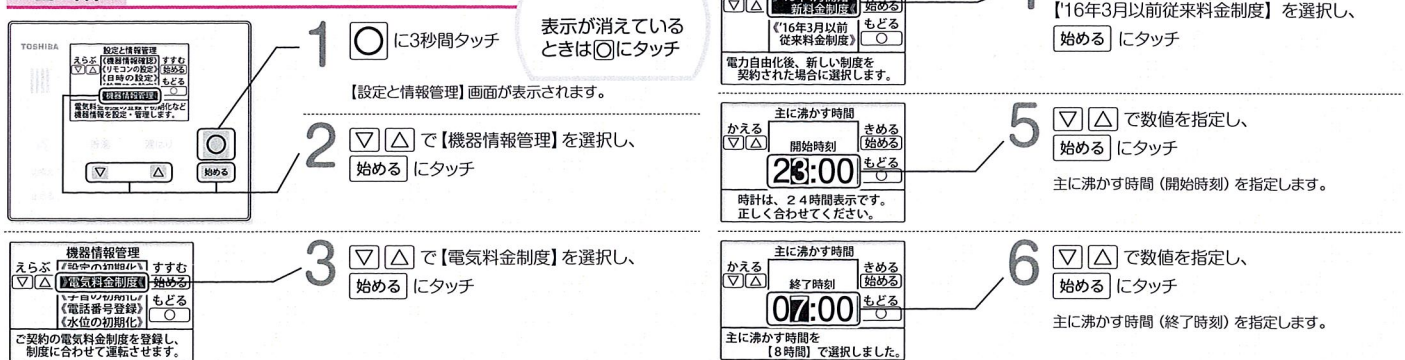

### 電力契約について


- 契約している電気料金制度の詳細については、各電力会社にお問い合わせください。

取扱説明書 P42~45へ

# リモコンの操作方法

本製品のリモコンは、ボタン式ではなく、タッチ式です。指の腹でキーの中央を触ると操作できます。(液晶表示部をタッチしても操作できません。)  
光っているキーにタッチすると次に操作できるキーが光ります。音声ガイダンスに従って操作してください。

キー操作がなく一定時間経過すると、節電のためリモコンの画面、キー操作部の表示が消えていることがあります。○をタッチすると再点灯し、操作可能になります。

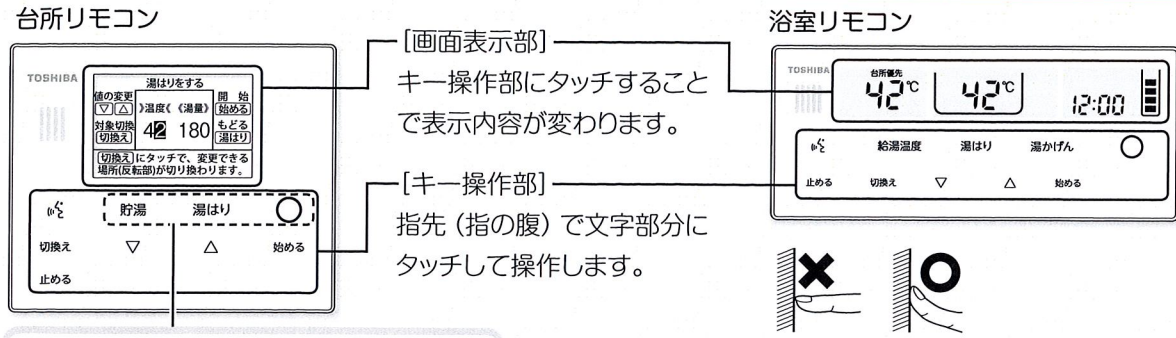


画面は、選択したメインキーをタッチで1つ前の画面に戻り、3秒間タッチで通常画面に戻ります。


取扱説明書 P10~13へ

# お湯を使う(混合水栓シャワーの温度を変える)


台所、洗面所、シャワー、浴室の蛇口などで使用のお湯の温度を調節します。




## 浴室

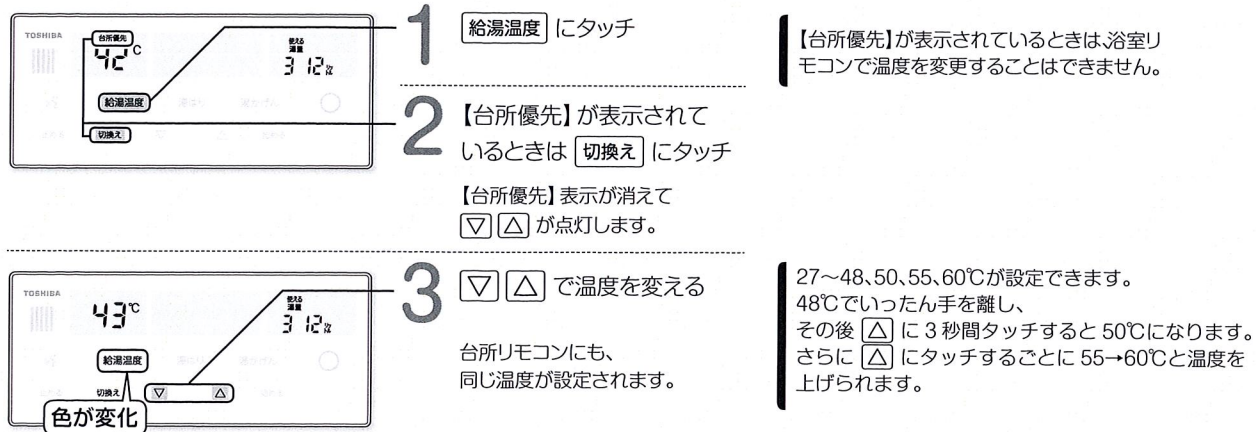

## 台所




## 台所

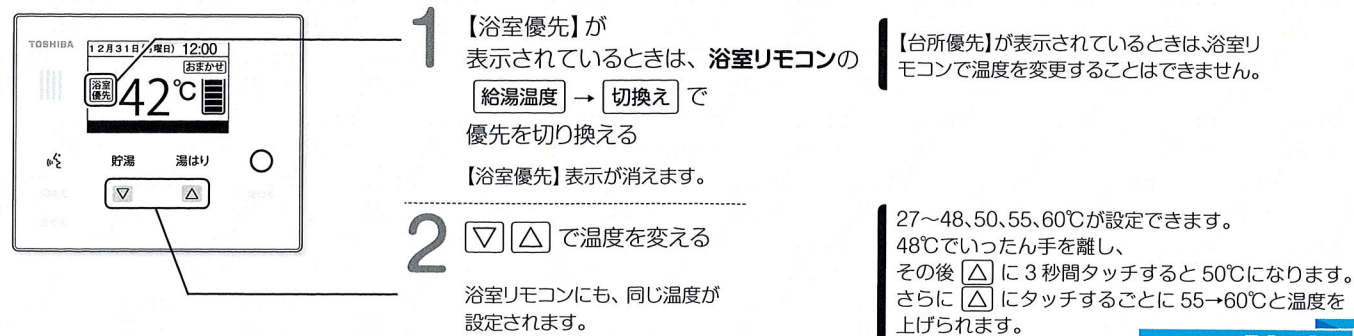


使い方ガイド P8・9へ


# お風呂に湯はりをする



## 浴室

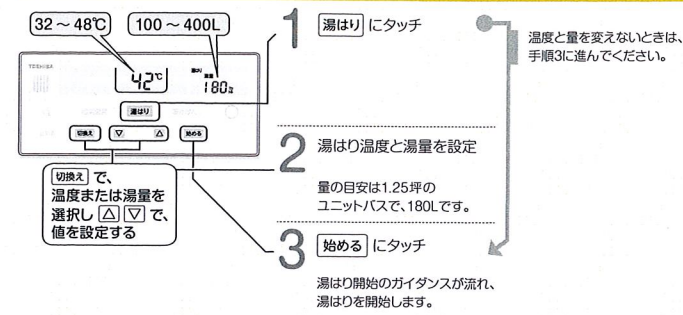


## 台所

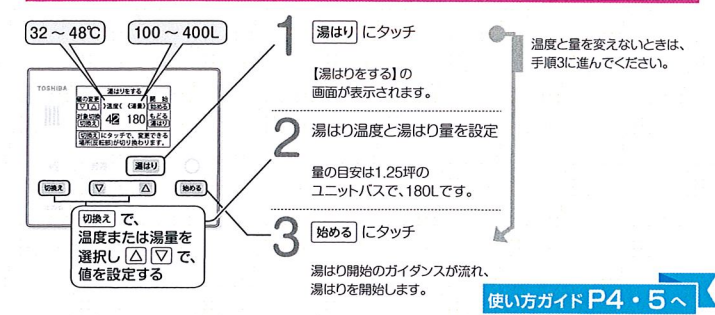


使い方ガイド P4・5へ

# 湯かげんを調節する(温度、湯量の調節)

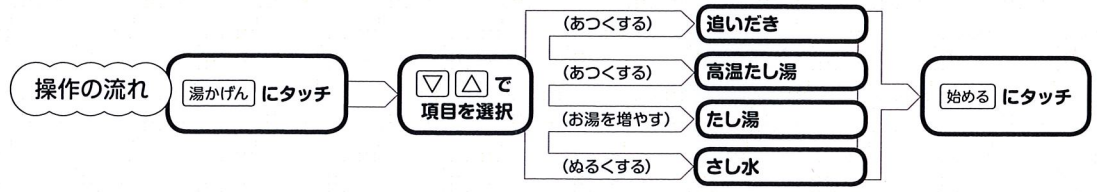



## 浴室

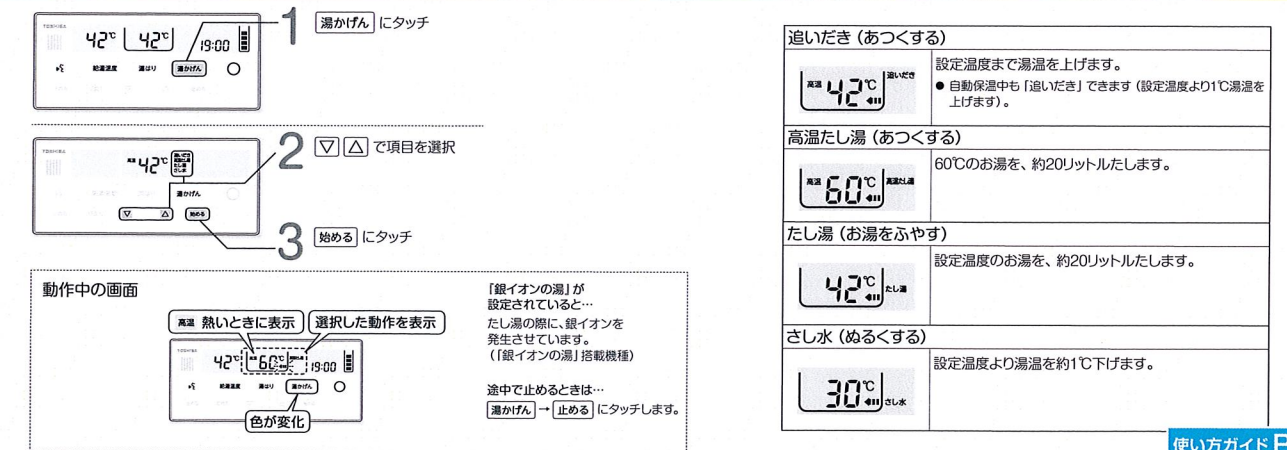

使い方ガイド P6・7へ

# 湯量を見る


## 台所

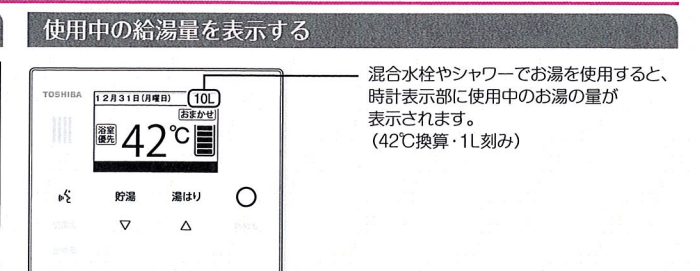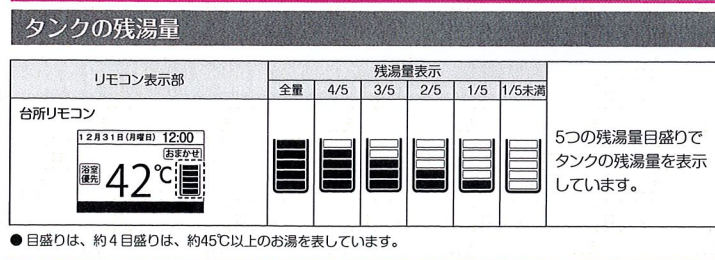

# リモコン同士で会話する

台所リモコンと浴室リモコンとで会話ができます。  
 音声キーにタッチして話します。

使い方ガイド P17へ

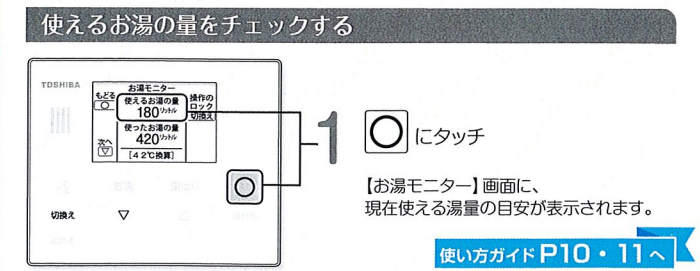

使い方ガイド P10・11へ