

- このたびは、外気清浄フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの外気清浄フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ 注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（* 1）を負うことが想定されるか、または物的損害（* 2）の発生が想定される内容”を示します。

- * 1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 2: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠ 注意



取り付け、お手入れのときは必ず手袋を着用する

手袋を着用しないと切り口や突起、角などでけがの原因になります。

外形図 (単位: mm)

適用機種により、フィルターを切断する必要があります。



適用機種と切断寸法

換気扇本体の形名を確認し、下表の寸法にハサミ等で切断します。

本体機種名	切断寸法 (mm)
VFE-50S	切断不要です。
VFE-8JD, 10JD, 12JD	そのまま取り付けできます。
VFE-50ST	241 × 76
VFE-8JDT, 10JDT, 12JDT	長手方向を5mm切断してください。

取り付けかた

適用機種によりフィルターの取付位置が異なります。フィルターを交換するときは、VFE-50Sタイプは本体スイッチを「切」にし電源プラグも抜きます。VFE-8JD, 10JD, 12JDタイプは壁スイッチを「切」にし、分電盤のブレーカーも「切」にします。

1. 本体カバーをはずす

本体カバー下部の手掛け部（2カ所）を持って手前に持ち上げるようにしてはずします。



2. 熱交換器をはずす

蝶ねじをはずし、取っ手を持って矢印の方向にまわすようにして手前に引き出します。



お願い

寒冷地では冬期、熱交換器が凍結することがあります。
このときは無理に取り出さないでください。

3. フィルターをはずす


矢印の方向にはずします。



4. 新しいフィルターを取り付ける

はずした逆の順序で組み立てます。

- フィルターを熱交換器に取り付けるときは、「前側」印刷面が見えるよう取り付けてください。
- 本体カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。（不完全ですと落下するおそれがあります。）

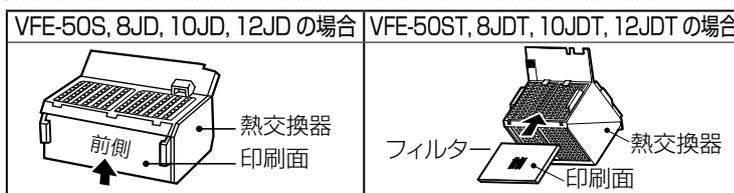

詳しくは、製品本体の取扱説明書の「お手入れのしかた」をご覧ください。

試運転

以上で取付完了です。 つぎの点検を行い異常がないか確認をしてください。

- 確実に取り付けられていますか。
- 製品を運転したとき異常音・異常振動がありませんか。