

# TOSHIBA

## 東芝パッケージエアコン〈天井カセット形〉

# 据付説明書



EB99803801-3

R32冷媒機種

＜室内ユニット＞

AIU-RP711H

AIU-RP801H

AIU-RP1121H

AIU-RP1401H

AIU-RP1601H

組み合わせ室外機はカタログをご覧ください。

＜天井パネル：別売品＞

RBC-U41PG(W) (標準パネル)

RBC-U41PG(C) (標準パネル)

RBC-U41PG(N) (標準パネル)

RBC-U41PG(K) (標準パネル)

＜リモコン：別売品＞

RBC-AMS53 (省エネneoリモコン)

RBC-ATX41 (ワイヤレスリモコン)

RBC-AXR41U (ワイヤレスリモコン受信キット)

### お知らせ

- このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系R32冷媒を使用しています。
- 本説明書は室内ユニット側の据付工事方法を記載してあります。
- 室外機の据え付けは、室外機に付属している据付説明書に従ってください。
- この室内ユニットはR32冷媒用です。必ずR32冷媒用室外機と組み合わせてください。
- 天井パネルとリモコンは別売です。取り付けは、各別売品に付属している取付説明書に従ってください。
- ワイヤレスタイプは、ワイヤレスリモコン受信キット（別売品）を標準パネルに取り付ける仕様となります。（ワイヤレス操作するには、ワイヤレスリモコン受信キット以外に、ワイヤレスリモコン（別売品）が必要になります。）
- 省エネneoリモコンRBC-AMS53の詳細設定内容は、リモコンに付属している据付説明書に従ってください。

## 付属部品

部 品 名	個数	形 状	用 途	部 品 名	個数	形 状	用 途
取 扱 説 明 書	1	—	(お客様に必ず渡してください)	ワ ッ シ ャ	4		ユニット吊り下げ用
据 付 説 明 書	1	本紙	(お客様に必ず渡してください)	偏 心 ワ ッ シ ャ	4		ユニット吊り下げ用
据 付 用 型 紙	1	—	天井開口と本体位置確認用	ホ ー ス バ ン ド	1		ドレンパイプ接続用
据 付 ゲ ー ジ	1		天井位置決め用(据付用型紙と一体)	フ レ キ シ ブ ル ホ ー ス	1		ドレン配管芯出し調整用
断 熱 パ イ プ	2		配管接続部断熱用	断 熱 材	1		ドレン接続部断熱用
結 束 バ ン ド	4		断熱パイプ固定用	断 熱 材	1		配線接続口シール用

## もくじ

安全上のご注意	2
エアコンの据え付けについて	3
据付場所の選定	4
1.室内ユニットの据え付け	5
2.ドレン配管	6
3.冷媒配管	7
4.電気配線	8
5.応用制御	10
6.簡単機能設定	13
7.試運転	13
8.故障診断	14
9.室内ユニット設定確認	16
10.フロン排出抑制法による冷媒充填量記載のお願い	16






### ◇お客様への引き渡し

- 「取扱説明書」とこの「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。
- 「取扱説明書」の内容を十分ご説明のうえ、引き渡しをお願いします。

日本国内専用品  
Use only in Japan


# 安全上のご注意

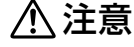●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。  
つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


表示の説明	図記号の説明
 <b>警告</b> “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容”を示します。	 <b>禁止</b> ○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 <b>注意</b> “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定される内容”を示します。	 <b>指示</b> ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
<small>*1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。</small>	 <b>注意</b> △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


**警告**

- 据え付けは販売店、または専門業者に依頼する**  
ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 施工前に使用する冷媒種が R32 であることを必ず確認する**
- 据え付け工事は、R32用もしくはR410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付説明書に従って確実に行う**  
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 冷媒充填・回収作業については、第一種フロン類充填回収業者に依頼する**  
冷媒充填・回収作業には、専門の知識と技術が必要です。ご自分で作業され不備があると冷媒ガスが漏れる原因になります。
- 指定冷媒（R32）以外は使用（冷媒補充・入替え）しない**  
室外機の装置銘板あるいはサービスポート近傍に明示している指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
- 据え付け工事は、この据付説明書に従って確実に行う**  
据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
- 小部屋へ据え付ける場合は適用床面積を守り万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要**  
適用床面積、限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。  
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると着火や酸欠事故の原因となります。
- 同時ツイン接続時、室内ユニットは同一部屋に据え付ける**  
室内ユニットを小部屋に据え付けると、適用床面積が守れないことがあります。
- 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う**  
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
- 台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う**  
据え付け工事に不備があると、転倒・落下などによる事故の原因になります。
- 据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は換気を行う**  
漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 据え付け工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する**  
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒータ、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因となります。
- 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する**  
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する**  
接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。
- アースを必ず取り付ける**  
法律による〇種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。  
アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
- 据付や移設時、冷凍サイクル内に指定冷媒（R32）以外の空気などを混入させない**  
空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧となり、破裂によりけがなどの原因になります。
- 設備工事完了後、フレア接続部を中心に冷媒ガスが漏れていないことを確認する**  
漏れた冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- 据え付け作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取り付ける**  
冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。


**警告**

- ポンプダウン作業では、冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する**  
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。
- フロン類をみだりに大気中に放出しない**  
フロン類を大気中に放出することは法律により禁止されています。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない**  
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
- 漏電遮断器が正しく取り付けられているか確認する**  
漏電遮断器が正しく取り付けられていないと感電の原因になることがあります。  
確認方法については、据え付けを行った販売店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。

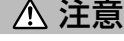

**注意**

- フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける**  
フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。
- 据え付け作業のときは手袋（※）を着用する**  
着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。（※軍手などの厚手の手袋）
- 溶接作業を行う場合は、冷媒の漏洩や残留がないか確認する**  
漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生したり、着火の原因になります。
- 据え付けや移設を行う場合、ガス・石油燃焼器・電気ヒーター等の火元（着火源）となるものは十分遠ざける**  
漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生したり、着火の原因になります。
- ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する**  
配管工事に不備があると、屋内に水漏れし、家財などをぬらす原因になることがあります。



# エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC 系冷媒（R32）を採用しています。

- R32 冷媒は圧力が高く、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすいので、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などが冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
- 据え付けには、下記のR32 もしくは R410A 冷媒用専用ツールが必要です。
- 接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミを混入させないよう施工してください。
- 既設配管を流用する場合は、室外機に付属の据付説明書に従ってください。

## 必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。

これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明    ◎：新規に準備（R32 専用として R410A と使い分けが必要）    △：従来工具を流用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	△ R410A（使用可能）
チャージングホース	および運転チェック	△ R410A（使用可能）
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可（冷媒充填ハカリによること）
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	△ R410A（使用可能）
真空ポンプ	真空乾燥	△ R410A（使用可能）
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△ R410A（使用可能）
フレアツール	配管のフレア加工	△ R410A（使用可能）
ベンダー	配管の曲げ加工	△ R410A（使用可能）
冷媒回収機	冷媒の回収	△ R410A（使用可能）
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	△ R410A（使用可能）
パイプカッター	配管の切断	△ R410A（使用可能）
冷媒ボンベ	冷媒充填	◎ R32 専用    識別：冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△ R410A（使用可能）
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△ R410A（使用可能）

## 冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、R32 もしくは R410A 冷媒対応のフレア方式配管キットを使用してください。

- 配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚が φ6.4, φ9.5, φ12.7 は 0.8mm、φ15.9 は 1.0mm のものを使用してください。従来の配管キットで、配管肉厚が上記以下の薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。
  - ※R410A 冷媒用配管キットを使用する場合は、**冷媒種：2 種、対応冷媒名：R410A** と表示されている配管を使用してください。（適用冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約 1m ごとに記号化して表示してあります。この表示が「②」のものを使用してください）
  - また、フレア加工、フレアナットも R32、R410A 冷媒用のものが必要ですが、この表示のある冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工してあるものは、そのまま使用できます。
1. 一般の銅管を使用する場合
    - 銅管は JIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の C1220 タイプで、内部の付着油量 40mg / 10m 以下、配管肉厚は φ 6.4、φ 9.5、φ 12.7 は 0.8mm、φ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。
    - 上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。
  2. フレアナットおよびフレア加工
    - フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なります。
    - フレアナットはエアコン本体付属のもの、または R32、R410A 用を使用してください。
    - フレア加工は『冷媒配管の接続』の部分をよく読み、加工してください。

# 据付場所の選定

## 警告

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない  
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



## 注意

エアコンの吹出口は火災報知器より 1.5m 以上離して設置する  
火災発生時に火災報知器の作動が遅れる、または検出できない場合があります。



室内ユニットは冷・温風がムラなく循環する場所を選んでください。次のような場所はさけてください。

- 塩分（海岸地区）の多い場所
- 硫化ガス（温泉地区）の多い場所（銅管、ろう付け部が腐食する恐れがあります）
- 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、工場の機械設備の周辺（油が室内ユニットの熱交換器・電気ヒーターや樹脂部品等に付着して、能力の低下・霧吹きや露飛びの発生、ヒーターの故障・樹脂部品の变形や破損の原因になります。）
- 吹き出しの気流を乱す換気口や照明器具などの障害物が近くにある場所（気流の乱れにより、能力低下や機器の停止の恐れがあります。）
- 特殊用途（食品・動植物・精密機器・美術品の保存など）では使用しないこと。（保存物の品質等に損害の恐れがあります。）
- 金属粉などの粉塵が発生する場所には据え付けしないでください。金属粉などがエアコン内部に付着・堆積すると自然発熱することがあり、火災の原因になります。

- 高周波の発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、通信機器）がある場所（エアコンの誤動作や制御の異常やそれら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります。）
  - 据え付けた下に、濡れては困るものがある場所（湿度 80%以上のときやドレン口が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じる恐れがあります。）
  - ワイヤレスタイプの場合、インバータタイプの蛍光灯がある部屋、また直射日光が当たる場所（ワイヤレスリモコンの信号を受け付けられないことがあります）
  - 有機溶剤を使用している場所
  - 液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。
  - ドアまたは窓の近くで高温の外気と接する恐れのある場所（結露する恐れがあります）
  - 特殊なスプレーを頻繁に使用する場所
- 建物の金属部とエアコン金属部との電気絶縁は電気設備技術基準（省令第 59 条、基準の解釈第 167 条 3 項）に従ってください。**

## お願い


天井内の湿度が 80%を超えらる場合には、室内ユニット本体の側面と上面に断熱材を貼り付けてください。（断熱材は、厚さ 10mm 以上のものを使用してください。）

## 据付スペース

室内ユニットの据付及びサービスに必要なスペースを確保してください。  
室内ユニットの天板と天井面との隙間は、15mm 以上確保してください。


### <据付スペース>

機種名 AIU-	天井ふところ高さ : A mm
P71 形	271 以上
P80 ~ P160 形	334 以上

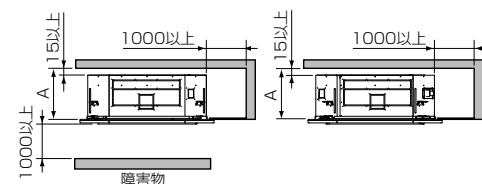

### <加湿器（別売品）組み込みまたは外気取入れを行う場合>

- 別売の加湿器を組み込むときは、組み込んだ側に必ず点検口を設置してください。
- 別売のフランジを使用し外気取入れを行う場合は、フランジ側に点検口を設置してください。

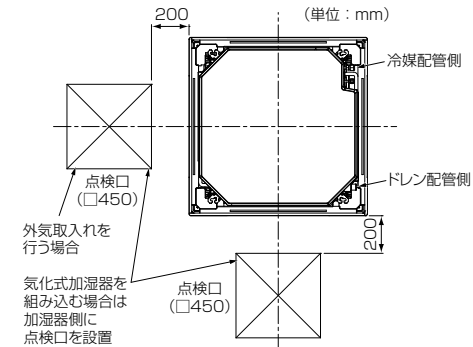

## 天井高さ

機種名 AIU-	据付可能天井高さ
P71 ~ P80 形	3.8m まで
P112 ~ P160 形	4.6m まで

天井高さが下表の標準／4方向の距離を超える場合は、温風が床面まで届きにくくなるので、高天井設定または吹き出し方向の変更が必要になります。

また、別売品のフィルターを組み込む場合も高天井設定が必要になります。

高天井設定方法は、本紙『6.簡単機能設定』の『高天井切替（フィルター設定）』をご覧ください。

### 据付可能天井高さ一覧表

(単位 : m)

機種名 : AIU-	P71~P80形			P112~P160形			高天井設定
吹出方向	4方向	3方向	2方向	4方向	3方向	2方向	設定データ
標準 (出荷時)	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	0
高天井①	3.3	3.5	3.8	4.2	4.4	4.6	1
高天井③	3.6	3.8	—	4.5	4.6	—	3

## お願い

- 2方向・3方向吹出で使用される場合、天井の高さが標準より低いと直接強い風が当たりますので、天井の高さに合った設定に変更してください。
- 4方向吹出で高天井①、高天井③を使用した場合には、吹出温度低下によりドラフト感を感じやすくなります。


据え付ける条件に応じて、リモコンのフィルターサイン（フィルター清掃のお知らせ）の点灯する時間の設定変更ができます。

また、据付場所や部屋の構造などでどうしても暖まりにくい場合には、暖房の検出温度を上げることができます。

設定方法は、本紙『6.簡単機能設定』の『フィルターサイン』『暖房シフト』をご覧ください。

## 吹出方向

使用する部屋の形や、据付位置にあわせて下図のように吹出方向の数を選ぶことができます。

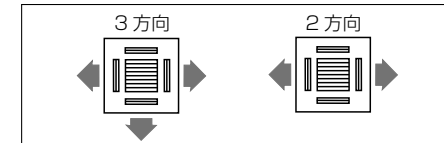


- 吹出方向を変更する場合は、遮風材キット（別売品）を使用して変更します。

遮風材キット形名

TCB-BC1603U

※取り付け時にワイヤードリモコンでの設定が必要になります。

吹出方向には制限がありますので遮風材キットに付属の取付説明書に従ってください。

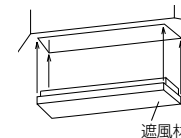

## リモコン（別売品）の取り付け

リモコンの取り付け方法は、リモコンに付属の取付説明書に従ってください。

- 直射日光の当たる所やストーブ等の近くに置いたり設置しないでください。


### （ワイヤレスタイプ）

ワイヤレスタイプの受信距離は約7m以内です。リモコンを操作する位置と据付場所を決めてください。

- 誤作動防止のため、蛍光灯や直射日光の障害を受けない場所を選定してください。

- 同じ部屋に2台以上（6台まで）のワイヤレスタイプの室内ユニットを設置することができます。

- テレビやステレオ等の機器から1m以上離してください。（映像の乱れや雑音が入ることがあります）

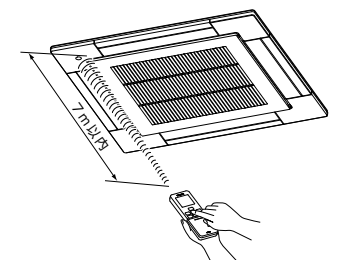

# 1 室内ユニットの据え付け

## ⚠ 警告

- 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う  
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
- 台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う  
据え付け工事に不備があると、転倒・落下などによる事故の原因になります。
- 小部屋へ据え付ける場合は適用床面積を守り万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要  
適用床面積、限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。  
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると着火や酸欠事故の原因となります。
- 同時ツイン接続時、室内ユニットは同一部屋に据え付ける  
室内ユニットを小部屋に据え付けると、適用床面積が守れないことがあります。




## 🙏 お願い

室内ユニットの損傷防止及びケガ防止のため、次のことは必ず守って取り扱ってください。

- 梱包された室内ユニットの上に乗ったり、重量物を置いたりしないでください。
- 室内ユニットの搬入は、なるべく梱包したままで搬入してください。  
やむをえず、開梱して搬入する場合は、当て布等で傷を付けないようにしてください。
- 室内ユニットを移動させるときは、吊金具（4箇所）を持ち、その他（冷媒配管、ドレン皿、発泡部品、樹脂部品）に力を加えないでください。
- 運搬は2人以上で行い、PPバンドなど所定位置以外での運搬はしないでください。
- 吊りボルトに防振材を入れる場合は、本体の振動が大きくなることを確認のうえご使用ください。

## ●外形図

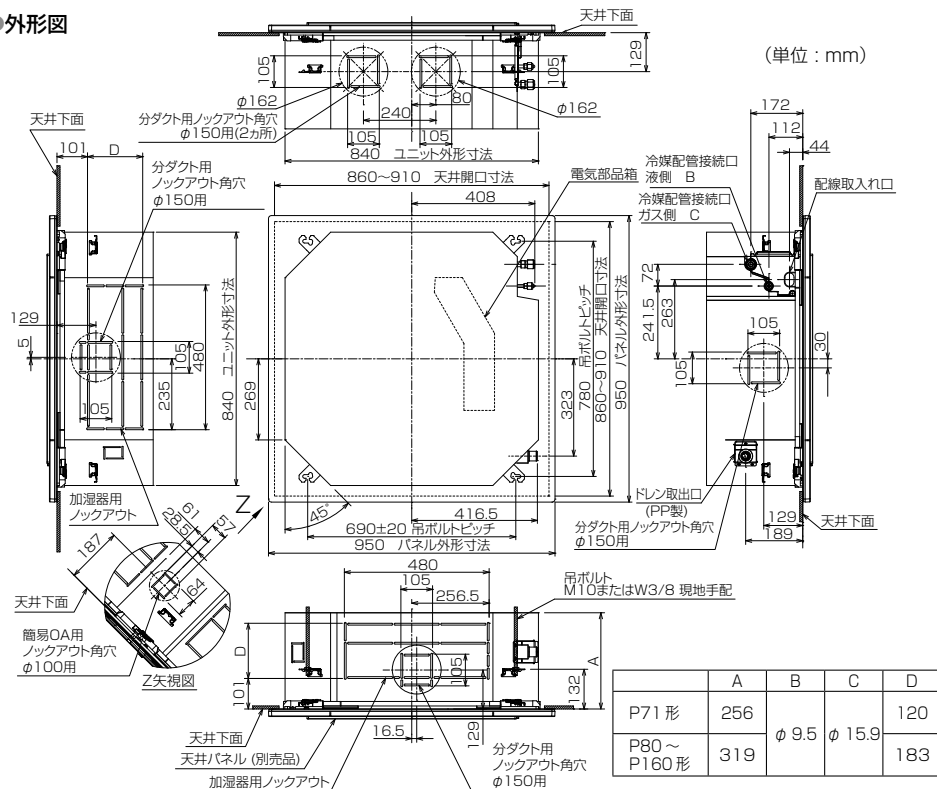

## 天井開口と吊りボルトの設置

- 室内ユニットと吊り下げたあとの配管・配線工事を考慮して、据付位置と方向を決定してください。
- 室内ユニット据付位置決定後、天井の開口と吊りボルトの設置を行ってください。
- 天井開口寸法と吊りボルトピッチは、外形図及び付属の据付用型紙に記載されています。
- 天井が既設の場合は、室内ユニットを吊り下げる前に配管・配線を接続する位置まで、ドレン配管・冷媒配管・室内外交続線・リモコン線を引いておいてください。

室内ユニット据え付け用の吊りボルトとナットは現地手配してください。

吊りボルト	M10またはW3/8	4本
ナット	M10またはW3/8	12本

## 付属の据付用型紙の使いかた

据付用型紙は梱包キャップの内側にあります。


＜既設天井の場合＞

天井開口穴と吊りボルトの位置出しにご使用ください。

＜新設天井の場合＞

新設天井を張るときは開口穴の位置出しにご使用ください。

- 吊りボルト設置後、室内ユニットを取り付けてください。
- 室内ユニットのパネル取付ねじに据付用型紙の穴4カ所を押し込み固定してください。
- 天井を張るとき、据付用型紙の外寸に沿って開口してください。

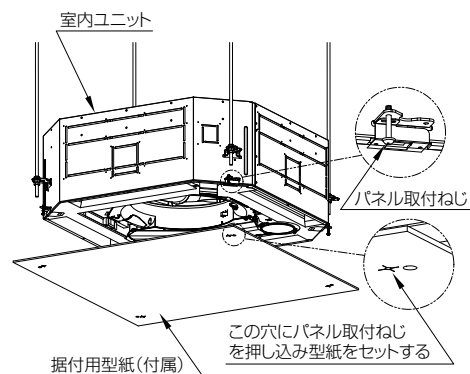

## 天井の処理

建築の構造により異なるので、詳しくは建築、内装業者と相談してください。

天井板の取りはずし後の処理は、天井板の振動を防ぐための天井下地（骨組）の補強と既設天井の水平度を正しく保つことが重要です。


- 天井下地を切断撤去してください。
- 天井下地切断面を補強し、天井板の端固定用の天井下地を追加してください。

## 吊りボルトの取り付け

吊りボルト（4本、現地手配）はM10またはW3/8を使用します。ピッチはユニット外形図の寸法に従い、既設構造に合わせて次の方法で取り付けてください。

## 木造の場合

梁の上に角材を渡して吊りボルトを設置します。



## 新設のコンクリートスラブの場合

インサート金具、埋込ボルトなどで設置します。




## 既設のコンクリートスラブの場合

ホールインアンカー、ホールインプラグまたはホールインボルトを使用します。



## 鉄骨構造の場合

アングルをそのまま利用するか、新規に支持用アングルを設置します。





# 1 室内ユニットの据え付け (つづき)

## 室内ユニットの設置

- 吊りボルトに、ナット (M10またはW3/8: 現地手配) と付属のワッシャ (φ34) を付けてください。
- 室内ユニットの吊金具のT溝に、ワッシャを上下に挟み吊り下げます。
- 四辺が水平になっているか水準器で確認してください。(水平度: 5mm以内)
- 据付用型紙から付属の据付ゲージを切り離してください。
- 据付ゲージを使用して、室内ユニットと天井開口穴の隙間関係① (10~35mm四辺共通) および吊り下げ高さ② (12±5mm: 四隅) を確認し、調整してください。(据付ゲージに使用方向が印刷されています。)

### お願い

室内ユニットを据え付ける前に、ファンとベルマウスを固定しているテープを必ず取りはずしてください。テープを取りはずさないで運転すると、ファンモータが故障する場合があります。

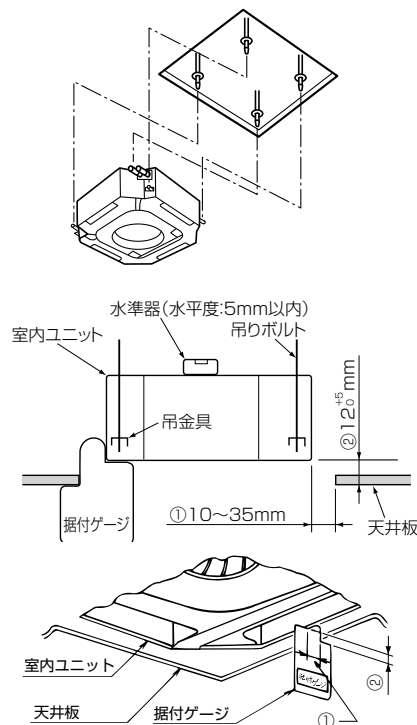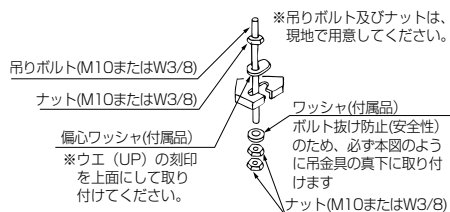

## 天井パネル(別売品)の取り付け

天井パネルは配管・配線工事が終了してから取り付けます。天井パネルの取り付けはパネルに付属の取付説明書に従ってください。

室内ユニットと天井開口部の取り付け寸法が正しいか確認してから取り付けます。

### お願い

天井パネルと天井面、および天井パネルと室内ユニットとの接触部は確実に密着させてください。

隙間があると風漏れが生じて、結露・水漏れの原因になります。

天井パネルを取り付ける前に、天井パネルのアジャストコーナーキャップ (四隅) をはずしてから室内ユニットに取り付けてください。

また、アジャストコーナーキャップを元に戻す時は、ツメが確実にハマっていることを確認してください。

※ツメがハマっていない箇所があると水漏れの原因となります。

# 2 ドレン配管

## 注意


- ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないように断熱する。配管工事に不備があると、屋内に水漏れし、家財などをぬらす原因になることがあります。



### お願い

- 室内のドレン配管の断熱を確実に行ってください。
- 室内ユニットとの接続部も必ず断熱してください。断熱が不完全になると結露の原因になります。
- ドレン配管は下り勾配 (1/100以上) とし、途中に山越えやトラップを作らないでください。異常音の原因になります。
- ドレン配管の横引きは 20m以下にしてください。配管が長い場合は、1.5~2m間隔で支持金具を設け、波打ちを防止してください。
- 集合配管は右図のように施工してください。
- エア抜き管は付けしないでください。ドレン水が吹き出し水漏れの原因となります。
- ドレン配管との接続部に力を加えないよう注意してください。
- 防火区画を配管が貫通する場合は、貫通部の隙間を不燃材 (パテ等) で埋めてください。

- 室内ユニットのドレン配管接続口に直接硬質塩ビ管を接続することはできません。ドレン配管接続口との接続には、必ず付属のフレキシブルホースを取り付けます。
- 室内ユニットのドレン配管接続口 (硬質ソケット) には、接着剤の使用はできません。必ず付属のホースバンドで固定してください。ドレン配管接続口の破損や水漏れの原因になります。

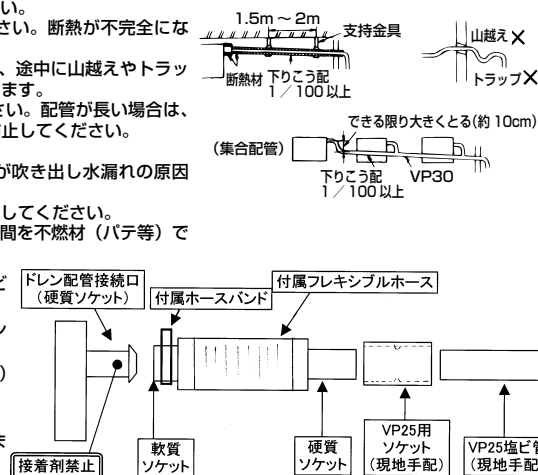

## 配管材料・断熱材およびサイズ

配管工事及び断熱処理には下記の材料を現地手配してください。


配管材料	硬質塩ビ管ソケット VP25 用
	硬質塩ビ管 VP25 (外径φ32mm)
断熱材	発泡ポリエチレンフォーム 厚さ 10mm以上

## フレキシブルホースの接続

- 付属のフレキシブルホースの軟質側ソケットを室内ユニットのドレン配管接続口に突き当たるまで挿入します。
- 付属のホースバンドを配管接続口の端に合わせ、しっかり締めてください。

### お願い

- 軟質側ソケットは付属のホースバンドで必ず固定し、締め位置を上側にしてください。
- 付属のフレキシブルホースは、折れ・詰まりが起こらないように角度は 45° 以下とし、使用してください。

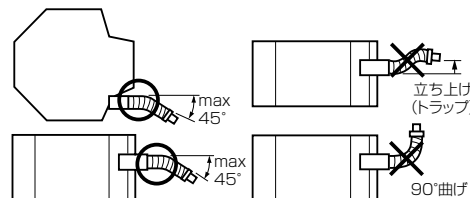

## ドレン配管の接続

- 取り付けした付属のフレキシブルホースの硬質側ソケットに、硬質ソケット (現地手配) を接続します。
- 接続した硬質ソケットにドレン配管 (現地手配) を接続していきます。


### お願い

- 硬質塩ビ管の接続には、塩ビ用接着剤を使用し、水漏れのないよう確実に行ってください。
- 接着剤の乾燥硬化 (接着剤の取扱説明書を読んでください。) するまでに時間を要しますので、その間ドレン配管との接続部に力が加わらないようにしてください。



# 3 冷媒配管 (つづき)

- 封入ガスは大気圧しか封入されていないので、フレアナットをはずしたとき「プシュー」という音がしますが異常ではありません。
- 室内ユニットの配管接続は必ずダブルスパナで行ってください。

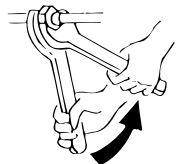

ダブルスパナ作業

- 締付トルクは下表によってください。

配管外径 (mm)	締付トルク (N・m)
6.4	14 ~ 18
9.5	34 ~ 42
12.7	49 ~ 61
15.9	68 ~ 82

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

## ●フレア配管接続部の締付トルク

R32は圧力が高いため、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。接続に不備がありますとガスリークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。

## お願い

トルクをかけ過ぎますと、据付条件によってはナットが割れる場合があります。

## エアパージ

真空ポンプを使用して、室外機のパルプのチャージポートから真空引きを行います。

詳細は室外機に付属の据付説明書に従ってください。

- 室外機に封入された冷媒を使ったエアパージは絶対にしないでください。

## お願い

チャージホースなどのツールは、R32 もしくは R410A 専用に製作されたものを使用してください。

## 冷媒追加

冷媒の追加は室外機に付属の据付説明書に従い、冷媒「R32」を追加してください。

必ずハカリを使用して定量封入し、追加量は規定量を必ず守ってください。

## お願い

- 冷媒の過剰封入や過少封入は、圧縮機の故障を引き起こす原因になります。必ず規定量を守ってください。
- 作業実施者は室外機のサービスパネルに貼り付けてある銘板に配管長さと追加冷媒量を必ず記入してください。圧縮機および冷凍サイクル故障時の原因究明に必要です。

## バルブを全開に

室外機のパルプを全開にします。パルプの操作には4mmの六角レンチが必要です。

## ガスリークチェック

リークディテクタや石けん水で配管接続部やパルプのキャップ部からガス漏れがないか確認します。

## お願い

リークディテクタは、HFC 冷媒 (R32, R410A, R134a など) 専用に製作されたものを使用してください。


## 断熱処理

配管の断熱は液側とガス側の両方を別々にを行います。

- ガス側配管の断熱材は必ず耐熱温度120℃以上のものを使用してください。
- 室内ユニットの配管接続部の断熱は、付属の断熱材を用いて隙間なく確実に断熱処理してください。

## お願い

断熱処理は室内ユニットの配管接続部付根まで露出がないよう確実に行ってください。(配管が露出していると、水漏れの原因となります。)  
断熱材を巻く時はスリット部が天井面を向くように処理してください。

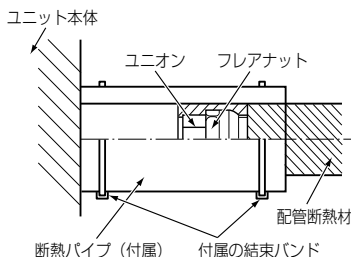

# 4 電気配線

## 警告

- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する  
接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。
- アースを必ず取り付け  
法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
- 電気工事 (アース工事を含む) は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する  
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 漏電遮断器が正しく取り付けられているか確認する  
漏電遮断器が正しく取り付けられていないと感電の原因になることがあります。確認方法については、据え付けを行った販売店、又は据え付け専門業者へ問い合わせください。



## お願い

- 電源配線は所轄の電力会社の規定および電気設備基準に従って行ってください。
- 室外機の電源は各室外機の据付説明書に従って配線してください。
- 制御配線用端子板 [リモコン線接続部など] には200V電源を絶対に接続しないでください。(故障します)
- 電気配線は配管の高温部に接触しないようにしてください。被覆が溶け事故の原因となる場合があります。

## 電源仕様

配線およびリモコン線は現地手配となります。

電源仕様は下表に従ってください。容量が小さいと過熱・焼損等の発生原因となり危険です。室外機の電源容量および電源線の仕様は室外機に付属の据付説明書に従ってください。


機種 AIU-	電源 (50/60Hz)	アース線	室内外接続線	室内電源渡り線 (ツイン時)
P71~P80形	三相 200V	φ1.6mm	φ1.6mm×3本	φ1.6mm×2本
P80形	単相 200V			
P112~P160形	三相 200V	φ2.0mm		—

※記載の配線サイズは、最小サイズとなります。

## リモコン配線とリモコン渡り配線 ※ご使用のリモコンによって異なります。

RBC-AMS53			
線種	VCTF: 0.5mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup> ×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	1リモコン 500mまで	2リモコン 300mまで	ワイヤレスとの2リモコン 400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで		

その他のリモコンについては、リモコン付属の据付説明書に従ってください。





# 4 電気配線 (つづき)




## 配線接続

### お願い

- 室内外交続線は、必ず端子番号を合わせて接続してください。接続を正しく行いませんと故障の原因となります。
- 配線は、室内ユニットの配線接続口を必ず通してください。
- 電気部品箱をサービス等で吊り下げる場合がありますので、配線には余裕 (約100mm) を持たせてください。
- リモコンの回路は低電圧回路です。内線規程3102-7 の小勢力回路の規定に従ってください。

- 電気部品箱のカバー取付けねじ (2箇所) をはずし、カバーを内側にスライドさせて引掛け部をはずします。  
(電気部品箱カバーは、ヒンジに引掛けたままとします。)
- 電気部品箱の端子板に室内外交続線とリモコン線を接続します。
- 端子板のねじはしっかりと締め、電気部品箱に付属のコードランプで配線を固定してください。  
(端子板の接続部にテンションを掛けないようにしてください。)
- 付属の配線接続口シール用断熱材で、配線接続口をシールしてください。  
(シールしないと結露の原因となります。)
- 配線を挟まないようにし電気部品箱のカバーを取り付けます。  
(天井パネルの配線後にカバーを取り付けてください。)


### <配線接続口の断熱>

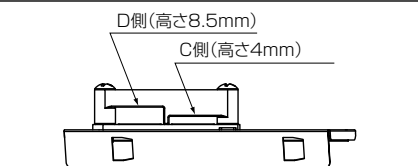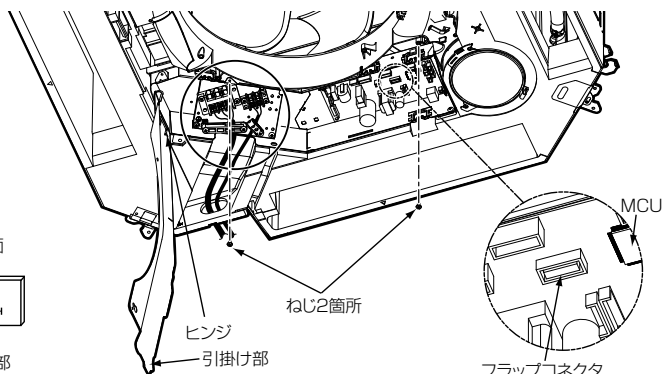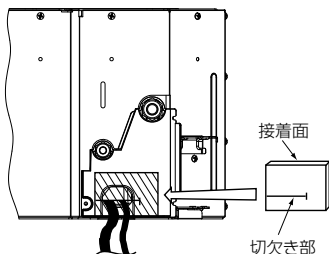

電源ケーブルは太さ・種類により下記表を参考にクランプしてください。


※クランプの取付は左右逆に取り付けてもかまいません。  
ツイントリプル接続時はケーブルを2本並べてクランプしてください。

No	線の種類	仕様	クランプ位置
1	キャブタイヤケーブル	ヨリ線3.5mm <sup>2</sup> (3芯)	D側
2	キャブタイヤケーブル	ヨリ線3.5mm <sup>2</sup> (2芯)	D側
3	キャブタイヤケーブル	ヨリ線2.5mm <sup>2</sup> (4芯)	D側
4	キャブタイヤケーブル	ヨリ線1.5mm <sup>2</sup> (4芯)	C側
5	Fケーブル	単線φ1.6mm (3芯)	C側
6	Fケーブル	単線φ1.6mm (2芯)	C側

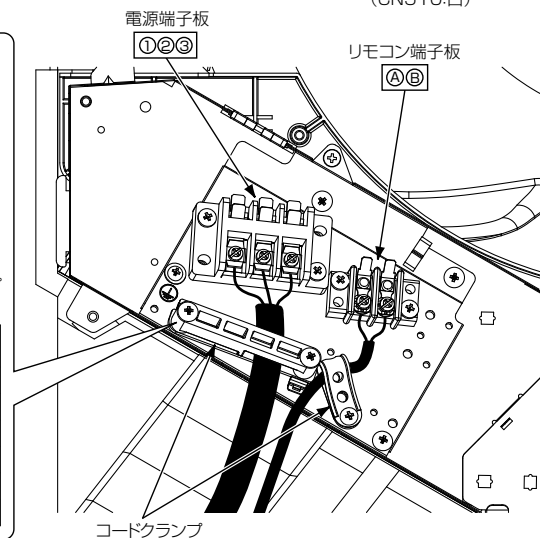


### ●配線図

#### <シングルシステム>

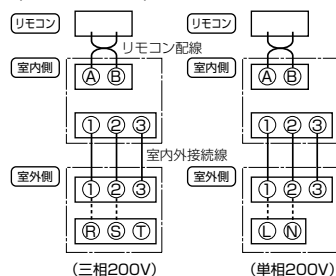

#### <同時ツインシステム>

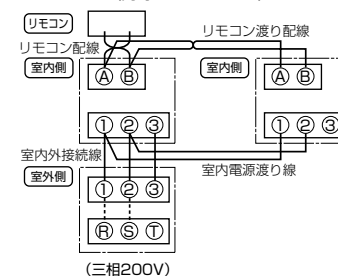


## 天井パネルの配線

天井パネルの取付説明書に従い、天井パネルから出ているコネクタ (20P: 白) を電気部品箱のPC板のコネクタ (CN510: 白) に接続します。

## リモコンの配線

取り付け時には、リモコンの据付説明書もお読みください。

### ●配線図

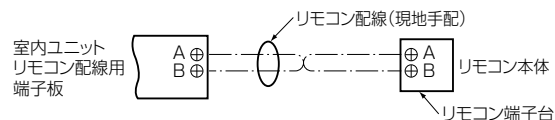


※配線は0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>を使用します。

# 5 応用制御

10

## お願い

はじめてお使いの時は、電源が入ったあとリモコンが操作を受け付けるまで時間がかかりますが、故障ではありません。  
〈据付後初回電源投入時〉リモコン操作ができるまで約**5分**かかります。



〈2回目以降電源投入時〉リモコン操作ができるまで約**1分**かかります。



出荷時は、全て【標準（出荷時）】に設定されていますので、必要に応じて室内ユニットの設定を変更してください。  
設定変更は、メインリモコン（ワイヤードリモコン）の操作によって行います。

\*ワイヤレスリモコン・サブリモコン・リモコンレスシステム（集中管理リモコンだけの場合）での設定変更はできませんので、メインリモコンを別途用意して取り付けてください。

## 応用制御設定の切り換え

### 設定切り換えの基本操作手順

エアコンの各種詳細データ設定を行うことができます。

室内機停止中に設定を行います。（エアコンは必ず運転を停止させてください）

手順	操 作 内 容
1	<p>『メニュー』ボタンを押してメニューを表示した後、『メニュー』と『▼』ボタンを同時に4秒以上長押しして、現地設定メニュー画面を表示し『▲』『▼』を押して<b>10.詳細データ設定</b>を選んで<b>設定</b>『F2』を押す</p> <p>①「サービス用です。設定変更が必要ですか？」が表示されるので、変更を行う場合は<b>はい</b>『F1』を押す。</p> <p>② 室内ユニットのファンとフラップが動作します。 グループ接続を行っている場合は、選択している室内ユニットのファンとフラップが動作します。</p> <p>③ <b>&lt;</b>『F1』を押すと項目コード（DN）が白黒反転表示され、『▲』『▼』を押して項目コードの設定を行います。</p> <p>④ <b>&gt;</b>『F2』を押すとデータが白黒反転され、『▲』『▼』を押してデータの設定を行います。</p>
2	設定する項目コード、データについては、室内ユニットの据付説明書、サービスガイドなどを参照してください
3	項目コード（DN）のデータ設定終了後に『メニュー』を押すと、「他のデータ設定を行いますか？」が表示されます。 他の項目コード（DN）のデータ設定を行う場合は <b>はい</b> 『F1』を押します。
4	他の設定を行わない場合は <b>いいえ</b> 『F2』を押します。“設定中”の画面がしばらく表示されたあと、現地設定メニュー画面に戻ります。 ●「グループ接続時には、 <b>いいえ</b> 」『F2』を押すとユニット選択画面が表示されます。ユニット選択画面で『とりけし』を押すと“設定中”の画面がしばらく表示されたあと、現地設定メニュー画面に戻ります。

詳細データ設定	
項目コード（DN）	データ
002E	0000
▲▼ +-	戻る 確定 2000 戻る
<	>

詳細データ設定	
項目コード（DN）	データ
002E	0000
▲▼ +-	戻る 確定 2000 戻る
<	>

詳細データ設定	
他のデータ設定を行いますか？	
2000 戻る	
はい	いいえ

## お知らせ


- 「高天井切換」「フィルターサイン」「暖房シフト」「風よけフラップ」は『6.簡単機能設定』より行ってください。
- スイングの種類を設定するには、取扱説明書の（スイングモード設定）をご覧ください。
- フラップロック（フラップ固定）を設定するには、取扱説明書の（フラップロック設定）をご覧ください。

項 目	内 容	項目コード	設定データ		
換気扇	換気扇が接続されている時に設定します。	31	設定データ	0000	0001
			換気扇	なし	あり
リモコンセンサー	通常は室内ユニットの温度センサーが室温を感知しますが、リモコン周辺の温度を感知させるときに設定します。	32	設定データ	0000	0001
			リモコンセンサー	使用しない	使用する

## ワイヤレスリモコン使用の場合

高天井および別売フィルターの設定は、下表に示すように室内マイコン基板上のスイッチによる切換方法があります。

\*ただし、一度切り換えますと“1”、“3”、“6”の設定は自由にできますが、“0”に戻すには、スイッチを標準（出荷時）位置にして、別売ワイヤードリモコンから設定データ“0”へのデータ書き換え作業が必要となりますのでご注意ください。

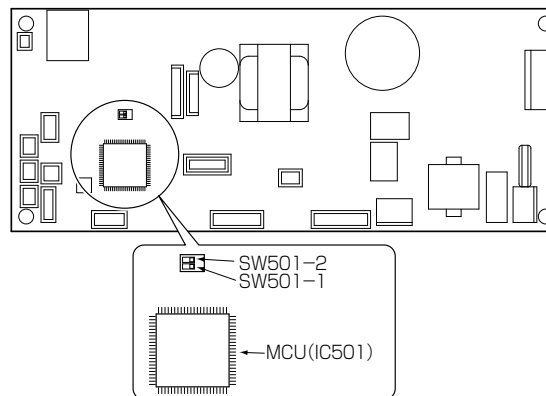

SW501-1	OFF	ON	OFF	ON
SW501-2	OFF	OFF	ON	ON
設定データ	0 (出荷時)	1	3	6

### 出荷時の設定に戻すには

SW501-1、SW501-2ともOFFにした後、別売のワイヤードリモコンを接続し、13ページの『高天井切換（フィルター設定）』の設定で、設定データを“0”にすることにより出荷時の設定に戻ります。

## 気化式加湿器を組み込む場合

別売気化式加湿器を組み込む場合は、必ず左記リモコン設定をしてください。

基本操作手順（1→2→3→4）に従って、操作してください。

- 手順1-③の項目コードは、[F6]を指定します。
- 手順1-④の設定データは、下表のデータを設定します。

設定データ	0000	0001
気化式加湿器	組み込みなし (出荷時)	組み込みあり

引き続き

- 手順1-③の項目コードを、[40]に指定します。
  - 手順1-④の設定データが[0001]になっていることを確認してください。
- [0003]の場合は、[0001]に設定してください。

## 空気清浄ユニットを組み込む場合

別売空気清浄ユニットを組み込む場合は、必ず左記リモコン設定をしてください。

基本操作手順（1→2→3→4）に従って、操作してください。

- 手順1-③の項目コードは、[F6]を指定します。
- 手順1-④の設定データは、下表のデータを設定します。

設定データ	0000	0001
空気清浄ユニット	組み込みなし (出荷時)	組み込みあり

<送風機の設定>

『6.簡単機能設定』の**1.高天井切換**を選び、**●→** [F2]を押して**●**を“1”に設定します。

# 5 応用制御 (つづき)

## サービスモニター機能

(1) 『メニュー』 ボタンを押してメニュー画面を表示させ、『メニュー』と『▼』を同時に4秒以上長押しし、現地設定メニュー画面を表示し、『▲』『▼』を押して **5. サービスモニター** を選択し **設定** 『F2』を押す。

『▲』『▼』で項目コードを変更してデータの確認を行います。

サービスモニター	
項目コード	データ
00	0024
▲▼ +- どれかし 戻る	

(2) 項目コードは下記表を参照してください。

室内ユニットデータ	項目コード	データ名
	01	室温(リモコン)
	02	室内吸込温度(TA)
	03	室内熱交(コイル)温度(TCJ)
	04	室内熱交(コイル)温度(TC)
	F3	室内送風機積算運転時間(×1h)
	F8	室内吹出温度
室外機データ	項目コード	データ名
	60	室外熱交(コイル)温度(TE)
	61	外気温度(TO)
	62	圧縮機吐出温度(TD)
	63	圧縮機吸込温度(TS)
	65	ヒートシンク温度(THS)
	6A	運転電流(×1/10)
	6D	室外熱交(コイル)温度(TL)
	F1	圧縮機積算運転時間(×100h)

(3) 「どれかし」を押すと現地設定メニュー画面に戻ります。


## グループ制御

### 同時ツインの場合

室外機1台と組み合わせ、ツインでは2台の室内ユニットを同時にON/OFF運転できます。

- 配線手順および配線は、本紙『4.電気配線』に従って行ってください。
- 電源投入時に自動アドレス設定に入り、“設定中”の表示が、表示部に点滅します。自動アドレス設定中は、リモコン操作を受け付けません。

自動アドレス終了までの所要時間は約5分です。

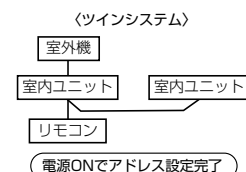

### 複数台システムのグループ制御の場合

リモコン1個で最大8台までグループ制御できます。


- 個々の系統（同一冷媒系統）システムの配線手順及び配線は、本紙『4.電気配線』に従って行ってください。

- 系統間の配線は次の手順で行います。

リモコンを接続した室内ユニットのリモコン端子板（A・B）から他の室内ユニットのリモコン端子板（A・B）に、リモコン渡り配線をそれぞれに渡らせて接続します。

- 電源投入時に自動アドレス設定に入り、“設定中”の表示が、表示部に点滅します。自動アドレス設定中は、リモコン操作を受け付けません。

自動アドレス終了までの所要時間は約5分です。

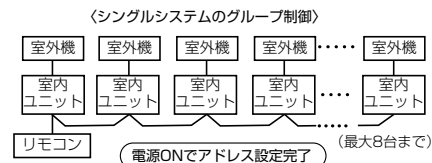

#### 注意






グループ制御のシステム構成によっては、自動アドレス設定後に手動によるアドレス変更を行う必要があります。

- アドレス変更が必要なシステム構成は、複数台のツインシステムが1つのリモコンでグループ制御されている複合システムの場合です。（12ページ参照）

## 手動アドレス設定の操作手順

室内ユニットのアドレスの手動設定を行います。電源投入時に自動アドレス設定によりアドレス設定されますが、複合システムではアドレス変更が必要な場合があります。室内ユニットのシステムアドレス、室内アドレス、グループアドレスをリモコン上に表示し、該当する室内機のリモコン、フラップを動作させてアドレスと室内機の間を確認し、必要場合は手動でアドレスの変更をしてください。室内機停止中に設定を行います。(エアコンは必ず運転を停止させてください)

### アドレス確認・設定

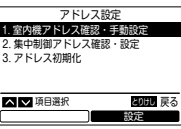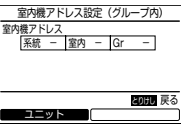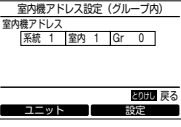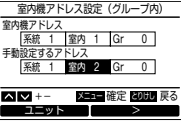
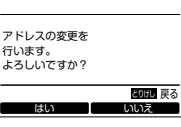

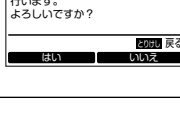
手順	操 作 内 容
①	<p>現地設定メニューの <b>4.アドレス設定</b> から <b>1.室内機アドレス確認・手動設定</b> を選んで <b>設定</b> [F2] を押す</p> 
②	<p>最初にグループ全体の室内ユニットのファンとフラップが動作します。アドレスは「-」が表示されます。</p> 
③	<p><b>ユニット</b> を押すごとに、グループ全体→親機→子機 1...→親機→子機 1...の順に表示されます。 ● 該当する室内機のファンとフラップが動作します。</p> 
④	<p>手動で変更するユニットを選択して <b>設定</b> [F2] を押すと設定画面を表示します。 ● <b>カーソル</b> [F2] で白黒反転表示を移動させ、<b>↑</b> [F4] <b>↓</b> [F3] でアドレスを設定します。</p> 
⑤	<p>すべての室内ユニットの手動アドレス設定が終了したら『メニュー』を押すと変更確認画面が表示されます。 <b>はい</b> [F1] を押すと変更を実施します。 ● データ変更中は“設定中”を表示します。</p> 

### グループ接続される場合のお願い

- 4方向天井セとそれ以外の室内ユニットでグループ接続を行う場合は4方向天井セ室内ユニットを親機に設定してください。
- オートグリル付室内ユニットとそれ以外の室内ユニットでグループ接続を行う場合はオートグリル付室内ユニットを親機に設定してください。


### 集中制御用アドレス確認・設定




室内ユニットを集中管理リモコンに接続する場合は集中制御用のアドレス設定が必要です。(別売のTCC-LINKアダプタが必要です) 室内ユニット停止中に設定を行います。(エアコンは必ず運転を停止させてください)

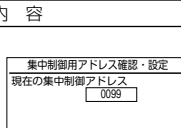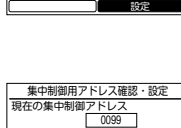手順	操 作 内 容
①	<p>現地設定メニューの <b>4.アドレス設定</b> から <b>2.集中制御用アドレス確認・設定</b> を選んで <b>設定</b> [F2] を押す</p> 
②	<p>室内ユニットの現在アドレスが表示されます。 ● 工場出荷時は「0099」です。</p> 
③	<p><b>設定</b> [F2] を押し、<b>↑</b> [F4] <b>↓</b> [F3] を押して設定します。</p> 
④	<p>『メニュー』で確定し、確認画面で <b>はい</b> [F1] を押すと変更を実施します。 ● データ変更中は“設定中”を表示します。</p> 

## <手順例> 手動アドレス設定の操作手順 (複合システムでのグループ制御)


室内機停止中に設定を行います。(エアコンは必ず運転を停止させてください)

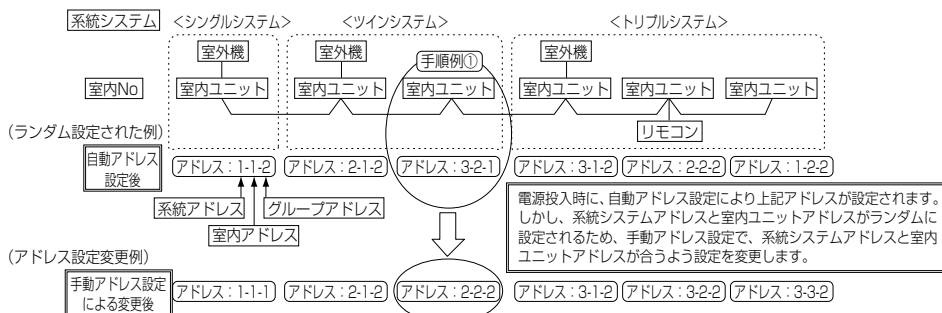

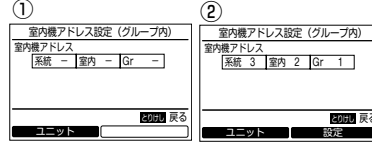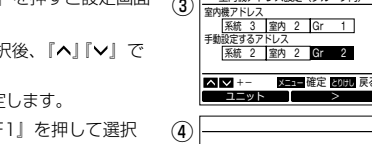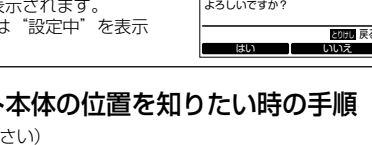手順	操 作 内 容
1	<p>現地設定メニューの <b>4.アドレス設定</b> から <b>1.室内機アドレス確認・手動設定</b> を選んで <b>設定</b> [F2] を押す</p>
2	<p>①が表示され、グループ内すべての室内ユニットファンとフラップが動作します。 ● ①で <b>ユニット</b> [F1] を押してアドレス変更を行います。全体→親機→子機 1...の順に表示します。 ● ②が表示され、選択している室内ユニットのファンとフラップが動作し、他のユニットは停止します。</p> 
3	<p>②でアドレス変更を行う室内ユニットを選択し、<b>設定</b> [F2] を押すと設定画面を表示します。 ● <b>カーソル</b> [F2] で白黒反転表示を移動させ、<b>系統</b> を選択後、<b>↑</b> [F4] <b>↓</b> [F3] でシステムアドレス “2” に設定します。 ● 同様の手順で室内アドレス “2” にグループアドレスを “2” に設定します。 ● 他の室内ユニットのアドレス変更を行う場合は <b>ユニット</b> [F1] を押して選択し、同様の手順で設定を行います。 ● 各アドレス設定終了後『メニュー』を押すと変更確認画面④が表示されます。 <b>はい</b> [F1] を押すと変更を実施します。データ変更中は“設定中”を表示します。</p> 
4	<p>アドレスの変更を行います。よろしいですか? <b>はい</b> [F1] を押すと変更を実施します。データ変更中は“設定中”を表示します。</p> 

## 室内ユニットの No. は分かるが、その室内ユニット本体の位置を知りたい時の手順

室内機停止中に設定を行います。(エアコンは必ず運転を停止させてください)

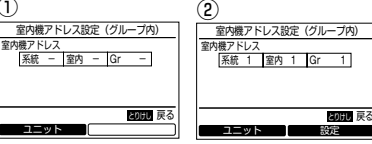手順	操 作 内 容
1	<p>現地設定メニューの <b>4.アドレス設定</b> から <b>1.室内機アドレス確認・手動設定</b> を選んで <b>設定</b> [F2] を押す</p>
2	<p>①が表示され、グループ内すべての室内ユニットファンとフラップが動作します。 ● ①で <b>ユニット</b> [F1] を押してアドレス変更を行います。全体→親機→子機 1...の順に表示します。 ● ②が表示され、選択している室内ユニットのファンとフラップが動作し、他のユニットは停止するので、室内機の位置を確認できます。 ● 確認後は『とりけし』を押すとアドレス設定に戻ります。</p> 

# 6 簡単機能設定

室内ユニット停止中にエアコンの各種データ設定ができます。(エアコンは必ず運転を停止させてください)

手順	操 作 内 容
1	<p>現地設定メニュー画面で『<b>▲</b>』『<b>▼</b>』を押して <b>9. 簡単機能設定</b> を選んで <b>設定</b> <b>【F2】</b> を押す</p> <p>● 室内ユニットのファンとフラップが動作します。グループ接続を行っている場合は、選択している室内ユニットのファンとフラップが動作します。</p> <p>● <b>←</b> <b>【F1】</b> <b>→</b> <b>【F2】</b> で ● を移動させて設定を行います。選択されている方に ● が表示されます。</p> <p>● <b>温度-</b> <b>【F1】</b> <b>温度+</b> <b>【F2】</b> で設定を行います。</p>

簡単機能設定 (1/3)				
1. 高天井切換	●0  1  3  6			
2. フィルタサイン	●0  1  2  3  4  5			
3. フィルタ汚れ	●標準   大			
4. 遮風材	●なし 3□   2□			
5. オートグリル	有効   ●無効			
<div> <div>▲▼</div> <div>項目選択</div> <div>×メニュー</div> <div>確定</div> <div>20%戻る</div> </div>				
<div> <div>←</div> <div>→</div> </div>				

## 高天井切換(フィルター設定)

高天井据付、ダクトの静圧設定、高性能フィルター組み込み時などの風量切換の設定を行います。

設定	0	1
フィルター	標準フィルター (出荷時)	オイルガードフィルター 超ロングライフフィルター 光再生脱臭フィルター
高天井	--	高天井①

設定	3	6
フィルター	高性能フィルター (65%) 高性能フィルター (90%)	デオドラントフィルター
高天井	高天井③	--

「高天井設定」は、本紙4ページの「据付可能天井高さ一覧表」より選択してください。

## 暖房シフト

暖房効果をよりよくするために暖房の検出温度を上げることができます。

- 【温度-】と【温度+】でシフトする温度を設定できます。(出荷時の設定は「+2k」ですが「-10k」から「+10k」まで設定できます。)
- シフト温度が設定でき確定するには【メニュー】を押すと、変更が確定されて現地設定画面に戻ります。  
【とりけし】を押した時は、変更は行われず、変更前の状態で現地設定メニュー画面に戻ります。)

簡単機能設定 (2/3)				
6. 加湿器	●0  1  2  3			
7. 停電復帰	有効   ●無効			
8. 換気単独	有効   ●無効			
9. 暖房シフト	+ 2k			
10. 風よけフラップ	有効   ●無効			
<div> <div>▲▼</div> <div>項目選択</div> <div>×メニュー</div> <div>確定</div> <div>20%戻る</div> </div>				
<div> <div>温度-</div> <div>温度+</div> </div>				

## 風よけフラップ

冷房時のフラップ位置を天井汚れ軽減位置から冷氣落ち抑制位置へ変更するときには「有効」に設定します。

風よけフラップ	内 容
有効	風よけフラップポジション (冷氣落ち抑制風向)
無効	スマッジング軽減ポジション (天井汚れ軽減風向) [ 出荷時 ]

# 7 試運転

## 試運転の前に

- 電源を入れる前に、次のことを行ってください。  
(1) 電源端子板とアース間を500Vメガーで計って1MQ以上あることを確認します。  
1MQ未満のときは運転しないでください。  
(2) 室外機のバルブが全開しているか確認してください。

## 試運転の方法


リモコンで、通常操作で運転確認を行ってください。運転の手順は、付属の取扱説明書に従ってください。  
室温がサーモOFFするような条件では、以下の手順で強制試運転ができます。  
強制試運転は、連続運転を防止するため、運転を60分経過すると試運転を解除し、通常運転に戻ります。

注) 強制試運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。

### ワイヤードリモコンの場合

リモコンを使用して運転確認を行ってください。運転の手順は、付属の取扱説明書に従ってください。室温がサーモOFFするような条件では、以下の手順で強制試運転ができます。  
強制試運転には、連続運転を防止するため運転を60分経過すると試運転を解除し、通常運転に戻ります。  
注) 強制試運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。


手順	操 作 内 容
1	<p>現地設定メニュー画面で『<b>▲</b>』『<b>▼</b>』を押して <b>1. 試運転</b> を選んで <b>設定</b> <b>【F2】</b> を押す</p> <p>● <b>はい</b> <b>【F1】</b> を押すと、試運転モードが設定され、現地設定メニュー画面に戻ります。 『とりけし』を2回押すと右記画面②の状態になります。</p>
2	<p><b>運転/停止</b> で運転を開始すると試運転モードでは右記画面①の表示になります。(停止中は②)</p> <p>●「冷房」または「暖房」モードで試運転を行ってください。</p> <p>●試運転モード中は温度設定ができません。</p> <p>●点検コード表示は通常どおり行います。</p>
3	<p>試運転を終了したら、現地設定メニュー画面で『<b>▲</b>』『<b>▼</b>』を押して <b>1. 試運転</b> を選んで <b>設定</b> <b>【F2】</b> を押すと画面③が表示されます。</p> <p>● <b>はい</b> <b>【F1】</b> を押すと試運転モードは終了し、通常運転を行います。</p>

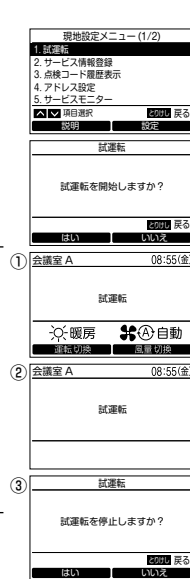

### ワイヤレスリモコンの場合

手順	操 作 内 容
①	エアコンの電源を投入してください。
②	リモコンの「運転/停止」ボタンを押し、「運転切換」ボタンで運転モードを「冷房」か「暖房」に、「風量」ボタンで風量を「 <b>---</b> 」にしてください。
③	冷房試運転の場合 「温度」ボタンで「 <b>18℃</b> 」にしてください。 暖房試運転の場合 「温度」ボタンで「 <b>29℃</b> 」にしてください。
④	「ビッ」という受信音確認後直ちに、「温度」ボタンを押して「 <b>19℃</b> 」にしてください。
⑤	「ビッ」という受信音確認後直ちに、「温度」ボタンを押して「 <b>18℃</b> 」にしてください。
⑥	「ビッ」という受信音確認後直ちに、「温度」ボタンを押して「 <b>29℃</b> 」にしてください。
⑦	さらに手順④→⑤→④→⑤を実施してください。約10秒程度でワイヤレス受信部の表示ランプ「運転」(緑)・「タイマー」(緑)・「準備中」(黄)がすべて点滅し、運転します。もしランプが点滅しない場合には②以降の操作をやりなおしてください。
⑦	試運転終了したら、「運転/停止」ボタンを押して運転を停止してください。

〈ワイヤレスリモコンからの試運転操作の概要〉  
冷房試運転: 運転/停止→18℃→19℃→18℃→19℃→18℃→19℃→18℃→(試運転)→運転/停止  
暖房試運転: 運転/停止→29℃→28℃→29℃→28℃→29℃→28℃→29℃→(試運転)→運転/停止

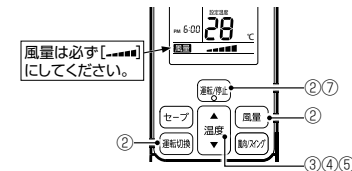


# 7 試運転 (つづき)

- 同時ツイン・ダブルツインシステム（室外機が1台の場合）で点検コード「E18」が出た場合の対処方法  
E18…室内ユニット間配線を誤って①-①、②-②、③-③と3本結線した場合に表示されます。

## 対処方法

- (1) 室内ユニット間の配線を正しく接続し直す。

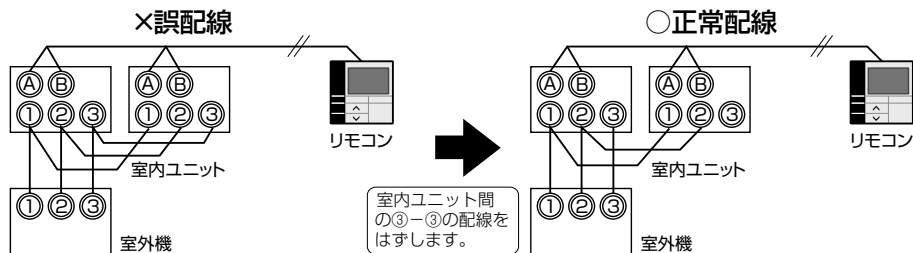

- (2) アドレスの初期化

- ・現地設定メニューからアドレス設定を選択する。

現地設定メニュー (1/2)	
1. 試運転	
2. サービス情報登録	
3. 点検コード履歴表示	
4. アドレス設定	
5. サービスモニター	
△▽ 項目選択	とけし 戻る
説明	設定

- ・アドレス初期化を選択する。

アドレス設定	
1. 室内機アドレス確認・手動設定	
2. 集中制御アドレス確認・設定	
3. アドレス初期化	
△▽ 項目選択	とけし 戻る
	設定


# 8 故障診断

## 確認と点検

エアコンに不具合が発生した場合、リモコン表示部に点検コードと室内ユニットNoが点滅表示されます。

- \*点検コードは運転中のみ表示されます。

点検コードと室内ユニットNoが表示されている時に『とりけし』を押すと、点検情報画面が表示されます。

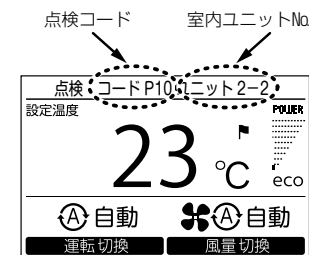

点検情報画面で

- 連絡先 「F1」を押すと、連絡先が表示されます。
- 製品情報 「F2」を押すと、製品の形名と製造番号が表示されます。

点検情報	
⚠ 点検情報	
コード: P10	
ユニット: 2-2	
とけし 戻る	
連絡先	製品情報

## 故障履歴の確認

過去10件の点検コード、発生ユニット、発生日時を表示します。

手順	操 作 内 容																																																																																
①	<div><p>現地設定メニュー画面で『△』『▽』を押して <b>3.点検コード履歴表示</b> を選んで <b>設定</b> 『F2』を押す</p><table><tr><th colspan="5">現地設定メニュー (1/2)</th></tr><tr><td colspan="5">1. 試運転</td></tr><tr><td colspan="5">2. サービス情報登録</td></tr><tr><td colspan="5"><b>3.点検コード履歴表示</b></td></tr><tr><td colspan="5">4. アドレス設定</td></tr><tr><td colspan="5">5. サービスモニター</td></tr><tr><td colspan="4">△▽ 項目選択</td><td>とけし 戻る</td></tr><tr><td colspan="3">説明</td><td colspan="2">設定</td></tr></table><p>点検コード履歴データは、10 件分の履歴が表示されます。 ※ 10 件を越す場合は、古いデータ順に自動消去されます。</p><p>● 同じ点検コードが繰り返し発生している場合は、一番最初に発生した日時を表示します。</p><table><tr><th colspan="5">点検コード履歴表示</th></tr><tr><th>ユニット</th><th>コード</th><th>日付</th><th colspan="2">時間</th></tr><tr><td>1.</td><td>1-2</td><td>E04</td><td>2014/01/01</td><td>12:25</td></tr><tr><td>2.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">△▽ ページ切換</td><td>とけし 戻る</td></tr><tr><td colspan="4"><input type="text"/></td><td>履歴消去</td></tr></table></div>	現地設定メニュー (1/2)					1. 試運転					2. サービス情報登録					<b>3.点検コード履歴表示</b>					4. アドレス設定					5. サービスモニター					△▽ 項目選択				とけし 戻る	説明			設定		点検コード履歴表示					ユニット	コード	日付	時間		1.	1-2	E04	2014/01/01	12:25	2.	—	—	—	—	3.	—	—	—	—	4.	—	—	—	—	△▽ ページ切換				とけし 戻る	<input type="text"/>				履歴消去
現地設定メニュー (1/2)																																																																																	
1. 試運転																																																																																	
2. サービス情報登録																																																																																	
<b>3.点検コード履歴表示</b>																																																																																	
4. アドレス設定																																																																																	
5. サービスモニター																																																																																	
△▽ 項目選択				とけし 戻る																																																																													
説明			設定																																																																														
点検コード履歴表示																																																																																	
ユニット	コード	日付	時間																																																																														
1.	1-2	E04	2014/01/01	12:25																																																																													
2.	—	—	—	—																																																																													
3.	—	—	—	—																																																																													
4.	—	—	—	—																																																																													
△▽ ページ切換				とけし 戻る																																																																													
<input type="text"/>				履歴消去																																																																													

## リモコン故障履歴データの消去

手順	操 作 内 容								
①	点検コード履歴表示画面表示中に <b>履歴消去</b> 「F2」を押す								
②	<p>「点検コード履歴をすべて消去しますよろしいですか？」が表示されるので <b>はい</b> 「F1」を押す</p> <p>● 2 リモコンで使用している場合、それぞれのリモコンで履歴の消去を行ってください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">点検コード履歴表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">点検コード履歴をすべて消去しますよろしいですか？</td> </tr> <tr> <td colspan="2">とけし 戻る</td> </tr> <tr> <td>はい</td> <td>いいえ</td> </tr> </tbody> </table>	点検コード履歴表示		点検コード履歴をすべて消去しますよろしいですか？		とけし 戻る		はい	いいえ
点検コード履歴表示									
点検コード履歴をすべて消去しますよろしいですか？									
とけし 戻る									
はい	いいえ								

# 8 故障診断 (つづき)

## ●点検コードと点検箇所

ワイヤード リモコン表示部	ワイヤレスリモコン 受信部表示ランプ	代表故障箇所	検出	点検箇所と故障内容	エアコン の状態
表示	赤 緑 黄 点滅	点滅			
C15	● ● ●	同時	蓄熱ユニット異常	室外 蓄熱ユニットが異常を検出したときの蓄熱ユニット異常 代表コード(詳細は蓄熱リモコンで確認)	停止
E01	● ● ●		リモコン親なし	リモコンの誤設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン)	*
E02	● ● ●		リモコン通信異常	室内ユニットから信号が受信できない場合	*
E03	● ● ●		リモコン送信不良	渡り線、室内PC板、リモコン…室内ユニットへの信号送信ができない場合	*
E03	● ● ●		室内リモコン間 定期通信エラー	リモコン、ネットワークアダプタ、室内PC板…リモコン及びネットワークアダプタから通信が 無い場合	自動復帰
E04	● ● ●		室外リモコン間 定期通信エラー	渡り線、室内PC板、室外PC板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	自動復帰
E08	● ● ●		IPDU-CDB間通信異常	室内アドレス重複 ☆	自動復帰
E09	● ● ●		室内アドレス重複 ☆	室内アドレス誤設定…自分と同じアドレスを検出した場合	自動復帰
E09	● ● ●		リモコン親重複	リモコンアドレス誤設定…2リモコン制御で2台とも親に設定した場合 (*室内親は警報停止、子は運転継続)	*
E11	● ● ●		室内々オプション間通信エラー	室内PC板とオプション基板間の通信異常	停止
E18	● ● ●		室内ユニット親子間 定期通信エラー	室内PC板…室内親子間の定期通信ができない場合、ツイン親(主機)子(従機)間の通信が できない時	自動復帰
E31	● ● ●		IPDU通信異常	IPDU-CDB間の通信が異常の場合	全停止
F01	● ● ●	交互	室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常	熱交センサ(TCJ)、室内PC板…熱交センサ(TCJ)のオープンショートを検出した場合	自動復帰
F02	● ● ●	交互	室内ユニット 熱交センサ(TC)異常	熱交センサ(TC)、室内PC板…熱交センサ(TC)のオープンショートを検出した場合	自動復帰
F04	● ● ●	交互	室外機 吐出温度センサ(TD)異常	室外温度センサ(TD)、室外PC板…吐出温度センサのオープンショートを検出した時	全停止
F06	● ● ●	交互	室外機 温度センサ(TE、TS)異常	室外温度センサ(TE、TS)、室外PC板…熱交温度センサのオープンショートを検出した時	全停止
F07	● ● ●	交互	TLセンサ異常	TLセンサの外れ、断線あるいはショートの可能性あり	全停止
F08	● ● ●	交互	室外機 外気温センサ異常	室外温度センサ(TO)、室外PC板…室外気温センサのオープンショートを検出した時	運転継続
F10	● ● ●	交互	室内ユニット 室温センサ(TA)異常	室温センサ(TA)、室内PC板…室温センサ(TA)のオープンショートを検出した場合	自動復帰
F12	● ● ●	交互	TS(1)センサ異常	TS(1)センサの外れ、断線あるいはショートの可能性あり	全停止
F13	● ● ●	交互	ヒートシンクセンサ異常	IGBTのヒートシンク部温度センサで異常温度を検出した場合	全停止
F15	● ● ●	交互	温度センサ誤接続	温度センサ誤接続の可能性あり(TEとTS)	全停止
F29	● ● ●	同時	室内ユニット 他の室内基板異常	室内PC板…EEPROM異常の場合	自動復帰
F30	● ● ●	同時	人感センサ異常	人感センサから異常を検出した場合	運転継続
F31	● ● ●	同時	室外PC板	室外PC板…EEPROM異常の場合	全停止
H01	● ● ●		室外機 コンプレッサダウン	電流検出回路、電源電圧…電流リレー制御でmin-Hz到達時、直流励磁以降の短絡電流 (Idc)検出など	全停止
H02	● ● ●		室外機 コンブロック	コンプ回路…コンプレッサのロックを検出した場合	全停止
H03	● ● ●		室外機 電流検出回路異常	電流検出回路、室外PC板…AC-CTで異常電流を検出した時、欠相を検出した時	全停止
H04	● ● ●		ケースサーモ動作(1)	ケースサーモの動作異常	全停止
H06	● ● ●		室外機 低圧系異常	電流、高圧スイッチ回路、室外PC板…Ps圧力センサ異常、低圧保護動作	全停止
L03	● ● ●	同時	室内ユニット親重複 ☆	室内アドレス誤設定…グループ内に親機が複数存在する場合	全停止
L07	● ● ●	同時	個別室内ユニットにグループ 線あり ☆	室内アドレス誤設定…個別室内ユニットにグループ接続室内ユニットが1台でもいる場合	全停止
L08	● ● ●	同時	室内グループアドレス未設定 ☆	室内アドレス誤設定…室内アドレスグループ未設定の時	全停止
L09	● ● ●	同時	室内能力未設定	室内ユニットの能力が未設定	全停止
L10	● ● ●	同時	室外PC板	サービス用室外PC板ジャンパー設定違いの場合	全停止
L20	● ● ●	同時	LAN系通信異常	ネットワーク アダプタ集中管理	自動復帰
L29	● ● ●	同時	室外機 他室外機異常	その他室外機異常 1) IPDU-CDB間のMCU間通信が異常の場合 2) IGBTのヒートシンク部温度センサで異常温度を検出した場合	全停止 全停止
L30	● ● ●	同時	室内ユニットへの外部異常入 力あり(インターロック)	外部機器チェック、室外PC板…CN80外部異常入力で異常停止	全停止
L31	● ● ●	同時	相順異常 その他	電源相順、室外PC板…三相電源の相順が異常の時	運転継続 (サーモOFF)
P03	● ● ●	交互	室外機 吐出温度異常	吐出温度リレー制御で異常を検出した場合	全停止
P04	● ● ●	交互	室外機 高圧系異常	高圧スイッチ、IOLが動作した場合・TEIによる高圧リレー制御で異常を検出した時	全停止
P05	● ● ●	交互	欠相検出	電源線の接続不良が考えられます。電源の欠相、電圧のチェックをしてください。	全停止
P07	● ● ●	交互	ヒートシンク過熱異常	IGBTのヒートシンク部温度センサで異常温度を検出した場合	全停止

ワイヤード リモコン表示部	ワイヤレスリモコン 受信部表示ランプ	代表故障箇所	検出	点検箇所と故障内容	エアコン の状態
表示	赤 緑 黄 点滅	点滅			
P10	● ● ●	交互	室内ユニット 漏水検出	室内 ドレンパイプ、排水詰り、フロートスイッチ回路、室内PC…排水系異常、フロートスイッチが動 作した場合	全停止
P12	● ● ●	交互	室内ユニット室内ファン異常	室内 室内ファンモータ、室内PC板…室内DCファンの異常(過電流・ロック等)を検出した場合	停止
P15	● ● ●	交互	ガスリーク検出	室外 配管および接続部でガスがリークしている可能性があるため、ガスリークのチェックを 行なう。	全停止
P19	● ● ●	交互	四方弁異常	室外(室内) 四方弁チェック、室内温度センサ(TC、TCJ)チェック…暖房時室内熱交センサの温度 低下により異常を検出した場合	全停止 (自動復帰)
P20	● ● ●	交互	高圧保護動作	室外 高圧保護	全停止
P22	● ● ●	交互	室外機 室外ファン異常	室外 室外ファンモータ、室外PC板…室外ファン駆動回路で異常(過電流・ロック等)を 検出した時	全停止
P26	● ● ●	交互	室外機 インバータdc動作	室外 IGBT、室外PC板、インバータ配線、コンプレッサ…コンプレッサ駆動回路素子 (G-Tr-IGBT)の短絡保護動作が働いた場合	全停止
P29	● ● ●	交互	室外機 位置検出異常	室外 室外PC板、高圧スイッチ…コンプレッサモータの位置検出異常を検出した時	全停止
P31	● ● ●	交互	他の室内ユニット異常	室内 グループ内部の他の室内が警報中の場合 E03/L07/L03/L08警報	自動復帰

○:点灯、●:点滅、●:消灯 ☆:この時は自動的に自動アドレス設定へ移行する。  
交互:点滅LEDが2個あるときの点滅状態が交互 同時:点滅LEDが2個あるときの点滅状態が同時

# 9 室内ユニット設定確認

お客様に引き渡す前に、今回の据え付けた室内ユニットのアドレス及び設定を確認し、チェックシート（下表）に記入してください。チェックシートは4台分の記入ができますので、据え付けたシステムがグループ制御システムの場合は、他の室内ユニットに付属の据付説明書に分けてシステムごとと記入して、ご使用ください。

## お願い

据え付け後のメンテナンスとして必要ですので、必ず記入をしてお客様に本据付説明書をお渡しください。

### 室内ユニット設定チェックシート

室内ユニット			室内ユニット			室内ユニット			室内ユニット		
形名			形名			形名			形名		
室内ユニットのアドレスを確認してください。(確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。)*シングルシステムの場合は、アドレスは記入不要です。 (項目コード系統[12]、室内[13]、グループ[14])											
系統	室内	グループ	系統	室内	グループ	系統	室内	グループ	系統	室内	グループ
各種設定			各種設定			各種設定			各種設定		
室内ユニットの高天井設定を変更しましたか。未変更の場合は[変更なし]に、変更した場合は変更した[項目]に「レ」印を付けてください。 (確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。)											
高天井設定(項目コード[5d]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 標準 「0000」 <input type="checkbox"/> 高天井①「0001」 <input type="checkbox"/> 高天井③「0003」 <input type="checkbox"/> 高天井⑥「0006」			高天井設定(項目コード[5d]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 標準 「0000」 <input type="checkbox"/> 高天井①「0001」 <input type="checkbox"/> 高天井③「0003」 <input type="checkbox"/> 高天井⑥「0006」			高天井設定(項目コード[5d]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 標準 「0000」 <input type="checkbox"/> 高天井①「0001」 <input type="checkbox"/> 高天井③「0003」 <input type="checkbox"/> 高天井⑥「0006」			高天井設定(項目コード[5d]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 標準 「0000」 <input type="checkbox"/> 高天井①「0001」 <input type="checkbox"/> 高天井③「0003」 <input type="checkbox"/> 高天井⑥「0006」		
フィルターサイン点灯時間を変更しましたか。未実施の場合は[変更なし]に、変更した場合は変更した[項目]に「レ」印を付けてください。 (確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。)											
フィルターサイン点灯時間 (項目コード[01]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> なし 「0000」 <input type="checkbox"/> 150H「0001」 <input type="checkbox"/> 2500H「0002」 <input type="checkbox"/> 5000H「0003」 <input type="checkbox"/> 10000H「0004」			フィルターサイン点灯時間 (項目コード[01]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> なし 「0000」 <input type="checkbox"/> 150H「0001」 <input type="checkbox"/> 2500H「0002」 <input type="checkbox"/> 5000H「0003」 <input type="checkbox"/> 10000H「0004」			フィルターサイン点灯時間 (項目コード[01]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> なし 「0000」 <input type="checkbox"/> 150H「0001」 <input type="checkbox"/> 2500H「0002」 <input type="checkbox"/> 5000H「0003」 <input type="checkbox"/> 10000H「0004」			フィルターサイン点灯時間 (項目コード[01]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> なし 「0000」 <input type="checkbox"/> 150H「0001」 <input type="checkbox"/> 2500H「0002」 <input type="checkbox"/> 5000H「0003」 <input type="checkbox"/> 10000H「0004」		
検出温度シフト値を変更しましたか。未変更の場合は[変更なし]に、変更した場合は変更した[項目]に「レ」印を付けてください。 (確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。)											
検出温度シフト値設定 (項目コード[06]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> シフトなし「0000」 <input type="checkbox"/> +1℃「0001」 <input type="checkbox"/> +2℃「0002」 <input type="checkbox"/> +3℃「0003」 <input type="checkbox"/> +4℃「0004」 <input type="checkbox"/> +5℃「0005」 <input type="checkbox"/> +6℃「0006」			検出温度シフト値設定 (項目コード[06]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> シフトなし「0000」 <input type="checkbox"/> +1℃「0001」 <input type="checkbox"/> +2℃「0002」 <input type="checkbox"/> +3℃「0003」 <input type="checkbox"/> +4℃「0004」 <input type="checkbox"/> +5℃「0005」 <input type="checkbox"/> +6℃「0006」			検出温度シフト値設定 (項目コード[06]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> シフトなし「0000」 <input type="checkbox"/> +1℃「0001」 <input type="checkbox"/> +2℃「0002」 <input type="checkbox"/> +3℃「0003」 <input type="checkbox"/> +4℃「0004」 <input type="checkbox"/> +5℃「0005」 <input type="checkbox"/> +6℃「0006」			検出温度シフト値設定 (項目コード[06]) <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> シフトなし「0000」 <input type="checkbox"/> +1℃「0001」 <input type="checkbox"/> +2℃「0002」 <input type="checkbox"/> +3℃「0003」 <input type="checkbox"/> +4℃「0004」 <input type="checkbox"/> +5℃「0005」 <input type="checkbox"/> +6℃「0006」		
別売品組込み			別売品組込み			別売品組込み			別売品組込み		
下記別売品を組み込みましたか。組み込んだ場合は各[項目]に「レ」印を付けてください。 (組み込み時に設定切換が必要な場合があります。設定切換方法は、各別売品に付属の取付説明書を参照してください。)											
パネル <input type="checkbox"/> 標準/パネル <input type="checkbox"/> オートグリル/パネル (項目コード[30]) <input type="checkbox"/> オイルガード/パネル <input type="checkbox"/> オイルガードオートグリル/パネル (項目コード[30])			パネル <input type="checkbox"/> 標準/パネル <input type="checkbox"/> オートグリル/パネル (項目コード[30]) <input type="checkbox"/> オイルガード/パネル <input type="checkbox"/> オイルガードオートグリル/パネル (項目コード[30])			パネル <input type="checkbox"/> 標準/パネル <input type="checkbox"/> オートグリル/パネル (項目コード[30]) <input type="checkbox"/> オイルガード/パネル <input type="checkbox"/> オイルガードオートグリル/パネル (項目コード[30])			パネル <input type="checkbox"/> 標準/パネル <input type="checkbox"/> オートグリル/パネル (項目コード[30]) <input type="checkbox"/> オイルガード/パネル <input type="checkbox"/> オイルガードオートグリル/パネル (項目コード[30])		
フィルター <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(65%) <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(90%) <input type="checkbox"/> オイルガードフィルター <input type="checkbox"/> デオドラントフィルター <input type="checkbox"/> 超ロングライフフィルター <input type="checkbox"/> 光再生脱臭フィルター			フィルター <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(65%) <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(90%) <input type="checkbox"/> オイルガードフィルター <input type="checkbox"/> デオドラントフィルター <input type="checkbox"/> 超ロングライフフィルター <input type="checkbox"/> 光再生脱臭フィルター			フィルター <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(65%) <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(90%) <input type="checkbox"/> オイルガードフィルター <input type="checkbox"/> デオドラントフィルター <input type="checkbox"/> 超ロングライフフィルター <input type="checkbox"/> 光再生脱臭フィルター			フィルター <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(65%) <input type="checkbox"/> 高性能フィルター(90%) <input type="checkbox"/> オイルガードフィルター <input type="checkbox"/> デオドラントフィルター <input type="checkbox"/> 超ロングライフフィルター <input type="checkbox"/> 光再生脱臭フィルター		
<input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> その他( )			<input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> その他( )			<input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> その他( )			<input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> その他( )		

# 10 フロン排出抑制法による冷媒充填量記載のお願い

- 機器の設置時にフロン類を充てんした場合は、充てんを行った者がフロン類の種類と充てん量を表示することが、法的に義務付けられています。
- 設置工事時の追加冷媒量、総冷媒量、冷媒の二酸化炭素換算値および設置時に冷媒を充填した事業者名を室外機の追加冷媒記録欄に記入してください。
- 総冷媒量は、出荷時の冷媒量と設置時の追加冷媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は室外機の「装置銘板」に記載された冷媒量です。
- R32 の地球温暖化係数 (GWP) は『675』です。  
二酸化炭素換算値は、総冷媒量に 675kg を掛け算した値です。
- 既に表示がなされている機器の改造を行い、その結果、表示内容に変更を生じた場合、フロン類の量と冷媒量の二酸化炭素換算値を再表示してください。



## お願い

### フロン排出抑制法に基づく点検実施のお願い

本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検を実施してください。  
“点検記録簿” には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。  
費用等点検に関する詳細につきましては、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお問合せください。  
「点検記録簿」に関しては、下記サイト内にありますので、ダウンロードしてご使用ください。

日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ： <http://www.jarac.or.jp/>

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

SN:EB99803801-③