



室外機用
防護ネット取付説明書

形名
TCB-BG803


このたびは東芝パッケージエアコン室外機用防護ネットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
取付工事に際しては、この説明書をよく読み正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意

- 取り付けの前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。
また、この取付説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。

 警告	取り付けは、販売店または専門業者に依頼のこと。 ご自分で取付工事をされ、不備があると、火災・感電・けがや水漏れの原因になります。
 注意	取付工事は、この取付説明書にしたがって確実に行うこと。 取り付けに不備があると、冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。


取付上のご注意

 注意	防護ネット取り付けの際に、室外機吹出口、側板のエンボスあるいは下穴があいている以外の箇所での取り付け、穴あけ、あるいは指定以外のねじは使用しないでください。熱交換器の損傷、電気部品、電子部品の故障の原因になります。
	取付作業は熱交換器のフィン、パイプを傷つけないよう注意すること。パイプを傷つくと冷媒ガス漏れの原因になります。
	取付時に発生した切粉は取り除くこと。また、取付箇所は防錆処理を行うこと。取付時の切粉、取付箇所は錆の原因になります。
	取付部は防錆のためにタッチアップ又はコーキングを行ってください。

1.仕様

	前面用防護ネット	側面用防護ネット	背面用防護ネット
線 材	材質：SWRM3，線径Φ3.5		
粉体塗装	ポリエチレンライニング（色彩：シルキーシェード・マンセルNo.1Y8.5／0.5）		

2.構成部品（次の部品が入っています）

No.	部 品 名	形 状	個 数	No.	部 品 名	形 状	個 数
①	前面用 防護ネット		1	④	ドリルねじ	 (Φ4×13L)	6
				⑤	M 4 ワッシャー	 (Φ4×1.0t)	1 2
②	側面用 防護ネット		1	⑥	タッピンねじ	 (Φ4×16L)	6
				⑦	取付説明書	 (本紙)	1

3.取付方法


- ④ドリルねじの使用箇所……………エンボスの箇所に使用してください。
- ⑥タッピンねじの使用箇所……………下穴のあいている箇所に使用してください。
- 取り外したねじは破棄してください。

お願い

- 電動ドライバーを使用してドリルねじを締め付ける際は穴があいたら、必ず手締めにより1N・m（10kgf・cm）以下のトルクで締め付けてください。
そのまま電動ドライバーで締め付けを続けると、ねじ山がつぶれて、ねじ締めできなくなります。
- ドリルねじ以外は手締めで1N・m（10kgf・cm）以下のトルクで締め付けてください。
- 製品内部には冷凍サイクル配管や、電気・電子部品が近接しておりますので、電動ドリルを使用しての下穴加工は避けてください。
やむを得ず電動ドリルを使用する場合は、φ2.5径のドリル刃先から10mmの位置にビニールテープを巻きつけるなどして、製品内部にドリルの刃が10mm以上入らない処置をしてください。
- 取り付けねじは同梱のねじを使用してください。
やむを得ず同梱以外のねじを使用する場合は長さ12mm以下のねじを使用してください。
- 据付工事の際、板金の端面で切創しないように保護具を着用のうえ作業してください。


①前面用防護ネットの取り付け

- ①前面用防護ネットを詳細図の向きにしてください。
- ④ドリルねじに⑤M 4 ワッシャーを挿入して、
室外機吹出口のエンボス 4 カ所（吹出口の上部 2 カ所、下部 2 カ所）に固定してください。

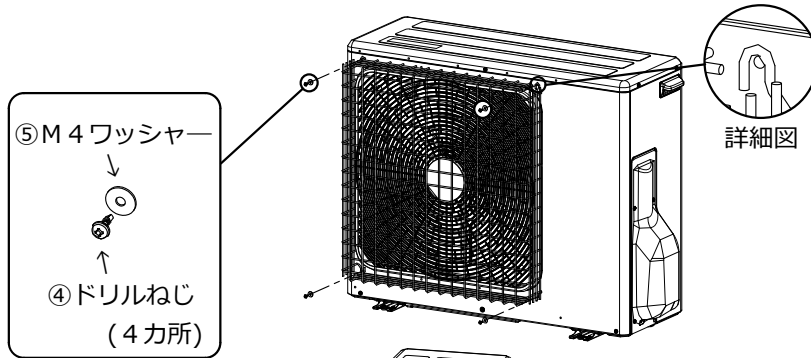


②側面用防護ネットの取り付け

- 室外機吸込口側面天板の六角ねじを取り外します。
- ⑥タッピンねじに⑤M 4 ワッシャーを挿入して、
②側面用防護ネットの上側を室外機吸込口側面天板の穴に固定してください。
- ④ドリルねじに⑤M 4 ワッシャーを挿入して、
②側面用防護ネットの下側を室外機吸込口側面 2 カ所に固定してください。

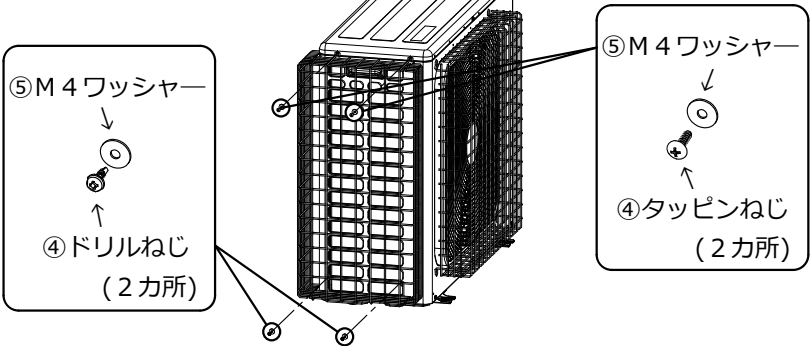

③背面用防護ネットの取り付け

- ⑥タッピンねじに⑤M 4 ワッシャーを挿入して
③背面用防護ネットを室外機吸込口背面にあいている 4 カ所の穴に固定してください。
Toセンサが③背面用防護ネットの内側に収まるよう
取り付けてください。

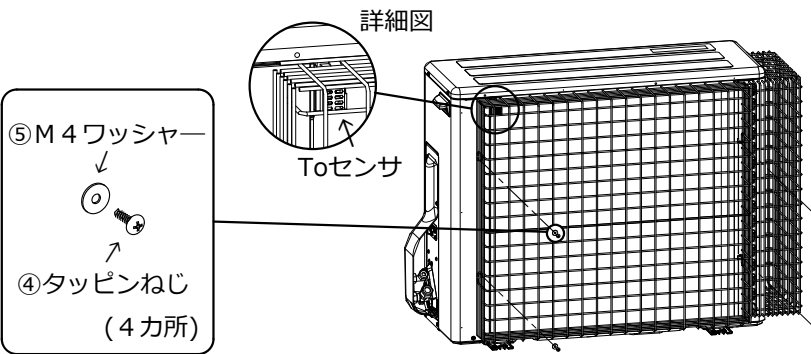

4.室外機の周囲に必要なスペース

室外機の周囲にスペースが必要です。このスペース以外で使用になりますと保護装置が作動し、運転ができなくなる場合があります。
詳しくは室外機の据付説明書の記載内容に従ってください。

5.取付工事確認

取付工事完了後、試験運転を行い、異常がないことを確認してください。