



EH99956301

R410A 冷媒機種

東芝パッケージエアコン 取扱説明書

室外機 冷房専用 (形名)

ROA-AP407 (Z)(ZG)	ROA-AP407J(Z)(ZG)
ROA-AP457 (Z)(ZG)	ROA-AP457J(Z)(ZG)
ROA-AP507 (Z)(ZG)	ROA-AP507J(Z)(ZG)
ROA-AP567 (Z)(ZG)	ROA-AP567J(Z)(ZG)
ROA-AP637 (Z)(ZG)	ROA-AP637J(Z)(ZG)
ROA-AP807 (Z)(ZG)	
ROA-AP1127(Z)(ZG)	
ROA-AP1407(Z)(ZG)	
ROA-AP1607(Z)(ZG)	
ROA-AP2247(Z)(ZG)	
ROA-AP2807(Z)(ZG)	

- このたびは東芝パッケージエアコンをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
- この商品を正しく使用していただくためにお使いになる前にこの取扱説明書と室内ユニットに付属されている取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになられるかたが代わられる場合は、必ず本書をお渡しください。
- 据付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

**日本国内専用品
Use only in Japan**

安全上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表示の説明

- ！警告** “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容”を示します。
- ！注意** “取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定される内容”を示します。
- ※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

図記号の説明

-  禁止 禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
-  指示 指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
-  注意 注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

！警告

据え付けは販売店または専門業者に依頼する

 依頼する 据え付けには専門の知識と技術が必要です。ご自分で据え付け工事をされ、不備があると、火災・感電・けがや、水漏れなどの原因になります。

冷媒充填・回収作業については、第一種フロン類充填回収業者に依頼する

 依頼する 冷媒充填・回収作業には、専門の知識と技術が必要です。不備があると冷媒ガスが漏れる原因になります。

アース工事が正しく行われているか確認する

 アースを確認する 法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

 依頼する 据え付けに不備があると火災・感電・けがや水漏れなどの原因になります。

指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない

 禁止 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

エアコンが冷えない・暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

 強制 エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。冷媒漏れの修理の場合は、漏れた箇所の修理が確実に行われたことをサービスマンに確認してください。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない

 据付場所を確認する 万ガスが漏れて室外機の周辺に溜まると、着火の原因になることがあります。

漏電遮断器を切る

 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して漏電遮断器を切り、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ連絡する
異常のまま運転を続けると火災・感電・故障などの原因になります。

空気の吹出口や吸入口に指や棒などを入れない

 禁止 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。

改造は絶対しない

 禁止 火災・感電・けがや水漏れなどの原因になります。

高圧洗浄機などによるエアコン洗浄は行わない

 禁止 漏電によって感電や火災の原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する

 依頼する 修理に不備があると火災、感電の原因になります。

配管工事が正しく行われているか確認する

 確認する 既設配管を使用される場合は、正しく施工しないとエアコンが故障したり、冷媒ガスが漏れたりすることがあります。正しく施工されていることを据付業者に確認してください。据え付けに関することは据付説明書をご覧ください。R410A専用のツール、配管部材を使用してください。専用の配管部材を使用していない場合、据え付けに不備があると破裂、けがの原因になります。

フロン類をみだりに大気中に放出しない

 強制 フロン類を大気中に放出することは、法律で禁止されています。

漏電遮断器が取り付けられているか確認する

 漏電遮断器を確認する 法規上、漏電遮断器の取り付けが必要です。漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

！警告 (P224・P280のみ)

室外機への冷媒回収は絶対しない

 禁止 移設や修理時の冷媒回収は必ず冷媒回収機で行ってください。
室外機への回収はできません。


室外機への冷媒回収を行なうと、破裂・けがなどの重大な事故の原因になることがあります。

⚠ 注意


 基礎に固定されているか確認する 基礎に固定しないと転倒による事故の原因になることがあります。 固定方法を確認する	 掃除をするときは必ず運転を停止して、手元電源スイッチを切る 手元電源スイッチを切る 内部でファンが高速回転しておりますのでがの原因になることがあります。
 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。 禁 止	 室外機の吸い込み部やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。 禁 止
 1年に1度は、室外機の据付台などが傷んでいないか点検する 傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけがの原因になります。 強 制	

各部のなまえとはたらき


P40～P56

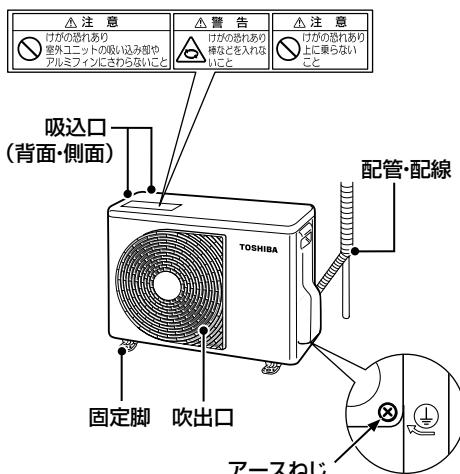


P63～P80

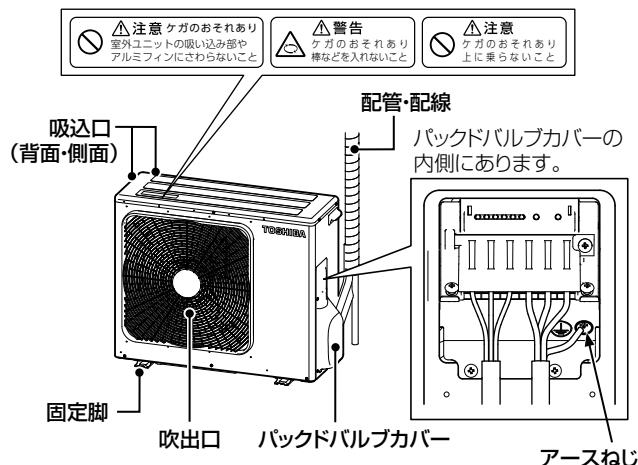

P112～P160

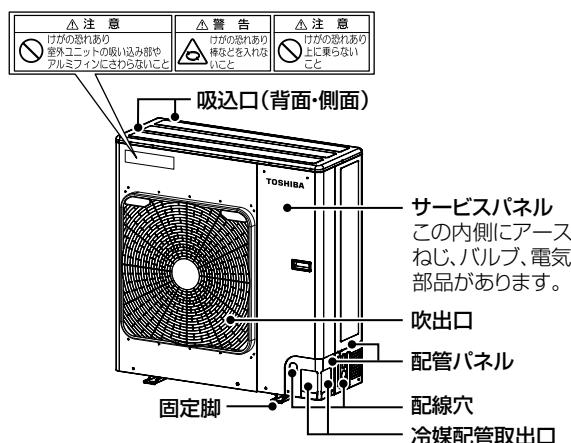

P224～P280

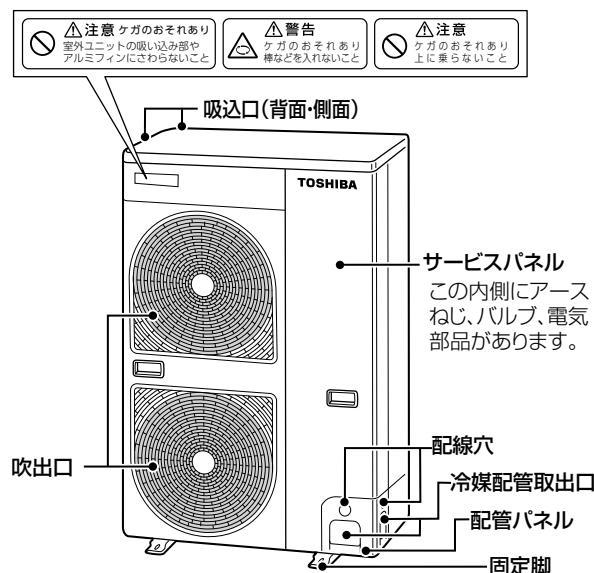

エアコンの運転条件

エアコンを正しく使っていただくために、下表の条件で運転してください。

この条件以外の温度で運転されますと、保護装置がはたらき、運転できない場合があります。

ROA-		AP407～AP567 AP407J～AP567J AP1127～AP2807	AP637～AP807 AP637J
冷房運転	乾球温度	※ - 15℃～43℃	※ - 15℃～50℃

※ - 5℃以下で冷房運転する場合は別売の「吹出ガイド」「防雪フード」を取り付けてください。

据え付けについて

〈フロン排出抑制法による冷媒充填量確認のお願い〉

製品受け取り後、設置工事時の追加冷媒量、冷媒を充填した事業者名が記載されていることを確認してください。
(冷媒追加条件、追加量については、据付説明書をご覧ください。)

- この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン類を回収する必要があります。
- この製品の工場出荷時のフロン類の数量および、その二酸化炭素換算値は「仕様」の項目に記載しています。
その二酸化炭素換算値は、接続されている室外機や接続室内ユニット台数、接続配管長さにより異なります。
システム全体でのフロン類に関する数値は、室外機に表示されています。



据付場所の選定

- 高周波を発生する機器（インバーター機器・自家発電機・医療機器・通信機器等）があるところはさけてください。
(エアコンの誤動作や制御の異常やそれら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります)
- 腐食性ガスの発生する恐れのある場所で使用すると故障の原因になります。
- 油（機械油を含む）の飛沫や蒸気の多いところ、海岸地区など塩分の多いところ、温泉地など硫化ガスの発生するところなど、特殊な場所で使用すると故障の原因となります。ご使用の場合は特別な保守などが必要になりますので、販売店にご相談ください。
- 液化炭酸冷却など化学プラントには使用できません。
- 強い風が室外機の吹出口に向かって吹き付ける恐れのあるところはさけてください。
(強風をさけることができない場合は別売の吹出ガイドをご使用ください。)
- ドレンが問題になるような場所ではドレン配管を施してください。詳しくはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 降雪地区でのご使用の場合は、室外機に防雪架台、別売の防雪フードなどを取り付けてください。
詳しくはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。
- 室外機の吹出口、吸入口の近くに障害物を置かないでください。放熱が妨げられ性能が低下したり、保護装置がはたらき運転ができないことがあります。

運転音にもご配慮を

- 運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、強度が十分な場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに障害物を置きますと運転音増大のもととなります。
- 室外機の吹出口からの冷温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。

移設および廃棄について

転居などでエアコンを移動・再設置する場合は専門の知識が必要ですので、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談してください。

この製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。

- 廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
この時のフロン類の回収処理費用を機器廃棄者にご負担いただくことになっていますので、回収業者との間で適切な料金を取り決めてください。（第一種特定製品）
- フロン排出抑制法の回収基準を遵守して確実に回収してください。
- フロン類が回収済みであることを確認してください。
未回収の場合は第一種フロン類充填回収業者に回収を依頼してください。

簡易点検のお願い

本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法により簡易点検が義務付けられています。

簡易点検は、四半期に1回以上、下記内容にそってお客様が実施されるか、または専門業者へ依頼してください。

簡易点検項目	
室外機点検	<ul style="list-style-type: none">・機器の異常振動・異常運転・機器および機器周辺の油のにじみ・機器のきずの有無、熱交換器の腐食、錆など
室内ユニット点検	<ul style="list-style-type: none">・熱交換器の霜付きの有無

点検は、安全で容易に目視ができる場合を除いて、危険な場合は専門業者へ依頼してください。

また、「冷えが悪くなった」「エアコンがきかなくなった」などの状況になりましたら、これらの点検を行うとともに専門業者へ問い合わせてください。

「簡易点検」に関しては、下記サイト内の検索で「簡易点検の手引き」を検索してからダウンロードして詳細を確認してください。
環境省ホームページ：<http://www.env.go.jp/>

仕様

室外機形名	ROA-AP407J ROA-AP407JZ ROA-AP407JZG	ROA-AP407 ROA-AP407Z ROA-AP407ZG	ROA-AP457J ROA-AP457JZ ROA-AP457JZG	ROA-AP457 ROA-AP457Z ROA-AP457ZG	ROA-AP507J ROA-AP507JZ ROA-AP507JZG	ROA-AP507 ROA-AP507Z ROA-AP507ZG
種類	機能			冷房専用形		
	ユニット構成			分離形		
	凝縮器の冷却方式			空冷式		
	送風方式			直吹き形		
電源				三相 200V J: 単相 200V		
圧縮機電動機定格出力 (kW)	0.73		0.91		1.13	
性能	定格冷房標準能力 (kW)	3.6		4.0		4.5
	冷房能力範囲 (kW)	1.0 ~ 4.0		1.0 ~ 4.5		1.0 ~ 5.0
定格騒音	音圧レベル ※1 冷房 (dB(A))	46		46		46
	音響パワーレベル ※2 冷房 (dB(A))	63		63		63
総質量 (kg)	34		34		34	
外形寸法	高さ (mm)	550		550		550
	幅 (mm)	780		780		780
	奥行き (mm)	290		290		290
冷媒 (R410A) (kg)	1.00		1.00		1.00	
二酸化炭素換算値 (トン)	2.1		2.1		2.1	

※ 1 : 音圧レベルの測定方法は、JIS B 8616 : 2006 に準拠した測定方法です。

※ 2 : 音響パワーレベル (PWL) は、直吹き室外機は JIS C 9815-1、直吹き室内ユニットは JIS C 9815-2、

ダクト接続形は JIS B 8616 : 2015 に基づいて測定した値です。

室外機形名	ROA-AP567J ROA-AP567JZ ROA-AP567JZG	ROA-AP567 ROA-AP567Z ROA-AP567ZG	ROA-AP637J ROA-AP637JZ ROA-AP637JZG	ROA-AP637 ROA-AP637Z ROA-AP637ZG	ROA-AP807 ROA-AP807Z ROA-AP807ZG	
種類	機能			冷房専用形		
	ユニット構成			分離形		
	凝縮器の冷却方式			空冷式		
	送風方式			直吹き形		
電源		三相 200V J: 単相 200V		三相 200V J: 単相 200V		三相 200V
圧縮機電動機定格出力 (kW)	1.40		1.16		1.61	
性能	定格冷房標準能力 (kW)	5.0		5.6		7.1
	冷房能力範囲 (kW)	1.5 ~ 5.6		1.8 ~ 6.3		1.9 ~ 8.0
定格騒音	音圧レベル ※1 冷房 (dB(A))	47		49		54
	音響パワーレベル ※2 冷房 (dB(A))	64		64		69
総質量 (kg)	37		49		49	
外形寸法	高さ (mm)	550		714		714
	幅 (mm)	780		859		859
	奥行き (mm)	290		309		309
冷媒 (R410A) (kg)	1.00		1.70		1.80	
二酸化炭素換算値 (トン)	2.1		3.6		3.8	

※ 1 : 音圧レベルの測定方法は、JIS B 8616 : 2006 に準拠した測定方法です。

※ 2 : 音響パワーレベル (PWL) は、直吹き室外機は JIS C 9815-1、直吹き室内ユニットは JIS C 9815-2、

ダクト接続形は JIS B 8616 : 2015 に基づいて測定した値です。

- 上記の仕様値は、室内ユニットが天井カセット形 4 方向吹出しタイプとの組合せの場合です。
その他の室内ユニットとの組合せの場合は、カタログ等をご覧ください。
- 製品は改良のため、仕様の一部が変わることがあります。
- 電気特性は製品に貼付けてある装置銘板をご覧ください。
- 外気温が低くなると圧縮機保護のため、200V 電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっていますので、
シーズン中は手元電源スイッチを入れたままご使用ください。この場合の消費電力は約 10W ~ 50W です。
- 地球温暖化係数 (GWP) R410A : 2090

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

省エネ法に基づく表示については、別紙の省エネ法に基づく表示をご覧ください。

室 外 機 形 名	ROA-AP1127 ROA-AP1127Z ROA-AP1127ZG	ROA-AP1407 ROA-AP1407Z ROA-AP1407ZG	ROA-AP1607 ROA-AP1607Z ROA-AP1607ZG	ROA-AP2247 ROA-AP2247Z ROA-AP2247ZG	ROA-AP2807 ROA-AP2807Z ROA-AP2807ZG
種類	機 能	冷房専用形			
	ユ ニ ッ ツ 構 成	分離形			
	凝 縮 器 の 冷 却 方 式	空冷式			
	送 風 方 式	直吹き形			
電 源	三相 200V				
圧縮機電動機定格出力 (kW)	2.16	3.35	4.13	5.30	7.48
性能	定格冷房標準能力 (kW)	10.0	12.5	14.0	20.0
	冷 房 能 力 範 囲 (kW)	3.1 ~ 11.2	3.1 ~ 14.0	3.1 ~ 16.0	6.0 ~ 22.4
定格騒音	音圧レベル ※1 冷房 (dB(A))	54	54	54	56
	音響パワーレベル ※2 冷房 (dB(A))	72	75	75	74
総 質 量 (kg)	86	86	91	119	133
外形寸法	高 さ (mm)	1050	1050	1050	1540
	幅 (mm)	1010	1010	1010	900
	奥 行 (mm)	370	370	370	320
冷 媒 (R410A) (kg)	2.90	2.90	3.20	5.30	5.90
二 酸 化 炭 素 換 算 値 (トン)	6.1	6.1	6.7	11.1	12.4

※ 1 : 音圧レベルの測定方法は、JIS B 8616 : 2006 に準拠した測定方法です。

※ 2 : 音響パワーレベル (PWL) は、直吹き室外機は JIS C 9815-1、直吹き室内ユニットは JIS C 9815-2、ダクト接続形は JIS B 8616 : 2015 に基づいて測定した値です。

- 上記の仕様値は、室内ユニットが天井カセット形 4 方向吹出しタイプとの組合せの場合です。
その他の室内ユニットとの組合せの場合は、カタログ等をご覧ください。
- 製品は改良のため、仕様の一部が変わることがあります。
- 電気特性は製品に貼付けてある装置銘板をご覧ください。
- 外気温が低くなると圧縮機保護のため、200V 電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっていますので、
シーズン中は手元電源スイッチを入れたままで使用ください。この場合の消費電力は約 30W ~ 50W です。
(P224 形、P280 形は 20W ~ 100W です。)

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

省エネ法に基づく表示については、別紙の省エネ法に基づく表示をご覧ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター



フリーダイヤル
0120-1048-00

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **03-5326-5038** (通話料：有料)
FAX 045-461-3493 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

この東芝パッケージエアコンには、保証書を別途添付しております。

- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- この東芝パッケージエアコンの保証期間については保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

フロン排出抑制法に基づく点検実施のお願い

本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検を実施してください。

「点検記録簿」には、機器を設置したときから廃棄するまでのすべての履歴を記載してください。
費用等点検に関する詳細につきましては、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお問い合わせください。

「点検記録簿」に関しては、下記サイト内にありますので、ダウンロードしてご使用ください。
日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ：<http://www.jarac.or.jp/>

修理を依頼されるときは（出張修理になります）

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、漏電遮断器を切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。修理に際して冷媒を回収する時は、フロン排出抑制法の規程にしたがってください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

修理料金の仕組み

品 名	パッケージエアコン	
形 名		
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください。	
お 名 前	電話番号	訪問希望日
記入されておくと便利です。		
お買い上げ店名		
電 話 番 号		

技術料・部品代・出張料などから構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地