

東芝パッケージエアコン〈室外機〉

据付説明書



EB99816001

R410A冷媒機種

[工事業者様用]

形名

ヒートポンプ

ROA-AP1407HS (Z) (ZG) (PG)

ROA-AP1607HS (Z) (ZG) (PG)

- このたびは東芝パッケージエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 据え付けの前に、この説明書をよくお読みになり正しい据え付けを行ってください。

お願い

- この室外機はR410A冷媒用です。室内ユニットは必ずR410A冷媒用と組み合わせてください。
- 室内ユニットの据え付けは室内ユニット付属の据付説明書をお読みください。

付属品

部品名	個数	形状	用途
取扱説明書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
据付説明書	1	本紙	(お客様に必ず渡してください。)
保証書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
保護ブッシュ	1		配線保護用
貫通部保護材	1		貫通部保護用

もくじ

安全上のご注意	2
エアコンの据え付けについて	2
据え付けの前に	3
据付場所の選定	3
1. 据え付けに必要なスペース	4
2. 室外機の据え付け	5
3. 冷媒配管	5
4. 電気配線	8
5. アース工事	9
6. 仕上げ	9
7. 試運転	9
8. 現地対応機能	9
9. 故障診断	11
10. お客様への引渡し	12

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

- 据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ据え付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は右の内容になっています。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 据え付け工事を完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据え付け説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

■表示の説明



“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容”を示します。



“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定される内容”を示します。

- ※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症を残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。
- ※3：物的損害とは、家屋・家財および畜産・ペット等にかかる拡大損害をさします。

⚠ 警告

据え付けは販売店、または専門業者に依頼する

自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

据え付け工事は、R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据え付け説明書に従って確実に行う

使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。

指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替）しない

指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

冷媒ガスをみだりに大気中に放出しない

フロン類を大気中に放出することは法律により禁止されています。

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う

強度が不足している場合は、室外機の落下により、けがの原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う

据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う

漏れた冷媒ガスが火気に触ると有毒ガスが発生する原因になります。

据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据え付け説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する

電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。

アースを必ず取り付ける

法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

据え付け時、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外のものを混入させない

空気などが混入した場合、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。

据付作業では運転する前に、次のことを確認する

・配管接続は確実に取り付け、漏れないこと

・サービスバルブの弁が開いていること

サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異常高圧となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。

また接続部で漏れがあると空気を吸い込むことで更に異常高圧となり破裂、けがの原因になります。

ポンダウント作業では冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する

圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。

⚠ 注意

漏電遮断器を取り付ける

漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない

瓦斯ガスが漏れて室外機の周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。

フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける

フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。

据え付け作業のときは手袋（※）を着用する

着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。（※軍手など厚手の手袋）

エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系冷媒（R410A）を採用しています。

- R410A冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすくなります。また、R410A冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などが新冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
- 冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージ口や据え付けツールの接続部分のサイズを従来冷媒用と違えており、下記のR410A冷媒用専用ツールが必要です。
- 接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミ・切粉・壁材などを混入させないよう施工してください。
既設配管を使用する場合は、9ページの「既設配管対応」の項を参照してください。

必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。

これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明 ◎：新規に準備（R410A専用としてR22・R407Cと使い分けが必要） △：従来工具を流用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	◎新規に準備、R410A専用
チャージングホース	および運転チェック	◎新規に準備、R410A専用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可（冷媒充填ハカリによること）
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△R22（使用可能）
フレアツール	配管のフレア加工	△寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△R22（使用可能）
冷媒回収機	冷媒の回収	◎R410A専用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎Φ12.7、Φ15.9用は専用
パイプカッタ	配管の切断	△R22（使用可能）
冷媒ポンベ	冷媒充填	識別：冷媒名記載
溶接機・窒素ポンベ	配管の溶接	△R22（使用可能）
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△R22（使用可能）

冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、R410A冷媒対応のフレア方式配管キットを使用してください。

■R410A冷媒用配管キットを使用する場合

R410A冷媒エアコンの発売に伴い、エアコンの据え付けに使用する配管キットには、配管の梱包箱に冷媒種・対応冷媒名・配管肉厚が表示されています。このエアコンの据え付けには、必ず、

冷媒種：2種、対応冷媒名：R410A

と表示されている配管を使用してください。（適用冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約1mごとに記号化して表示してあります。この表示が「②」のものを使⽤してください）

また、フレア加工、フレアナットもR410A冷媒用のものが必要ですが、この表示のある冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工してあるものは、そのまま使用できます。

■R410A冷媒用配管キットを使用しない場合

1. 従来の配管キットを使用する場合

- 適用冷媒種の表示のない従来の配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚がΦ6.4、Φ9.5、Φ12.7は0.8mm、Φ15.9は1.0mmのものを使用してください。従来の配管キットで、配管肉厚が上記以下の薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

新冷媒エアコンの据え付けについて (つづき)

2. 一般的な銅管を使用する場合

- 銅管は JIS H 3300 「銅および銅合金継目無管」の C1220 タイプで、内部の付着油量 40mg/10m 以下、配管肉厚は ϕ 6.4, ϕ 9.5, ϕ 12.7 は 0.8mm, ϕ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

3. フレアナットおよびフレア加工

- フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なります。フレアナットはエアコン本体付属のもの、または R410A 用を使用してください。
(JIS B 8607 適合品の使用をお願いします)
- フレア加工は『冷媒配管の接続』の部分をよく読み、加工してください。

据え付けの前に

据え付けの前に次の項目についてご注意願います。

冷媒配管長さ・落差

室内外 最大接続 冷媒配管 長さ	落 差		注意事項
	室外機が 上の場合	室外機が 下の場合	
3~75m	30m	30m	30mまでの配管長さについては、現地での冷媒追加は不要です。30mを超える場合は、アページ「冷媒追加」の項に記載の冷媒量を追加してください。

※3m未満の短配管接続は行わないでください。
圧縮機等の故障の原因になります。

気密試験

- ①気密試験の前に、ガス側・液側のスピンドルバルブの増し締めを行ってください。
- ②窒素ガスで設計圧力(4.15MPa)までサービスポートより加圧して気密試験を実施してください。
- ③気密試験終了後、窒素ガスを放出してください。

真空引き

- 真空引きは真空ポンプを使用して行ってください。
- 室外機に封入されている冷媒を使ったエアバージは行わないでください。(室外機にはエアバージ用の冷媒は封入していません。)
- チャージホース (R410A 専用) は JIS 規格に合ったものを使用してください。規格外のものは、バルブのチャージポートを破損することがあります。

アースの設置

⚠ 警告

アース工事が正しくされているか確認する
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へ問い合わせください。

- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外機に内蔵している周波数変換装置 (インバーター) の高周波によって室外機表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外機表面に触れたとき、電気を感じことがあります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

電気配線

- 電源電線、室内外接続線は圧縮機、配管などに接触しないよう、クランプで必ず固定してください。

試運転

- 試運転に際しては、起動時の圧縮機保護のため 12 時間以上前には漏電遮断器を投入してください。

正しい作業を行いませんと故障、クレームの原因となりますのでご注意ください。

据付場所の選定

⚠ 警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う
強度が不足している場合は、室外機の落下により、けがの原因になります。




⚠ 注意


可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない
万ガスが漏れて室外機の周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



②運転シーズン中の風向きを予想して、吹出口と風向きとが直角になるように据え付けます。

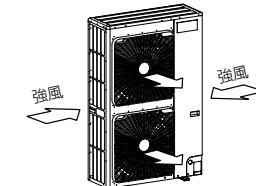



③前記①②の措置がとれない場合は、吹出しガイド(別売品)を取り付けてください。

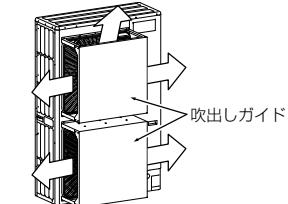

2. 店頭に室外機を設置し通路側に吹出口がある場合、またはショートサーモットにより熱こもりが起きやすい場合には、別売の風向ガイドを取り付けることにより吹出し方向を変えることができます。

3. 降雪地区に据え付けの場合は積雪の影響を配慮してください。

- 雪の吹き溜りによる室外機の埋没を防ぐため、設置場所を十分に検討し、軒下や木の下、さらにビル屋上の風下側への連続設置など、雪が吹き溜る場所への設置は絶対に避けてください。
- 基礎を高くするか、架台(積雪以上の高さにしてください)を設置して、その上に据え付けます。
- 防雪フード(別売品)を取り付けます。

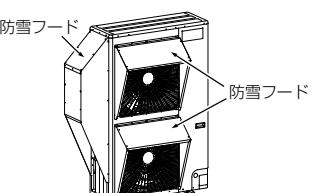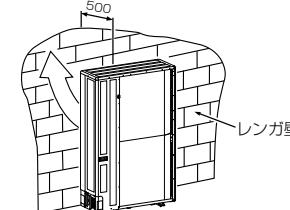


1 据え付けに必要なスペース

(数値の単位は mm)


背面に障害物がある場合

■上面が開放の場合


①単独設置の場合

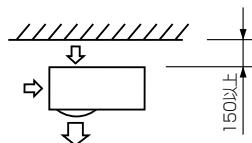

②両側面に障害物がある場合

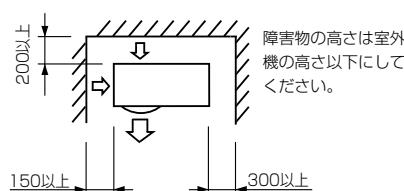


③連続設置（2台以上）の場合

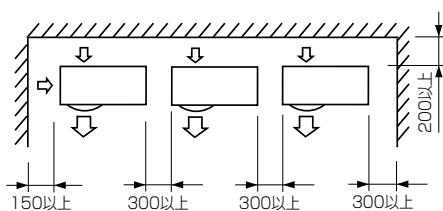

障害物の高さは室外機の高さ以下にしてください。


■上面にも障害物がある場合

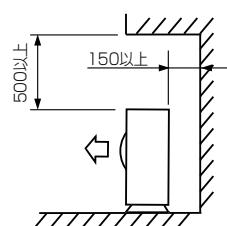


正面に障害物がある場合

■上面が開放の場合


①単独設置の場合

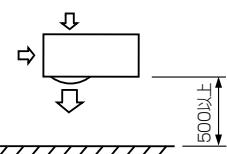

②連続設置（2台以上）の場合

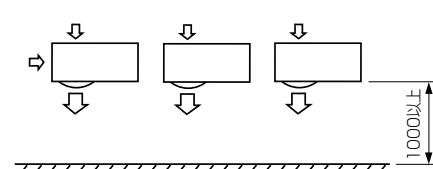

■上面にも障害物がある場合

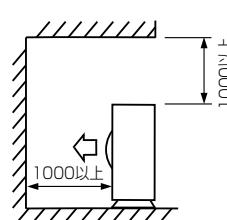


正面・背面に障害物がある場合


上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

■標準設置の場合


①単独設置の場合

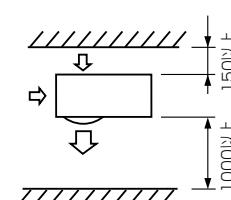

②連続設置（2台以上）の場合

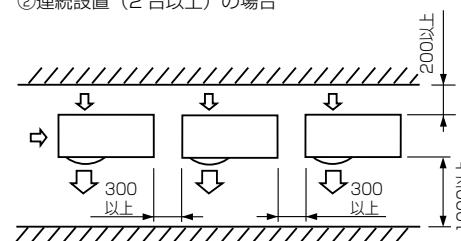


■別売の吹出しガイド使用時

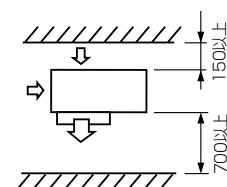


前後連続設置の場合

上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

■標準設置の場合

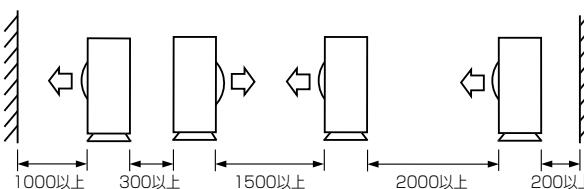

■別売の吹出しガイド使用時

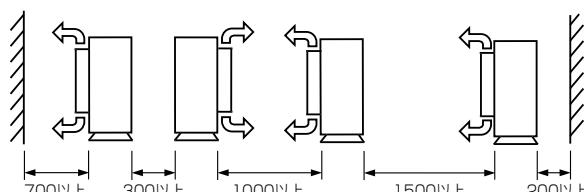

2 室外機の据え付け

△警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う
強度が不足している場合は、室外機の落下により、
けがの原因になります。




台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う
据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。




- 異常音が発生しないよう基礎の強度を十分確認して据え付けてください。
- 室外機が水平になるように据え付けてください。

- 下図の基礎図にしたがってアンカーボルトで確実に固定してください。

(アンカーボルト、ナット M10 × 4組)

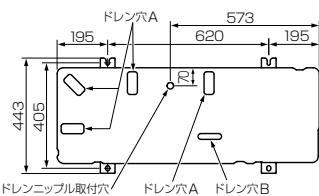

アンカーボルトの出し代は 15mm 以下にしてください。

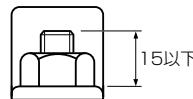

- 基礎・防振ゴムの取り付けは、下図のように底板と接する固定脚の下面で受けるようにしてください。
※配管下取りの場合の基礎については、配管作業性に配慮してください。




- ドレンホースを用いて排水する場合は、下記ドレンニップルおよび防水ゴムキャップ（5ヶ）を取り付け、市販のドレンホース（内径 16mm）を使用してください。また、ノックアウト用穴、ネジ部はシリコーン材などで確實にシールし、滴下しないようご配慮ください。条件によっては底板に結露し、滴下する恐れがあります。
完全に集中排水する場合は、別売のドレン皿をご用意願います。

品名	補修部品コード
ドレンニップル	43F32441
防水ゴムキャップA(4ヶ)	43179165
防水ゴムキャップB(1ヶ)	43F89160



- 寒冷地や降雪地区などでドレンが凍結する恐れのある場合は、ドレンの排水性にご配慮ください。

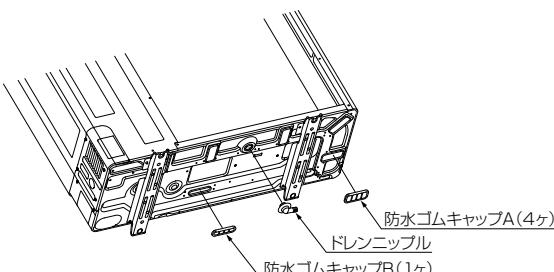

3 冷媒配管

△警告

据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
漏れた冷媒ガスが火気に触ると有毒ガスが発生する原因になります。



据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有毒ガスが発生する原因になります。



お願ひ


- 配線の接続、分岐管の接続などで、溶接が必要な場合は窒素ガスを流しながら溶接を行ってください。溶接作業は溶接技能士またはガス溶接講習終了者が実施してください。

●酸化防止剤について

ろう付け作業の効率化のため、各種酸化防止剤が出回っています。しかし、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC冷媒および冷凍機油などに悪影響をおよぼすことが予想されるものもあるので、注意してください。


サービスパネルのはずし方

- ねじを 3ヶ所はずしサービスパネルを下にスライドさせ、右側爪をはずした後、左側爪をはずすことでサービスパネルをはずすことができます。このときサービスパネルを正面に引くと爪が変形する恐れがあります。取り付けの際は左側爪を取り付けた後、右側爪を取り付け、サービスパネルを上へ持ち上げてねじで 3ヶ所固定してください。

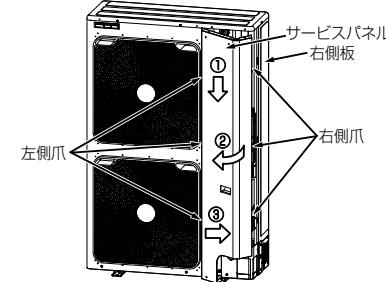

- 既設配管を使用する場合は「8. 現地対応機能」をご覧ください。

- 室内外接続配管は、4 方向に接続可能です。
配管および配線が通る部分の配管カバーまたは底板のノックアウト部を抜いてください。

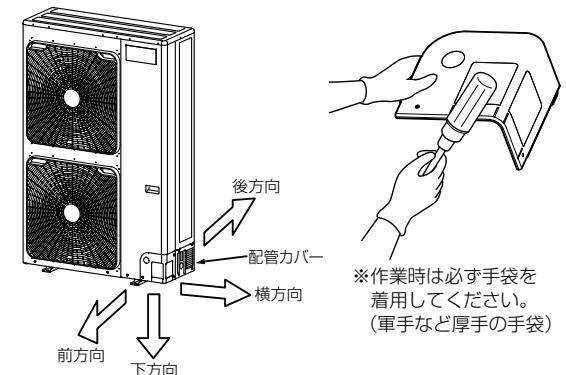

※作業時は必ず手袋を着用してください。
(軍手など厚手の手袋)

配管カバーのノックアウト方法

- 配管カバーを取りはずして、図のようにノックアウト部にドライバーの柄等で 2～3 回衝撃を与えると簡単にノックアウト穴の打ち抜きができます。
- ノックアウト穴打ち抜き後はバリ取りをして、配線や配管保護のために、付属の保護ブッシュおよび貫通部保護材を取り付けてください。
また、配管接続後は必ず配管カバーを取り付けてください。配管カバー下部のスリットを切り取ることで容易に取り付けられます。

配管内の水分・ゴミなどの除去

- 冷媒配管設置時に水分、ゴミなどの異物が入ることがあります。配管を各ユニットに接続する前に必ず行ってください。
(つづく)

3 冷媒配管 (つづき)

冷媒配管の接続

■接続配管

液側 (mm)		ガス側 (mm)	
外径	肉厚	外径	肉厚
φ 9.5	0.8	φ 15.9	1.0

※ フレア加工する銅管は O 材または OL 材を使用してください。

■フレア加工

①パイプカッターで配管を切断します。

バリは必ず取ってください。(ガス漏れの原因となります)


②フレアナットを配管に挿入後、フレア加工をします。

フレアナットは本体付属のもの、または R410A 用のものをご使用ください。

R410A 用のフレア加工寸法は、従来の R22 用とは異なります。R410A 用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも次ページの表の通り銅管の出し代を調整すれば、使用できます。

■フレア加工の銅管出し代 :B (単位:mm)

配管外径	リジッド (クラッチ式) の場合		インペリアル (ウイングナット) の場合
	R410A用ツール使用時	従来ツール使用時	
9.5	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0
15.9			2.0~2.5

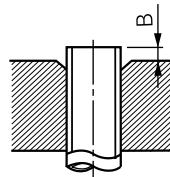

■フレア加工の銅管出し代 :A (単位:mm)

配管外径	A ⁺⁰ _{-0.4}
9.5	13.2
15.9	19.7

※従来のフレアツールを使って R410A 用のフレア加工をする場合は、R22 のときより約 0.5mm 多めに出せば規定のフレア寸法に加工できます。出し代の寸法調整は銅管ゲージを使用すると便利です。


フレア加工後、加工部に傷、切粉付着、変形、段差、扁平などがないことを確認してください。

接続部の締付

①接続配管の中心を合わせフレアナットを指先で十分締めた後、図のようにスパナで固定し、トルクレンチで締め付けます。

②ガス側バルブのフレアナットの緩め、締め付けは、図のように必ずダブルスパナで行ってください。シングルスパナで行うと、必要な締付トルクでの締め付けができません。

液側バルブのフレアナットの緩め、締め付けはシングルスパナで行ってください。

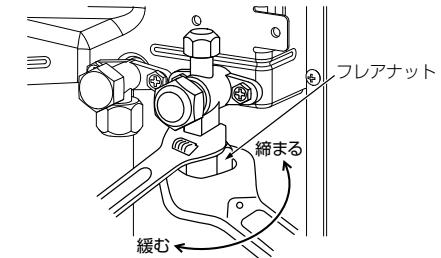

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

お願い


1. キャップにスパナをかけないでください。弁が壊れる恐れがあります。

2. トルクをかけ過ぎると、据え付け条件によってはナットが割れる場合があります。

③配管接続部は据え付け工事終了後、窒素で必ずガス漏れ検査を実施してください。

●R410A は R22 に比べ、圧力が約 1.6 倍高くなります。

従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。接続に不備がありますとガスリークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。

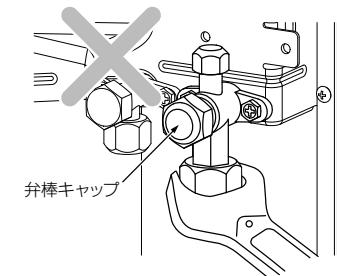


ガス側バルブはシングルスパナ禁止。
ダブルスパナの場合ももうひとつのスパナを
弁棒キャップにかけたりしないでください。

気密試験

冷媒配管が完了したら気密試験を行ってください。

気密試験は窒素ガスボンベを次のように配管して加圧します。

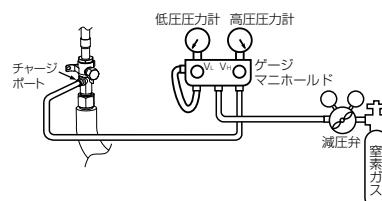

お願い

気密試験時には、絶対「酸素」「可燃性ガス」「毒性ガス」を使用しないでください。

■ガス漏れの確認

ステップ1 … 0.5MPa(5kg/cm²G)5分以上加圧 >大きな漏れ発見可能

ステップ2 … 1.5MPa(15kg/cm²G)5分以上加圧

ステップ3 … 4.15MPa(42kg/cm²G)約24時間加圧 … 微小漏れ発見可能

(ただし加圧時と24時間後に周囲温度に差があるとき1°C当り約0.01MPa(0.1kg/cm²G)の圧力変化があるので補正してください。)

ステップ1～3で圧力降下があった場合、接続個所の漏れチェックを行います。

発泡液等で漏れを確認し、再ローテ、フレア増し締めなどで修正した後、再度気密試験を行ってください。

※気密試験終了後、窒素ガスを放出してください。

真空引き

液側4mm・ガス側5mmの
六角レンチが必要です

据え付け時のエアバージ（接続配管内の空気の排出）は、地球環境保護の観点から「**真空ポンプ方式**」をお願いします。



- 地球環境保護のため、フロンガスを大気中に放出しないでください。
- 真空ポンプ方式でセット内の残留空気（窒素等）を排出してください。空気が残留すると能力低下などをまねくことがあります。

真空ポンプは、ポンプ停止時にポンプ内のオイルがエアコン配管内に逆流しないよう、逆流防止機構の付いた真空ポンプを必ず使用してください。（真空ポンプのオイルがR410A採用のエアコンに混入すると冷凍サイクルの故障の原因となります。）

真空ポンプ方式

下図の通りチャージホースを接続するマニホールドバルブ（ハンドルLo、ハンドルHi）は全閉

バルブコア（虫ピン）押しの突起が出ている側の接続口をセットのチャージ口に取り付ける

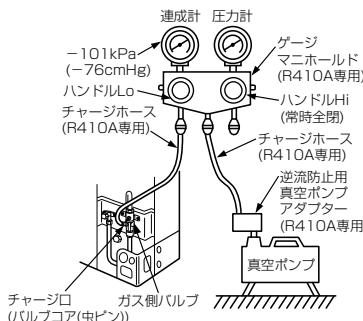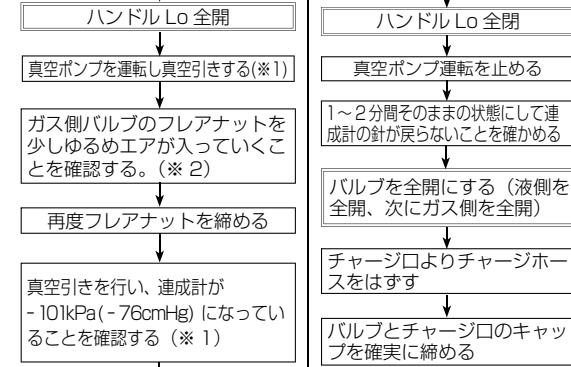


※1 真空ポンプ・真空ポンプアダプターおよびゲージマニホールドは、ご使用の前に各ツールに付属の説明書をお読みの上、正しくお使いください。

真空ポンプは、油がオイルゲージの指定線まで入っていることを確認してください。

※2 エアが入っていないときは、チャージホースのバルブコア押しの突起が出ている側が、チャージロにしっかりと接続されているか再確認してください。

パックドバルブ操作上の注意

- 分棒は、ストッパーに当たるまであけてください。それ以上に力を加える必要はありません。
- 分棒キャップは、トルクレンチでしっかりと締め付けてください。

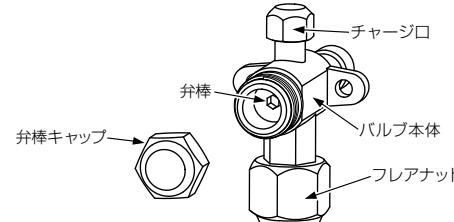

キャップ締付トルク	
バルブ	φ9.5(H22) 33~42N·m (3.3~4.2kgf·m)
サイズ	φ9.5(H19) 14~18N·m (1.4~1.8kgf·m)
	φ15.9 33~42N·m (3.3~4.2kgf·m)
チャージロ	14~18N·m (1.4~1.8kgf·m)

※ H寸法はキャップの二面幅です。

冷媒追加

本機種は、30m チャージレス仕様ですので冷媒配管長が30mまでは冷媒追加充填が不要です。配管長が30mを超える場合は、所定の冷媒量を追加してください。

お願い

<フロン排出抑制法による冷媒充填量記載のお願い>

- 機器の設置時にフロン類を充填した場合は、充填を行った者がフロン類の種類と充填量を表示することが、法的に義務付けられています。
- 設置工事時の追加冷媒量、総冷媒量、冷媒の二酸化炭素換算値および設置時に冷媒を充填した事業者名を電気部品類の追加冷媒記録欄に記入してください。
- 総冷媒量は、出荷時の冷媒量と設置時の追加冷媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は「装置銘板」に記載された冷媒量です。
- 二酸化炭素換算値は、総冷媒量に2090 kgを掛け算した値です。R410Aの地球温暖化係数(GWP)は「2090」です。
- 既に表示がなされている機器の修理や移設などで、表示内容に変更を生じた場合は、フロン類の量と冷媒量の二酸化炭素換算値を再表示してください。



■冷媒封入

- 冷媒配管の真空引き完了後、室外機のバルブを閉じたまま、チャージロから接続配管と室内ユニット側に液冷媒で封入してください。
- 規定量が封入できない場合は、室外機のバルブを液側、ガス側とも全開にした後、ガス側バルブを少し閉じてからもどした状態で冷房運転を行いガス側チャージロから封入します。この時、ポンベのバルブ操作で冷媒を絞り気味にし、液冷媒で封入してください。液状態のため冷媒が急激に充填される場合がありますので、作業は慎重に行い、冷媒を除々に入れるようにしてください。
- 冷媒漏れが発生し、システムが冷媒不足となった場合、システム内の冷媒を回収して、新規の冷媒を正規量に再び封入してください。


■冷媒充填時のお願い

冷媒は、液の状態で充填してください。
ガス状で充填すると冷媒の組織が変わり正常運転できません。

■追加充填量

31~75m
40g×(L-30)

- Lは配管長
- 同時ツインまたは同時トリブルの場合の追加冷媒量は、分岐管（別売品）に付属の据付説明書をごらんください。
- 配管長が30m以下の場合、冷媒を減らす必要はありません。

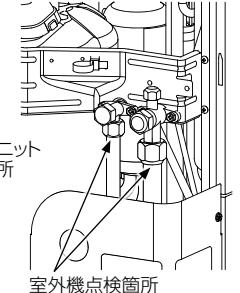

バルブの全開

- 室外機のバルブを全開にします。（液側を全開、次にガス側を全開にします）

ガス漏れ検査

R410Aには、HFC冷媒(R410A、R134aなど)専用に製作されたリークデテクタを使用してください。

※従来のHCFC冷媒(R22など)用リークデテクタは、HFC冷媒に対する感度が約1/40に低下するため使用できません。

- R410AはR22に対して圧力が約1.6倍となります。据え付け工事が確実に実施されないと、運転中の圧力上昇時などにガスリークの原因となりますので、配管接続部のリークテストを確実に実施してください。

機器設置後、冷媒が漏えいしていないことを工事業者（漏えい点検資格者）が確認し、漏えい点検記録簿に所要事項を記入してください。

配管の断熱

- 冷房時、液側・ガス側ともに低温になりますので、結露防止のため、必ず液側・ガス側とも断熱してください。
- 配管の断熱は液側とガス側の両方を行ってください。
- 分岐管の断熱は分岐キットに付属の据付説明紙にしたがって実施してください。

お願い

ガス側配管は、暖房運転時高温となるため断熱材は120°C以上の耐熱性のものを必ず使用してください。

4 電気配線

⚠ 警告

電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。



配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する。



接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。

アースを必ず取り付ける
法律によるD種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。




⚠ 注意



漏電遮断器を取り付ける



漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

- サービスパネルを取りはずしますと、電気部品が前面にあります。
- 配線用穴は金属管の取り付けが可能ですが、使用電線管とサイズが合わない場合は必要な寸法に穴を開けなおしてください。
- 電源電線、室内外接続線は圧縮機および吐出管に接触しないよう、市販の結束バンドで必ず渡り配管に沿わせて固定してください。
(圧縮機および吐出管は高温となります。)
- また、接続部に力がかからないように必ず配管バルブ固定板、電気部品箱に備えてあるコードクランプに固定してください。

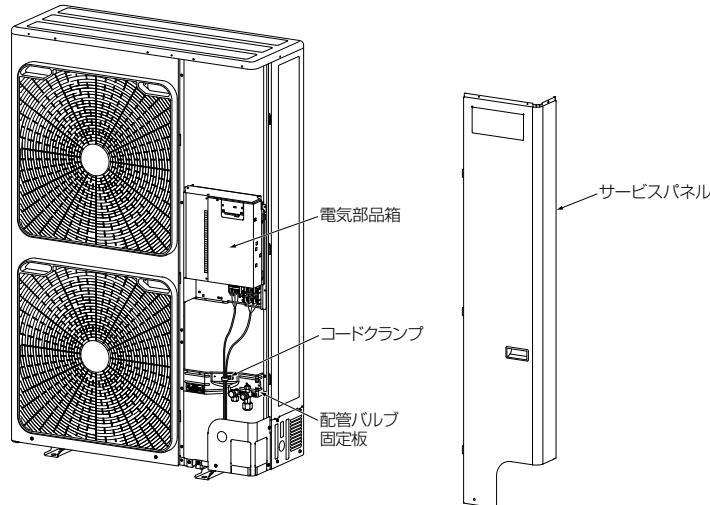

ユニット間の配線

破線部が現地配線です。

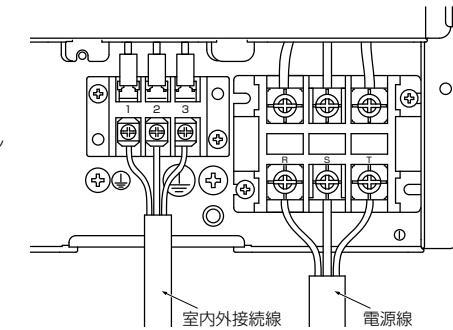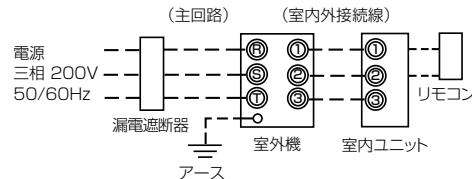

- 室内ユニットと室外機との接続配線は必ず端子番号を合わせて接続してください。
接続を正しく行いませんと故障の原因となります。

電源仕様

下記電源配線（最大こう長）は天井カセット型4方向吹き出しタイプ接続時の値です。組合せ室内ユニットによって異なりますので、弊社組合せ仕様書、または、本製品掲載の店舗・オフィス用カタログをご確認ください。

電源 200V 50/60Hz	能力ランク	主回路						室内外 接続線 (75m以下)	アース線	リモコン 渡り配線径
		漏電遮断器容量 手元開閉器 容量 ヒューズ	電源配線（最大こう長） φ 2.0 5.5mm ² 8.0mm ² 14.0mm ² 22.0mm ²	11m	20m	30m	52m			
三相	P140	30A, 30mA, 0.1sec 以下	30A 30A	11m	20m	30m	52m	83m	φ 1.6mm	φ 2mm
	P160	30A, 30mA, 0.1sec 以下	30A 30A	11m	20m	28m	50m	79m	φ 1.6mm	φ 2mm

既設配線対応

既設配線を流用時の確認事項

- 流用する配線、リモコン線、電源設備など（電源線、配線用遮断器など）にキズ及び劣化などがないこと。
- 室内、室外の渡り配線と対地間を500Vメガで測定して100MΩ以上であること。
- 配線用遮断器は、高調波対応品であること。（製造メーカーに確認願います。）

お願い

既設配線を流用する場合は、下記の点に十分注意、点検を行ってください。

- 室内、室外渡り配線は、制御線、電源線兼用方式です。室内、室外渡り配線には、200Vが印加されます。従って、電源線径の選定は内線規程に従って配線用遮断器の容量に応じた線径としてください。シールド線等の通信線は、室内、室外の渡り配線に使用できません。
- リモコン配線径が0.3mm²の場合は、200mまで使用できます。

- 所轄の電力会社の規定および電気設備技術基準にしたがって行ってください。
- 電源の配線は電気工事士の資格がないとできません。

5 アース工事

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、このエアコンは室外機に周波数変換装置（インバーター）を内蔵していますので、高周波による室外機表面などへの帯電やノイズを吸収するためにもアースが必要です。アースがない場合、帯電した室外機表面に手を触ると電気を感じることがあります。

接地の基準 接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。
下表により接地工事を行ってください。

電源 の条件	エアコン の種類	エアコン 設置場所	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧が150V 以下の場合	100Vの機種 (含単相2線式 200Vの機種)		D種接地工事が 必要です。（注④）	D種接地工事は法的には除外さ れていますが安全のため接地工 事をしてください。（注⑤）	
対地電圧が150V をこえる場合	3相200Vの機種 (含単相2線式 200Vの機種)		漏電しゃ断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。（注④）		

●室外ユニットのアース端子より、接地工事を行ってください。

重要事項

次のようなものにアース線
を接続すると危険ですので、
絶対に行わないでください。

水道管・ガス管・避雷針
や電話のアース線

D種接地工事について（注④）

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。
- 漏電遮断器が働く場合は衝撃波不動作形の漏電遮断器に交換してください。
- 漏電警報器が働く場合は漏電警報器の設定を変更してください。

お願い

- アース工事を行う際には、電源プラグを抜いた状態で実施してください。
- 漏電遮断器が働く場合は衝撃波不動作形の漏電遮断器に交換してください。
- 漏電警報器が働く場合は漏電警報器の設定を変更してください。

6 仕上げ

冷媒配管、ユニット間の配線およびドレン配管が完了したら、仕上げテープを巻き、市販の支持金具などで壁に固定してください。

電源電線や室内外接続線は、ガス側のバルブや
断熱材のない配管に接触しないようにしてください。

7 試運転

●起動時の圧縮機保護のため、運転開始の12時間以上前に漏電遮断器を投入してください。

圧縮機保護のため200V電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっています。

●運転する前に次のことを確認してください。

- ・配管接続は確実に取り付け、漏れがないこと
- ・サービスバルブの弁が開いていること

サービスバルブが閉まった状態で圧縮機を運転すると、異常高圧となり圧縮機などの部品の破損の原因になります。
また接続部で漏れがあると空気を吸い込むなどで更に異常高圧となり破裂、けがの原因になります。

●運転手順は室内ユニットの取扱説明書にしたがってください。

8 現地対応機能

夜間低騒音運転

- 市販タイマー（現地手配）と別売部品「室外機応用制御キット（TCB-PCOS1）」を接続することにより、夜間低騒音運転ができます。詳しくは、別売部品「室外機応用制御キット」の説明書を参照してください。
- 能力セーブ運転により夜間の運転音を低くすることができます。
- 外気温度条件等により能力が不足することがあります。

既設配管対応

既設配管を流用する場合には、下記の点に十分注意、点検を行ってください。

- 既設システムの冷媒回収を実施する前に、30分以上、冷房運転すること。
- 配管の肉厚が規格内で傷やへこみがないこと。
- 配管内の水分、油の侵入、ゴミなどの侵入がないこと。
- フレアのゆるみ、溶接部の漏れなどがないこと。
- 銅管、断熱材の劣化がないこと。
- 配管の肉厚、配管設置からの年数、配管腐食による漏えいの有無について過去の記録を調べること。

※点検を行い不具合がある場合は配管は流用せず新規施工し、断熱材・配管支持部は補修または交換を行ってください。

■既設配管流用時の注意項目

- 既設配管でφ19.1を使用する場合、「サービススイッチ（SW01、SW02）の操作」の既設配管対応の作業手順に従ってください。
- フレアは、ガス漏れ防止のため再利用せず、製品に付属のフレアナットに交換して新たにフレア加工してください。
- 配管内部のクリーン度を保つため、窒素ガスによるブロー等を行ってください。
(ブロー等により非常に変色したオイルや大量の残渣物が排出された場合は、配管を洗浄してください。)
- 現地配管途中に溶接部がある場合、溶接部のガス漏れチェックを行ってください。

下記に該当する配管は流用せず、新規施工してください。

- 室内ユニットまたは室外機を、長期間配管からはずし開放状態にしていた場合
- 流用前にR22・R410AまたはR407Cの冷媒を使用していない室外機が接続されていた場合

●既設配管には、JIS B 8607「一般冷媒配管用銅管の種類・寸法」に規定されているものと同等以上の肉厚が必要です。


基準外径 (mm)	肉厚 (mm)	材質
φ 9.5	0.8	O材
φ 15.9	1.0	O材
φ 19.1	1.0	O材

●配管肉厚が上記に満たない薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

冷媒回収方法

- 室内ユニットまたは、室外機の移設等で冷媒を回収する場合は、室外機のサイクル制御基板上のSW01とSW02の操作により冷媒回収運転が可能ですので、ご利用ください。

作業手順については下記「サービススイッチ（SW01、SW02）の操作」の冷媒回収の作業手順に従ってください。

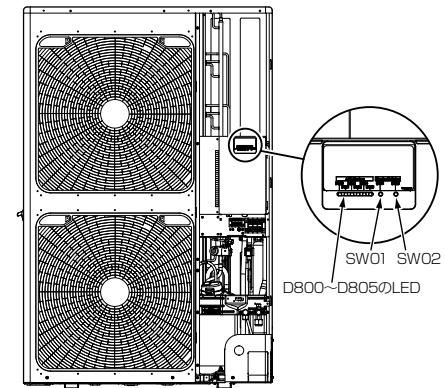

制御基板上は通電されていますので、感電に
注意してください。

サービススイッチ (SW01、SW02) の操作

警告

本製品は基板全体が高電圧部になっています。

通電しながらサービススイッチを操作する場合はゴム手袋を使用し、サービススイッチ以外の部分に接触しないように注意してください。サービススイッチ以外の部分に接触すると感電する恐れがあります。




■ LED 表示について

- LED 表示には 4 パターンあります。
 - 点灯
 - 消灯
 - ◎ 速い点滅 (5 回 / 秒)
 - ◇ 遅い点滅 (1 回 / 秒)

- LED 表示の初期状態は右記の通り D805 が点灯となります。

初期状態にならない場合 (D805 が点滅している場合) はサービススイッチ SW01 と SW02 を同時に 5 秒以上長押しすることで LED 表示を初期状態に戻すことができます。

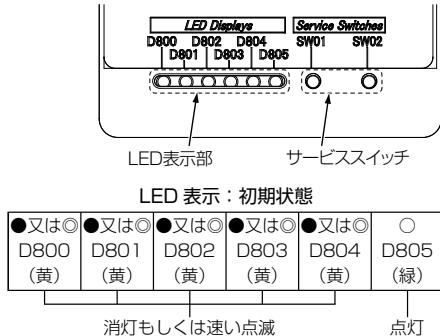

■既設配管対応の作業手順

①漏電遮断器を投入し、通電してください。

②LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態にならない場合は、初期状態にしてください。

③SW01 を 5 秒以上長押しして、D800 が点灯し D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図1)

④SW01 を 4 回押して、LED 表示 (D800～D805) を下記「既設配管設定の LED 表示」にしてください。(図2)

作業手順③実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

既設配管設定の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◎	●

⑤SW02 を押して、D805 を速い点滅してください。(SW02 を押すたびに、速い点滅 ⇔ 消灯を繰り返します。)(図3)

⑥SW02 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅、D805 が点灯することを確認してください。(図4)

作業手順⑤実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◎	○

作業手順⑥実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◇	○

⑦SW01 と SW02 を同時に 5 秒以上長押しして LED 表示を初期状態に戻してください。

以上で既設配管対応となります。この場合、暖房時外気温および室内温度によっては暖房能力が低下する場合があります。

※操作の途中で不明な点が発生した場合は、SW01 と SW02 を同時に 5 秒以上長押しして初期状態に戻ってから設定作業をやり直してください。

■既設配管設定の確認方法

既設配管設定が有効となっているか確認が行えます。

- ①LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態にならない場合は、初期状態にしてください。
- ②SW01 を 5 秒以上長押しして、D800 が点灯し D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図5)
- ③SW01 を 4 回押して、LED 表示 (D800～D805) を下記「既設配管設定の LED 表示」にしてください。設定が有効となれば D802 が点灯、D804 と D805 が早い点滅になります。(図6)

作業手順②実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

既設配管設定の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◎	○

④SW01、SW02 を同時に 5 秒以上長押しして、LED 表示を初期状態に戻してください。

■工場出荷時の設定に戻す場合

移設などで工場出荷時の設定に戻したい場合、下記手順で設定を戻すことができます。

- ①LED 表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態にならない場合は、初期状態にしてください。
- ②SW01 を 5 秒以上長押しして、D800 が点灯し D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図7)
- ③SW01 を 14 回押して、LED 表示 (D800～D805) を下記「工場出荷時の設定に戻す LED 表示」にしてください。(図8)

作業手順②実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

工場出荷時の設定に戻す LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	●	●	◎	●

④SW02 を 5 秒以上長押しして、D804 が遅い点滅になることを確認してください。(図9)

作業手順④実行時の LED 表示					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	●	●	◇	●

⑤SW01 と SW02 を同時に 5 秒以上長押しして LED 表示を初期状態に戻してください。

8

現地対応機能 (つづき)

サービススイッチ (SW01、SW02) の操作 (つづき)

■冷媒回収の作業手順

- ①室内ユニットを送風運転してください。
- ②LED表示が初期状態になっていることを確認してください。初期状態になっていない場合は、初期状態にしてください。
- ③SW01を5秒以上長押しして、D800が点灯しD804が遅い点滅になることを確認してください。(図10)
- ④SW01を1回押して、LED表示 (D800～D805) を下記「冷媒回収のLED表示」にしてください。(図11)

(図10) 作業手順③実行時の LED 表示

D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

(図11) 冷媒回収の LED 表示

D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	○	●

⑤SW02を押して、D805を速い点滅にしてください。

(SW02を押すたびに、速い点滅⇒消灯を繰り返します。) (図12)

- ⑥SW02を5秒以上長押しして、D804が遅い点滅、D805が点灯すると強制冷房運転を開始します。
(最大10分間) (図13)

(図12) 作業手順⑤実行時の LED 表示

D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	○	○

(図13) 作業手順⑥実行時の LED 表示

D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	○

⑦3分以上運転した後、液側バルブを閉めます。

⑧冷媒回収完了後、ガス側バルブを閉めます。

⑨SW01とSW02を同時に5秒以上長押ししてください。LED表示が初期状態に戻り冷房運転と室内送風運転が停止します。

⑩電源を切ります。

※操作の途中で不明な点が発生した場合は、SW01とSW02を同時に5秒以上長押しして初期状態に戻ってから冷媒回収作業をやり直してください。

9 故障診断


室内リモコンによる点検コードに加えて、室外機サイクル制御基板のLED表示により室外機の故障診断ができます。各種チェックにお役立てください。室内リモコンの点検コードは室内ユニットの据付説明書をご覧ください

■ LED 表示と点検コード

No.	異常名	LED 表示					
		D800	D801	D802	D803	D804	D805
1	正常	●	●	●	●	●	○
2	吐出温度センサ (TD) 異常	○	●	●	●	●	○
3	熱交温度センサ (TE) 異常	●	○	●	●	●	○
4	熱交温度センサ (TL) 異常	○	○	●	●	●	○
5	吸込温度センサ (TS) 異常	○	●	○	●	●	○
6	ヒートシンク温度センサ (TH) 異常	●	○	○	●	●	○
7	熱交センサ (TE, TS) 誤接続	○	○	○	●	●	○
8	EEPROM 異常	●	○	●	○	●	○
9	圧縮機ブレーキダウン	○	○	●	○	●	○
10	圧縮機ロック	●	●	○	○	●	○
11	電流検出回路異常	○	●	○	○	●	○
12	ケースサーモ動作	●	○	○	○	●	○
13	機種未設定	●	●	●	●	●	○
14	MCU 間通信異常	○	●	●	●	○	○
15	吐出温度異常	●	○	●	●	○	○
16	高圧スイッチ異常	○	○	●	●	○	○
17	電源異常	●	●	○	●	○	○
18	ヒートシンク過熱異常	●	○	○	●	○	○
19	ガスリーク検出	○	○	○	●	○	○
20	四方弁反転異常	●	●	●	○	○	○
21	高圧保護動作	○	●	●	○	○	○
22	送風系異常	●	○	●	○	○	○
23	駆動素子短絡	○	○	●	○	○	○
24	位置検出回路異常	●	●	○	○	○	○

○…点灯、●…消灯、○…速い点滅(5回/秒)

※ LED と SW は電気部品箱の外側に右図のように配置されています。

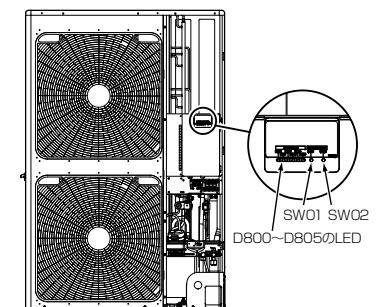

10 お客様への引渡し

- 「保証書」「取扱説明書」「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。
保証書には必ず所定事項（★印箇所）をご記入のうえお客様に渡してください。
- 「取扱説明書」の内容を十分ご説明のうえ引渡しをお願いします。
- 暖房シーズンは外気温が低くなると圧縮機保護のため 200V 電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっていますのでシーズン中は漏電遮断器を入れたまま使用されるよう、十分ご説明のうえお客様に引渡してください。
(この場合の消費電力は 20 ~ 50W です)

フロン排出抑制法に基づく点検実施のお願い

本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検を実施してください。
「点検記録簿」には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。
費用等点検に関する詳細につきましては、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお問合せください。
「点検記録簿」に関しては、下記サイト内にありますので、ダウンロードしてご使用ください。
日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ：<http://www.jarac.or.jp/>