
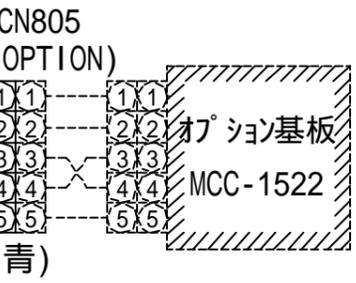
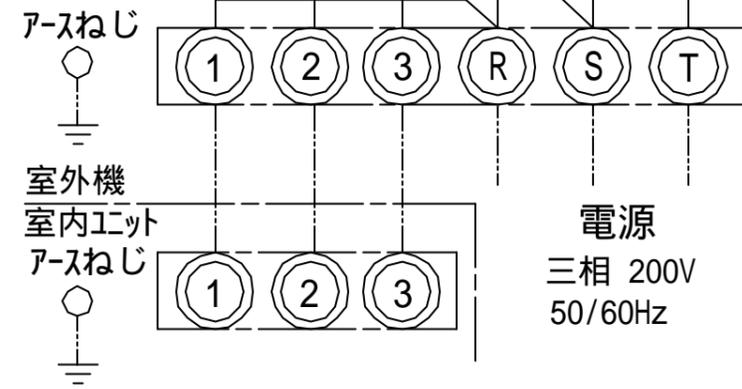


- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
 2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
 3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
 の配線図を参照してください。
 4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
 端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

適用機種		図面番号	T25G0403-03	
AIU-AP**H, H-1	AID-AP**H, H-1	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	尺度
AIC-AP**H, H-1	AIK-AP**H			
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH	外部結線図		
AIU-AP**SH, SH-1	AID-AP**BH, BH-1	東芝キヤリア株式会社		

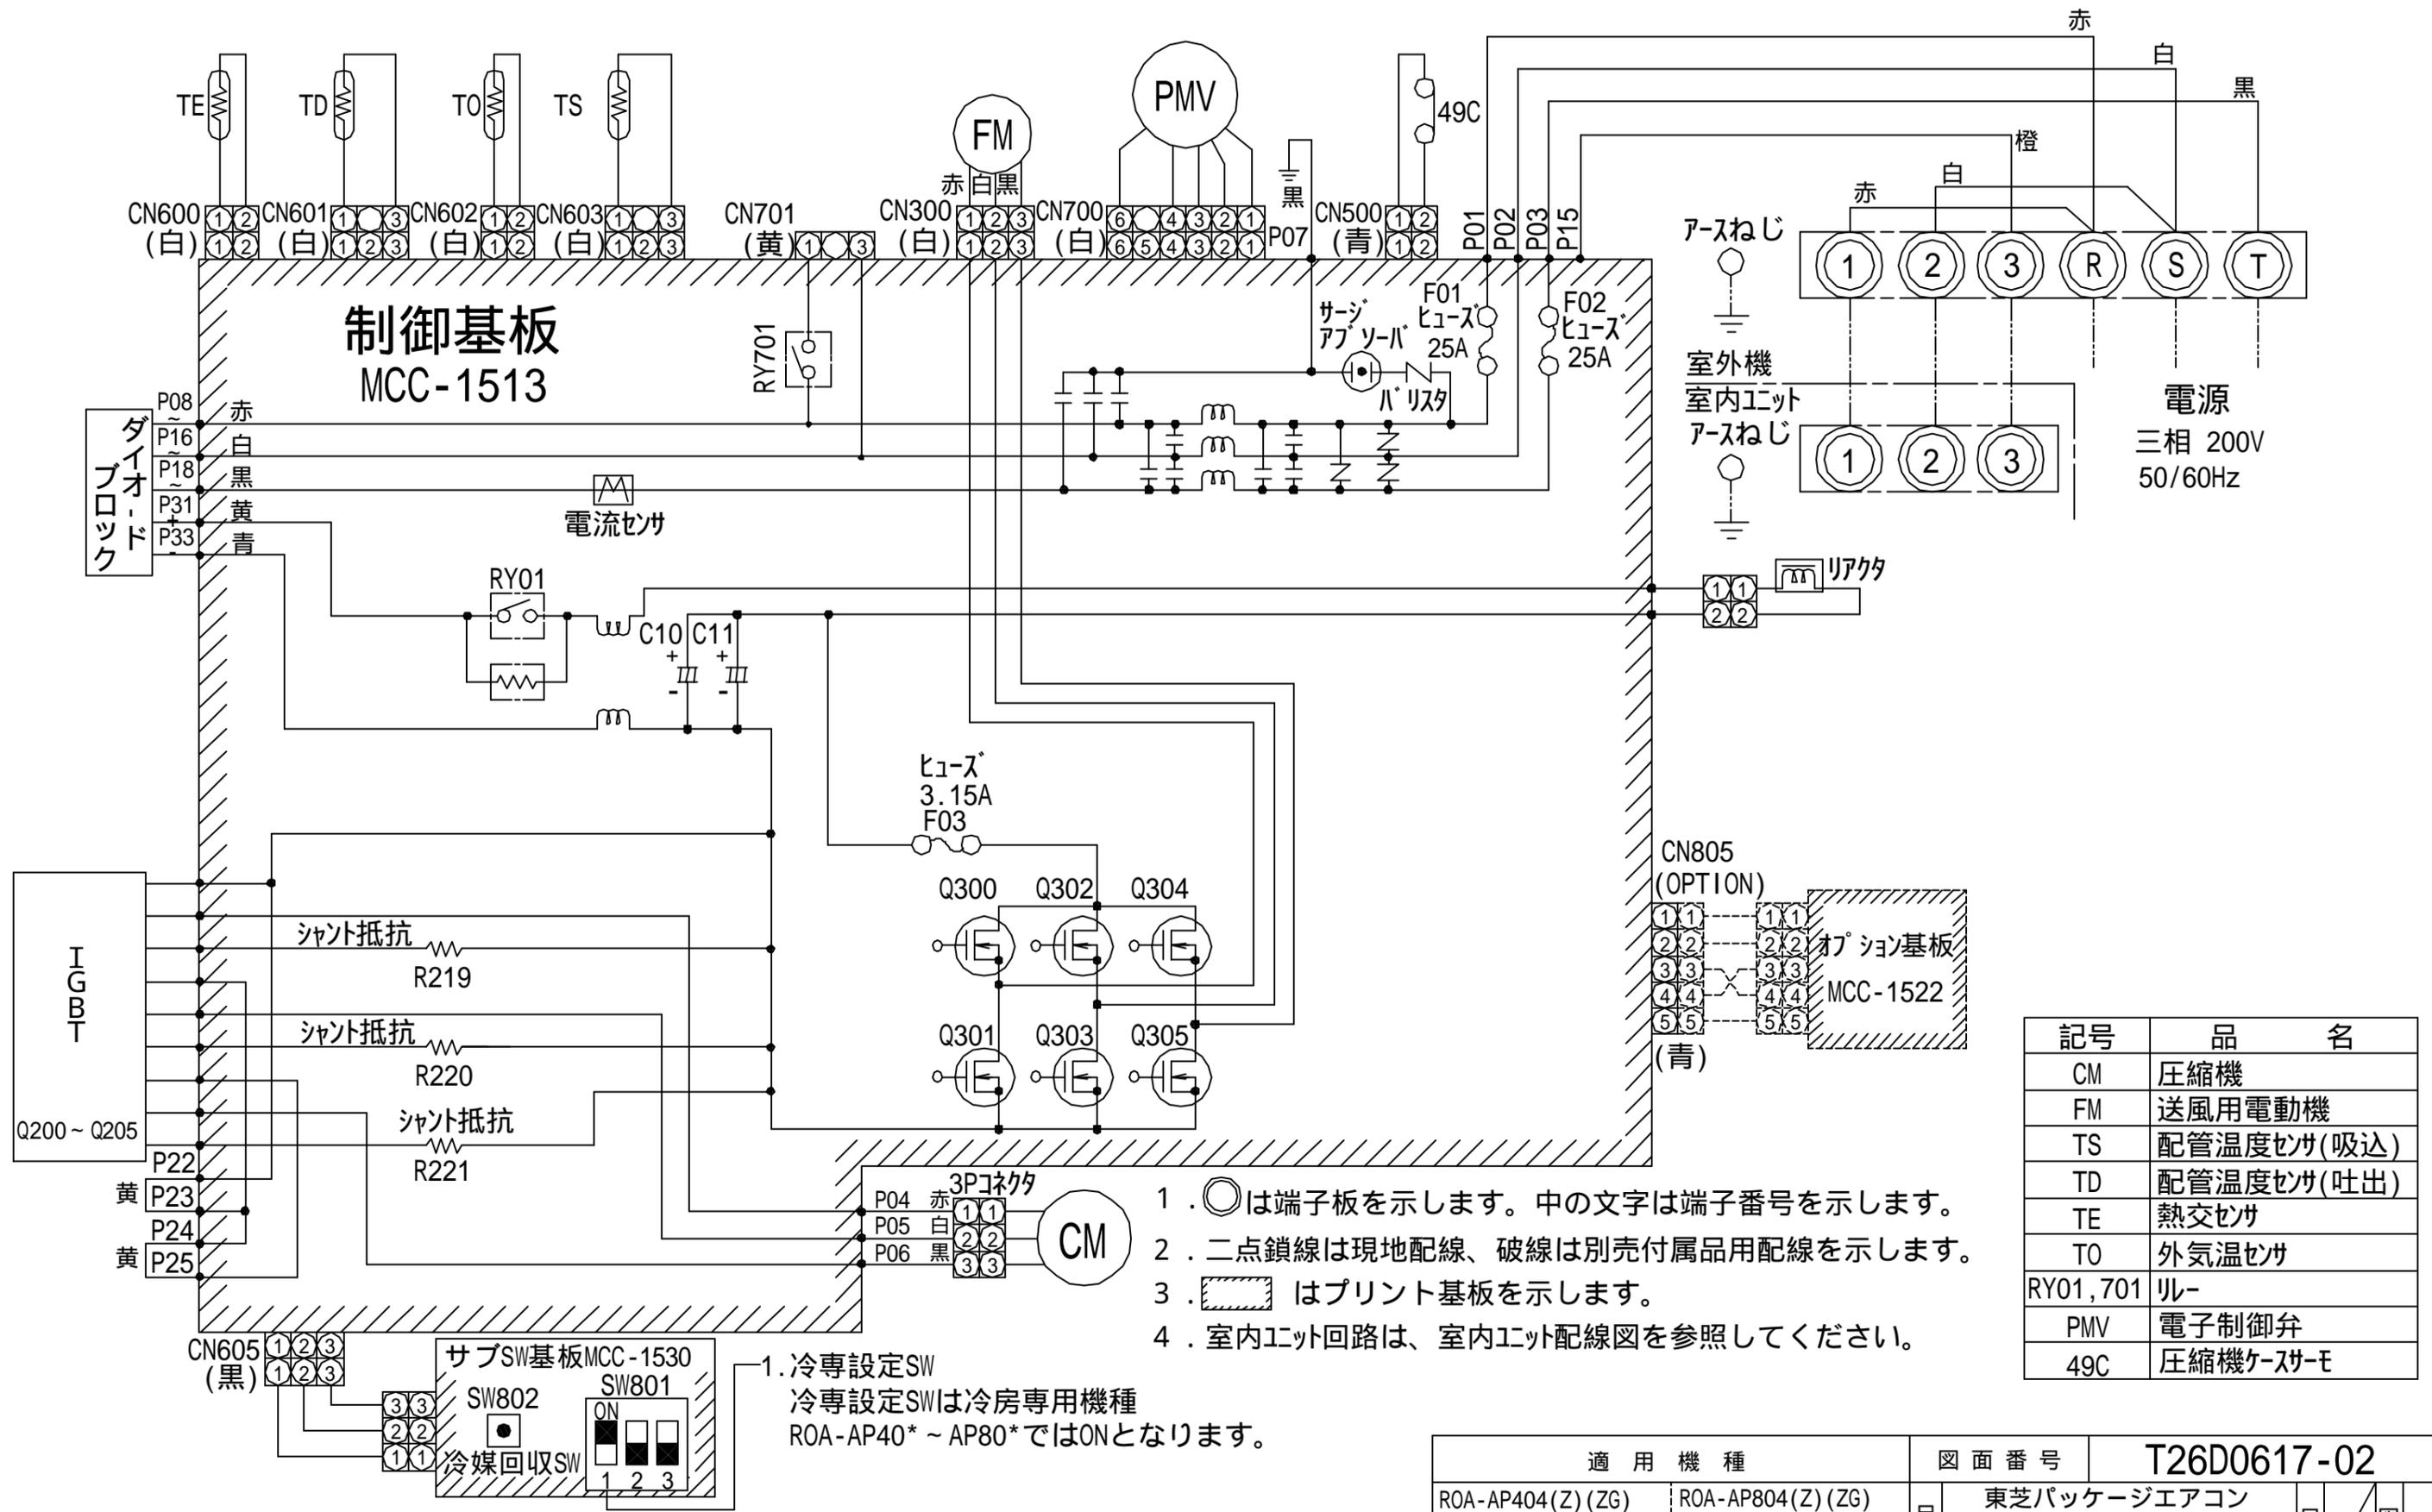

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01, 701	リレー
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケース-E


- は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
- 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
- はプリント基板を示します。
- 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

1. 冷専設定SW
冷専設定SWは冷房専用機種
ROA-AP40* ~ AP80*ではONとなります。

適用機種		図面番号	T26D0617-02	
ROA-AP404(Z)(ZG)	ROA-AP804(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン	
ROA-AP454(Z)(ZG)			配線図	
ROA-AP504(Z)(ZG)			(適用機種は左記)	
ROA-AP564(Z)(ZG)			尺度	図法
ROA-AP634(Z)(ZG)				

東芝キヤリア株式会社


室内制御基板

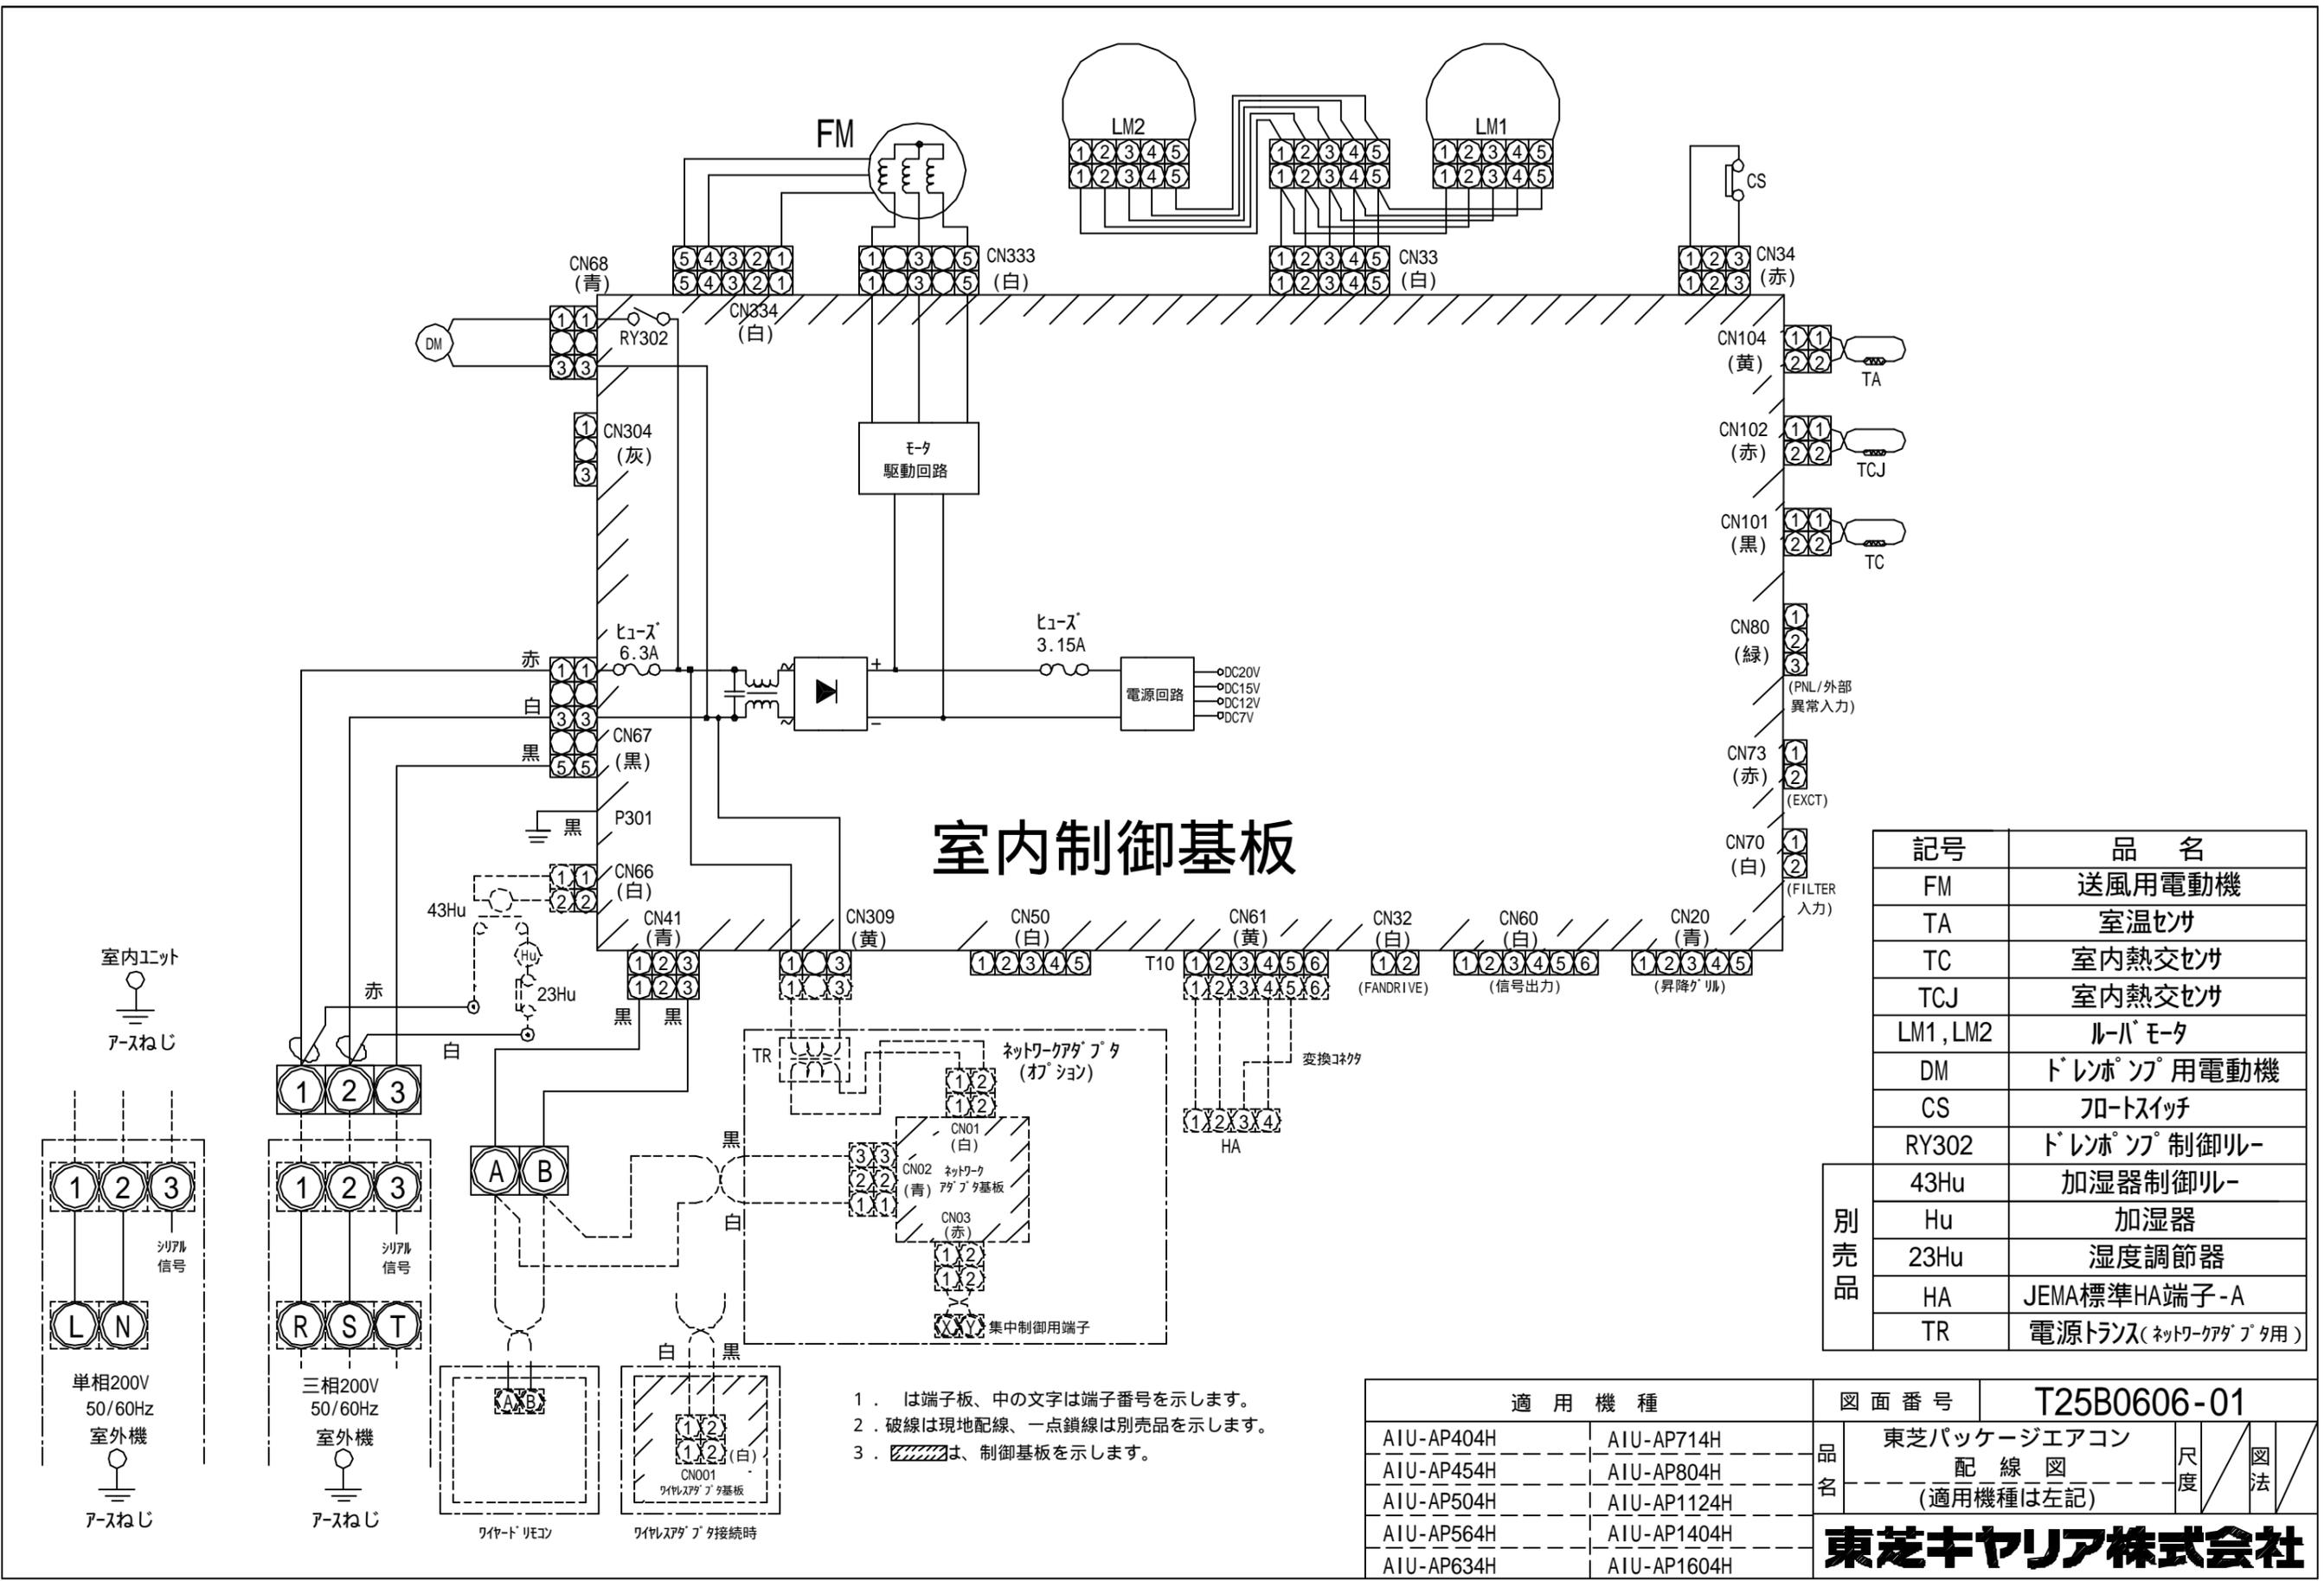

別売品






1. は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2. 破線は現地配線、一点鎖線は別売品を示します。
3. は、制御基板を示します。

適用機種		図面番号	T25B0606-01	
AIU-AP404H	AIU-AP714H	品名	東芝パッケージエアコン	
AIU-AP454H	AIU-AP804H		配線図	
AIU-AP504H	AIU-AP1124H	(適用機種は左記)		尺度
AIU-AP564H	AIU-AP1404H	東芝キヤリア株式会社		図法
AIU-AP634H	AIU-AP1604H			

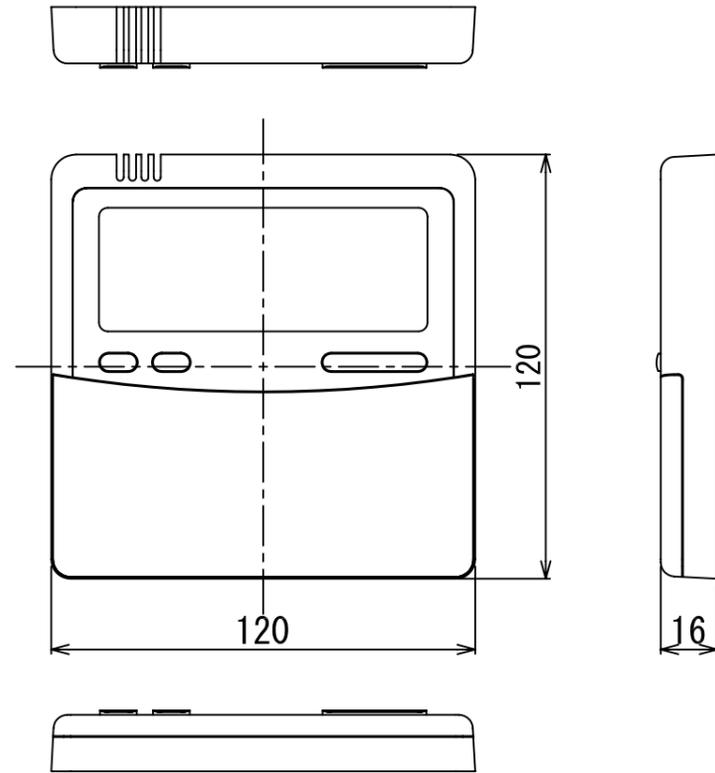


連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。

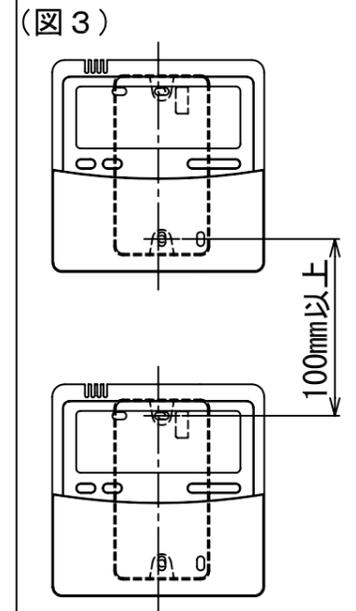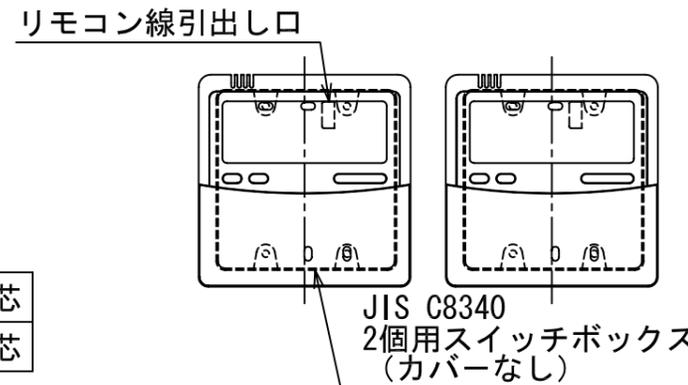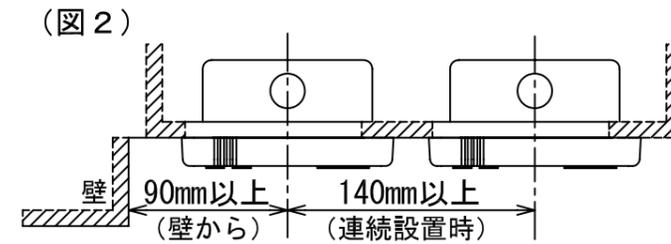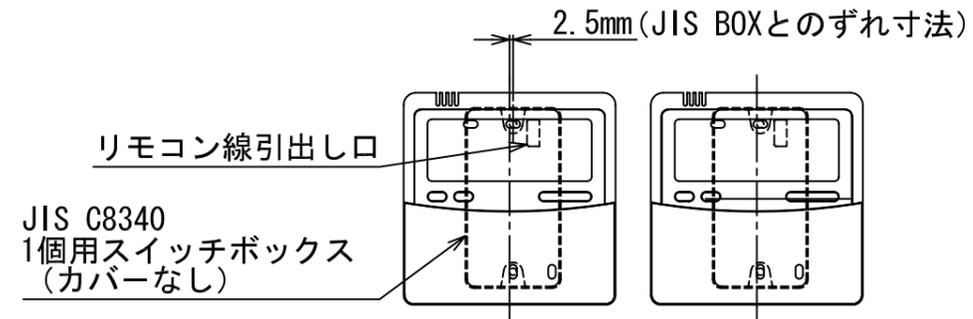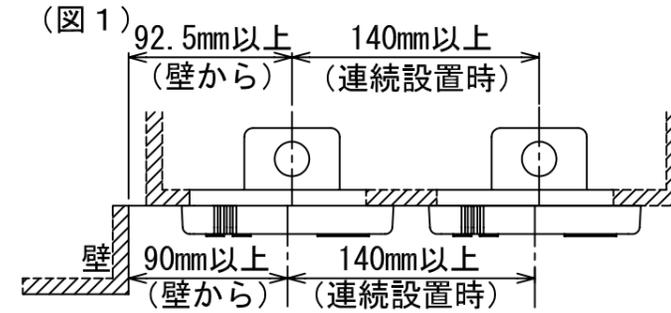

お願い) 配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340 1個用スイッチボックス (カバーなし) または、2個用スイッチボックス (カバーなし) を現地手配し、埋込んでください。

<リモコン取付け寸法>

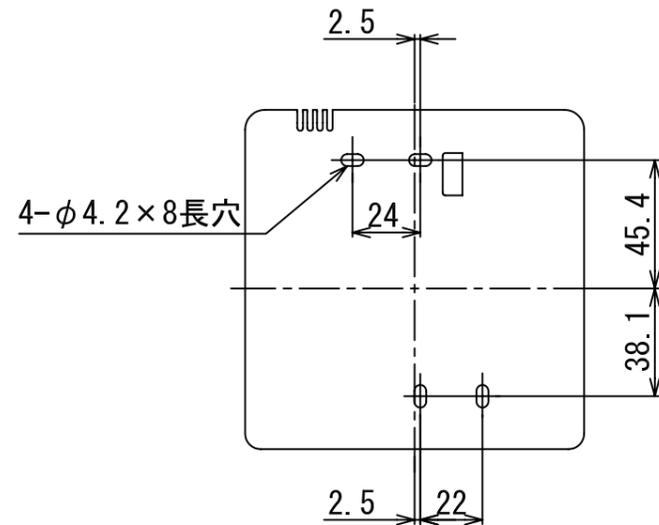

リモコンコード (現地手配)

200mまで	VCTF 0.3mm ²	2芯
500mまで	VCTF 0.5~2.0mm ²	2芯

適用機種	図面番号	T29E0401-07		
RBC-AMT31	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品		
RBC-AMT32		外形図		
RBC-AMT32SD		ワイヤードリモコン		
		尺度	図法	三角法

東芝キャリア株式会社