





機器の取付方法

- 本体の取付けは、天井面・側面から15mm以上、下側面から30mm以上の間隔（隙間）を設けてください。

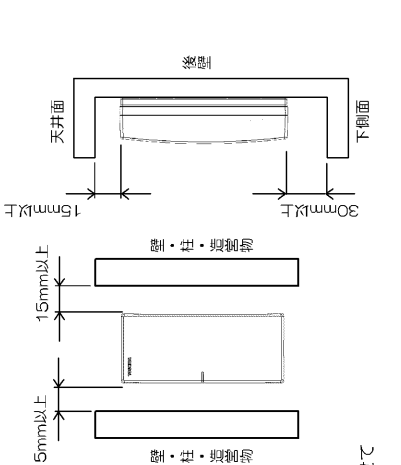

● 露出取付け

裏面配線時は本体の配線孔に合わせて壁に穴を開けてください。

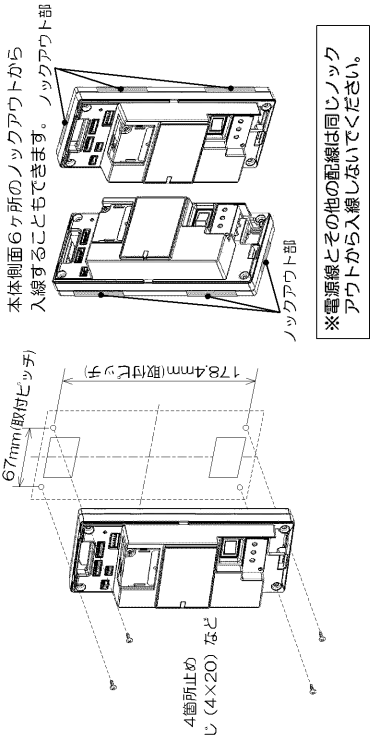

機器登録

- フェミニティ倶楽部に接続するには、本製品をネットワーク家電として登録する必要があります。
- 別紙「設定ガイド」にしたがって登録ください。
- ホームゲートウェイ（HEM-GW13A）の Simple HEMS™に機器登録する場合は、別紙「設定ガイド」にしたがって登録ください。

この様なときは・・・

- 「モニター」は機器の状態を示しています。全ての設定・接続が正常な場合は、点灯状態になります。点滅が発生している場合は、下記の手順にて対処してください。
- ※正常な場合、フェミニティとの接続設定完了後、「電源スイッチ」を「入」にすると「0.2/0.2秒の高速点滅」(数秒間) → 「0.5/0.5秒の低速点滅」(数秒間) → 「点灯」の順に「モニター」の表示が切り替わります。（点滅の時間は通信状況により異なります。）

モニター表示	内容	対処方法
2秒消灯後 2回点滅	内部メモリ異常	・ 本体の「電源スイッチ」を「切」にし、10秒後「入」にします。
2秒消灯後 5回点滅	室内機との 通信異常	・ 本体の「電源スイッチ」を「切」にし、10秒後「入」にします。 ・ 全館空調システムが「HEMS接続あり」設定になっているが確認します。 ・ 全館空調のリモコンを操作できない場合は、全館空調システムの故障も考えられます。
2秒消灯後 6回点滅	ネットワーク 通信異常	・ ホームゲートウェイなどの電源が入っているか確認してください。 ・ 「機器登録」にしたがってネットワーク設定を再度実施してください。

仕様

電 源	定格電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
電 源	消費電力	2W以下
	適合電線	φ1.6mm銅単線
通 信	機器	東芝ホームゲートウェイ（HEM-GW13A） 東芝ITアクセスポイント（BTR-4010AZ） ※1
	方式	100BASE-Tx / 10BASE-T CAT5以上ストレートケーブル ※2
接続機器	規格	ECHONET Lite規格
	距離	100m以内
全館空調 システム	名称	東芝空気制御システム Y3シリーズ ※3
	代表形名 (室内機)	NTS-F1122Y3など ※4
環 境	配線長	リモコン送り配線の総配線長50m以内 (0.5～2.0mm <sup>2</sup> VCTF)
	設置場所	屋内専用
質 量	使用周囲温度	0～40℃
	使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）
質 量	質量	500g以下

- ※1）本製品はITホームゲートウェイ（形名：BTR-3005AZ）との接続はできません。
- ※2）プッシュ付きLANケーブルは使用できません。
- ※3）LAN端子に異物を挿入しないでください。変形・破損の原因となります。
- ※4）Y2シリーズ以前の機種には接続できません。
- ※4）適合機種の詳細は、東芝キヤリア株式会社までお問い合わせください。

スマートフォンからの遠隔操作・確認

- スマートフォンからの遠隔表示・操作機能もご利用になれます。
- 設定はホームゲートウェイ（HEM-GW13A）付属の「フェミニティ倶楽部セットアップガイド」の【携帯電話・スマートフォン登録】、【遠隔操作設定】をご参照ください。

お手入れについて

- お手入れするときは、ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。変色・変形・変質の原因になります。汚れはやわらかい乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤にひたした布をかたくしぼってふいてください。
- 静電気集じん型化学ぞうきんは使用しないでください。変色・変形・変質・故障の原因になります。

商標について

「エコーネット」「ECHONET Lite TM」は、エコーネットコンソーシアムの商標です。その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

東芝ライテック株式会社

住空間システム部 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 TEL：(044) 331-0759

日本国内専用  
Use only in Japan

001HE16A