

形名 **FW-204 FW-254 FW-304**

このたびは不燃枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの不燃枠を正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
不燃枠の使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	“ 取り扱いを誤った場合、使用者が*1傷害を負うことが想定されるか、または*2物的損害の発生が想定されること ” を示します。

*1傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*2物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
! 手袋をする	は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、 の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「手袋をする」を示します。

△注意

取り付け、お手入れの際は必ず手袋を使う
表面の細かい材料粉などが付着することがあります。



手袋をする


強度のある所に確実に取り付ける

落下により、けがをえる恐れがあります。



確実に取り付ける

外形図

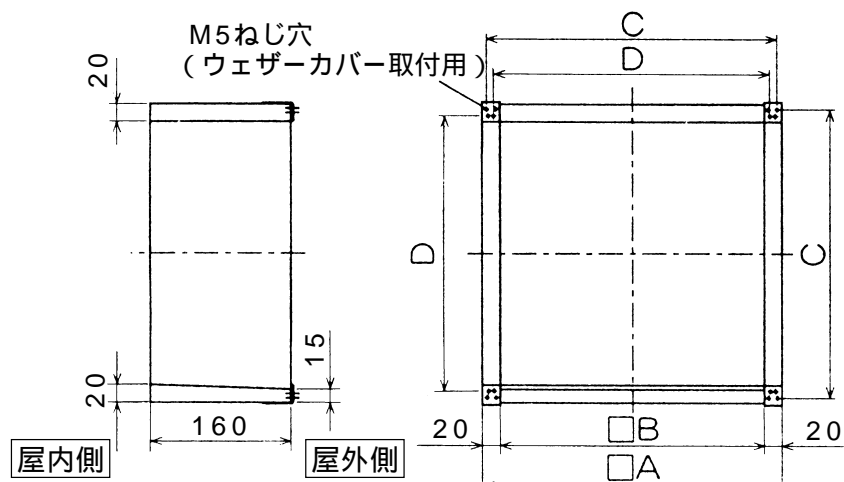

寸法表

(単位: mm)

形 名	A	B	C	D	適用換気扇
FW-204	290	250	280	264	20cm
FW-254	340	300	330	314	25cm
FW-304	390	350	380	364	30cm

付属品

くぎ(不燃枠組立用).....8本
取付ねじ(ウェザーカバー取付用).....4本
ワッシャー(取付ねじ用).....4本

取付前のご注意

不燃枠は絶縁枠として使用することはできません。
この不燃枠の材質は割れやすいため次のことに気をつけてください。

組み立てのときは、必ずくぎ用下穴を利用してください。

ウェザーカバーは必ず取付金具に取り付けてください。

取扱いははいていないに行なってください。強い力が加わったり、落下させたりすると割れることがあります。

この不燃枠は湿気の多いところ（浴室・温水プールなど）では使用しないでください。水を含むと柔らかくなり換気扇や枠固定くぎが緩み易くなります。

ウェザーカバーに付属の木ねじは使用しないでください。ウェザーカバーが落下する恐れがあります。

壁厚が薄い場合

最低120mmは必要です。

不燃枠を切断するときは室内側を切断してください。


取付方法 ・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. 不燃枠を組み立てます。

付属のくぎ（8本）にて不燃枠を組み立てます。側板の取付金具の方向を間違えないよう、図に従って組み立ててください。

お願い

板の合わせ部は直角（目視）にして組み立ててください。
くぎを打ち込むときは電動工具、エアーツールを用いないでください。
不燃枠が割れる恐れがあります。
下板は傾斜を設けるためムラがありますが、品質上問題はありません。

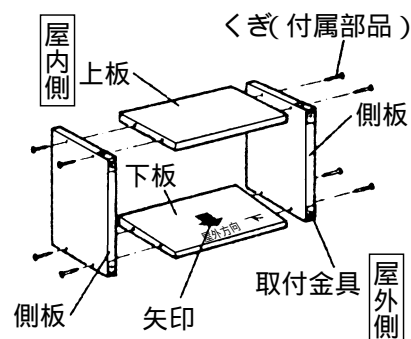


2. 不燃枠を固定します。

下板の矢印が屋外側に向くよう不燃枠を壁穴に入れます。
市販の木ねじあるいはくぎ等で不燃枠中央を2カ所固定します。
壁と不燃枠のすき間および、不燃枠の合わせ部（4カ所）を市販のコーキング材で埋めます。

お願い

固定した状態で不燃枠のコーナー部が直角であることを確認してください。
下板には排水するための傾斜があります。屋外側に向かって流れるよう取り付けてください。
不燃枠を固定するとき、端面より10mm以下の位置でねじ止めしないでください。割れる恐れがあります。

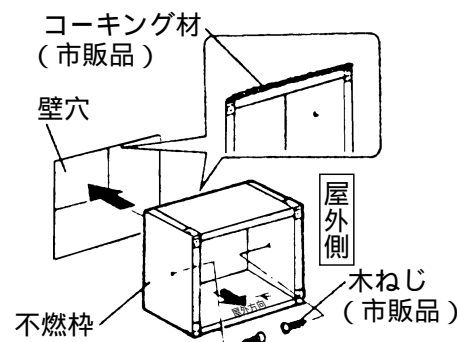

3. ウェザーカバーを取り付けます。

防火ダンパー付ウェザーカバーまたはウェザーカバーを、不燃枠の取付金具に付属のねじ・ワッシャー（各4個）で取り付けます。
不燃枠とウェザーカバーのすき間を市販のコーキング材で埋めます。

お願い

ねじが入り終わったところで止めてください。それ以上回しますとねじがルーズになる恐れがあります。
ねじはまっすぐねじ込んでください。
不燃枠が割れる恐れがあります。

