

## 東芝浴室換気乾燥機応用部材取付説明書 リモコン



日本国内専用品  
Use only in Japan

形名 DBC-18SA2 DBC-18SAL2

このたびはリモコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めのリモコンを安全に正しく使っていただくために、この取付説明書と合わせて浴室換気乾燥機本体の取付説明書をよくお読みください。  
この取付説明書は設置完了後、お客様にお渡しください。



### 安全上のご注意




取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。  
表示と意味は次のようになっています。




表示	表示の意味
 <b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。
 <b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。

\* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
\* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。  
\* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の例

図記号	図記号の意味
 改造禁止	⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 交流100V使用	●は指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


⚠ 警告	
	改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。
	修理技術者以外の人は絶対に分解・修理（ ）をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。
	電源は交流100Vを使う 交流100V以外の電源を使うと火災・感電の原因になります。

⚠ 注意	
	浴室にはリモコンを取りつけない 感電や故障の原因になります。
	炎が接近したり、あたる恐れのある場所には取り付けない 火災の原因になります。
	強度のある場所に確実に取りつける 落下により、けがの原因になります。


### 外形図

本体対応機種：DVB-18ST2、18SW2

DBC-18SA2

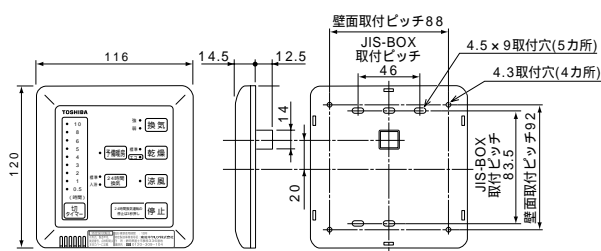


DBC-18SAL2（照明スイッチ一体形） 照明スイッチは別売

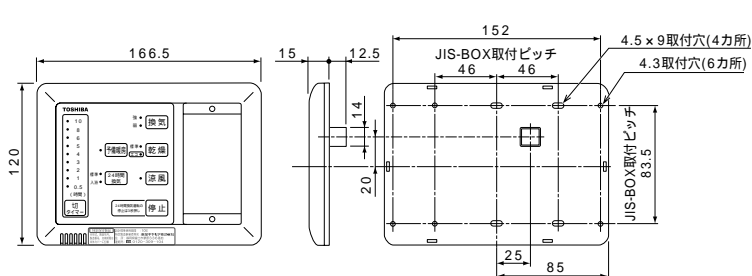

### 付属品

皿タッピンねじ 4×35L（壁直付け用）.....4本



### 取り付け方法

取り付け前に製品に変形など異常がないか確認してください。

#### 取り付け前の準備

準備するねじ

スイッチボックスに取り付ける場合 .....M4×20L 皿ねじ

（標準タイプ：3本、照明タイプ：6本）市販標準品

壁に取り付ける場合 ..... 4×35L 皿タッピンねじ（4本）付属品

リモコンコード（製品本体同梱品、有効長5m）

- ・リモコンコードの長さが足りない場合は、別売の応用部材「リモコンコード」DBC-18S（有効長10m）をご使用ください。また、製品本体同梱品のリモコンコードに接続して延長することはできません。
- ・本体側に約2m余裕をもって配線してください。（本体側結線時に天井からコードを降ろすことがあります）

#### お願い

リモコンコードの本体側とリモコン側のコネクターの向きに注意してください。

本体側コネクタ リモコン側コネクタ



## 取り付け方法 (つづき)

### 取り付け手順


#### 2個用スイッチボックスに取り付ける場合 (DBC-18SA2)

- 1 壁に市販の2個用スイッチボックスを埋め込み、リモコンコードを配線します。
- 2 マイナスドライバーをリモコンカバー下部の溝に差し込んで、リモコンカバーをリモコン取付板からはずします。
- 3 リモコンコードをリモコン取付板の穴に通した後、リモコン取付板をスイッチボックスに市販の皿ねじ (3本) で固定します。
- 4 リモコンコードをリモコンカバーのコネクタに接続します。

#### お願い


皿ねじを締めすぎないでください。リモコン取付板の角が浮いたり、ねじ穴部が割れる恐れがあります。  
コネクタはカチッというまで確実に接続してください。

- 5 リモコンカバーをリモコン取付板にはめ込みます。

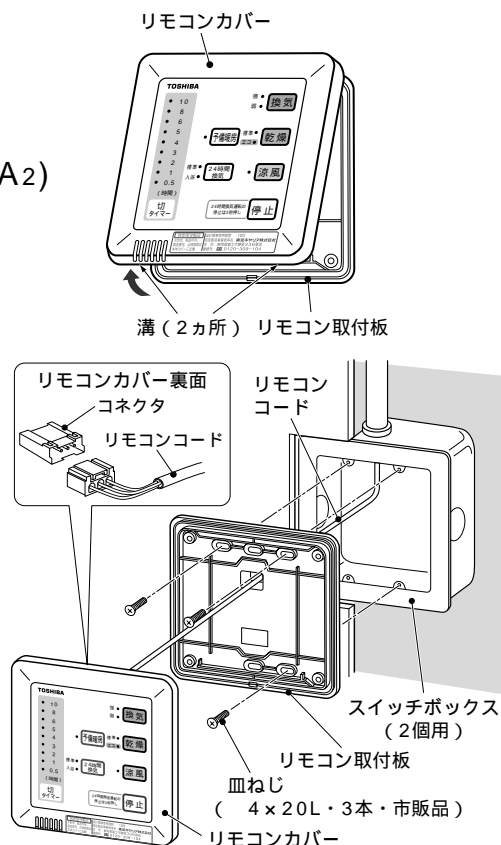


#### 壁に直接取り付ける場合 (DBC-18SA2)

- 1 壁に 25mmの穴をあけ、リモコンコードを配線します。
- 2 リモコンカバーをリモコン取付板からはずします。
- 3 リモコンコードをリモコン取付板の穴に通した後、リモコン取付板を付属の皿タッピンねじ (4×35、4本) で壁に固定します。
- 4 リモコンコードをリモコンカバーのコネクタに接続します。
- 5 リモコンカバーをリモコン取付板にはめ込みます。

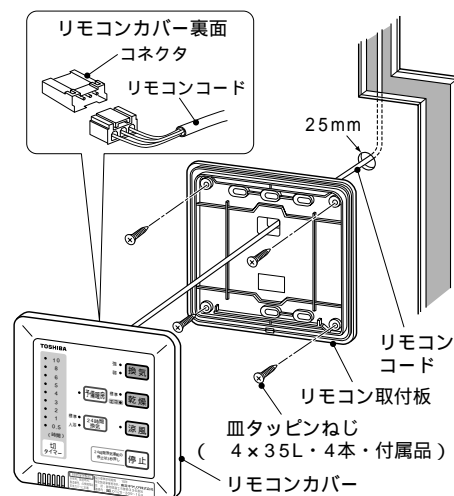

#### 3個用スイッチボックスに取り付ける場合 (DBC-18SAL2)

- 1 壁に市販の3個用スイッチボックスを埋め込み、リモコンコードと照明用電源コードを配線します。
- 2 マイナスドライバーをリモコンカバー下部の溝に差し込んで、リモコンカバーをリモコン取付板からはずします。
- 3 お客様手配の照明用スイッチを説明書に従い結線します。
- 4 リモコンコードをリモコン取付板の穴に通した後、リモコン取付板と照明用スイッチをスイッチボックスに市販の皿ねじ (6本・4×20L市販品) で固定します。
- 5 リモコンコードをリモコンカバーのコネクタに接続します。
- 6 リモコンカバーをリモコン取付板にはめ込みます。

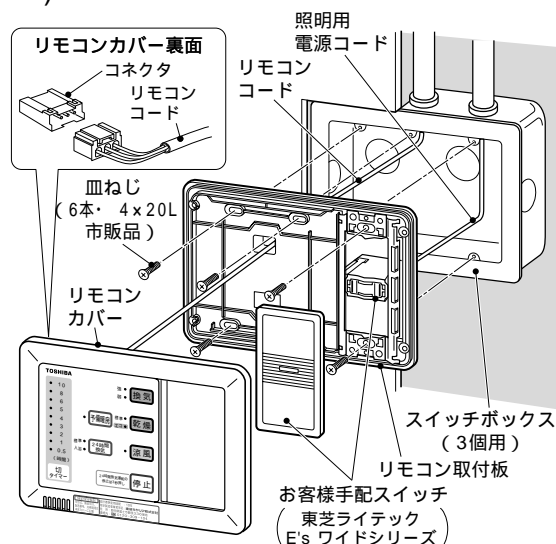

## 試 運 転

製品の取付説明書に記載してあります試運転の手順にしたがって行ってください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地



0120-015-613

ET9X457101