

東芝パッケージエアコン〈室外機〉  
据付説明書

形名  
ヒートポンプ

ROA-AP1124H  
ROA-AP1404H  
ROA-AP1604H

形名  
冷房専用

ROA-AP634S  
ROA-AP634SJ  
ROA-AP804S

お願い ●この室外機は新冷媒 (R410A) 用です。室内ユニットは必ず新冷媒 (R410A) 用と組み合わせてください。  
●室内ユニットの据え付けは室内ユニット付属の据付説明書をお読みください。

付属部品

部 品 名	個数	形状	用 途
取扱説明書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
据付説明書	1	本紙	(お客様に必ず渡してください。)
保 証 書	1	—	(お客様に必ず渡してください。)
保護ブッシュ	1		配線保護用
貫通部保護材	1		貫通部保護用

【工事業者様用】

- このたびは東芝パッケージエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 据え付けの前に、この説明書をよくお読みになり正しい据え付けを行ってください。



もくじ

安全上のご注意	2
新冷媒エアコンの据え付けについて	2
据え付けの前に	3
据付場所の選定	3
1. 据え付けに必要なスペース	4
2. 室外機の据え付け	5
3. 冷媒配管	5
4. 電気配線	7
5. アース工事	8
6. 仕上げ	8
7. 試運転	8
8. 現地対応機能	8
9. 故障診断	9
10. お客様への引渡し	9

# 安全上のご注意


●据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ据え付けてください。  
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
表示と意味は右の内容になっています。  
●記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。


■表示の説明

 <b>警告</b>	「誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
 <b>注意</b>	「誤った取扱いをすると、人が <sup>※1</sup> 傷害を負う可能性、物的損害のみが発生する可能性があること <sup>※2</sup> 」を示します。

※ 1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。  
※ 2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

●据え付け工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。  
また、この据付説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

 <b>警告</b>
据え付けは販売店、または専門業者に依頼する ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
据え付け工事は、R410A 用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付説明書に従って確実に行う 使用している HFC 系 R410A 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。 専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また、水漏れや感電・火災の原因になります。
指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う 強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う 据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。
据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。
アースを必ず取り付ける 法律による D 種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
据え付け時、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外のものを混入させない 空気などが混入した場合、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。
ポンプダウン作業では冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。

 <b>注意</b>
漏電ブレーカーを取り付ける 漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない 万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。
据え付け作業のときは手袋（※）を着用する 着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。（※ 軍手など厚手の手袋）

# 新冷媒エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC 系新冷媒（R410A）を採用しています。

- R410A 冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすくなります。また、新冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などが新冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
- 冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージ口や据え付けツールの接続部分のサイズを従来冷媒用と違えており、下記の新冷媒（R410A）用専用ツールが必要です。
- 接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミを混入させないよう施工してください。  
既設配管を使用する場合は、8 ページの「既設配管対応」の項を参照してください。

## 必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。  
これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。  
記号の説明     ◎：新規に準備（R410A 専用として R22・R407C と使い分けが必要）   △：従来工具を流用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	◎新規に準備、R410A 専用
チャージングホース	および運転チェック	◎新規に準備、R410A 専用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可（冷媒充填ハカリによること）
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△ R22（現行品）
フレアツール	配管のフレア加工	△寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△ R22（現行品）
冷媒回収機	冷媒の回収	◎ R410A 専用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎φ 12.7、φ 15.9 用は専用
パイプカッタ	配管の切断	△ R22（現行品）
冷媒ボンベ	冷媒充填	◎ R410A 専用 識別：冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△ R22（現行品）
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△ R22（現行品）

## 冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、新冷媒対応のフレア方式配管キットを使用してください。

### ■新冷媒（R410A）用配管キットを使用する場合

新冷媒エアコンの発売に伴い、エアコンの据え付けに使用する配管キットには、配管の梱包箱に冷媒種・対応冷媒名・配管肉厚が表示されています。このエアコンの据え付けには、必ず、  
**冷媒種：2 種、対応冷媒名：R410A**  
と表示されている配管を使用してください。（適用冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約 1m ごとに記号化して表示してあります。この表示が「㊷」のものを使用してください）

また、フレア加工、フレアナットも新冷媒（R410A）用のものが必要ですが、この表示のある冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工してあるものは、そのまま使用できます。

### ■新冷媒（R410A）用配管キットを使用しない場合

1. 従来の配管キットを使用する場合  
●適用冷媒種の表示のない従来の配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚がφ 6.4、φ 9.5、φ 12.7 は 0.8mm、φ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。従来の配管キットで、配管肉厚が上記以下の薄肉配管は、耐圧強度が不足しますので絶対に使用しないでください。

## 新冷媒エアコンの据え付けについて（つづき）

### 2. 一般の銅管を使用する場合

- 銅管は JIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の C1220 タイプで、内部の付着油量 40mg / 10m 以下、配管肉厚はφ 6.4, φ 9.5, φ 12.7 は 0.8mm、φ 15.9 は 1.0mm のものを使用してください。上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

### 3. フレアナットおよびフレア加工

- フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なります。  
フレアナットはエアコン本体付属のもの、または R410A 用を使用してください。
- フレア加工は『冷媒配管の接続』の部分をよく読み、加工してください。

## 据え付けの前に

据え付けの前に次の項目についてご注意ください。

### 冷媒配管長さ

室内外最大接続 冷媒配管長さ	注 意 事 項
5m ～ 50m	30m (AP1124(H) は 20m) までの配管長さについては、現地での冷媒追加は不要です。 30m (AP1124(H) は 20m) を超える場合は、7 ページ「冷媒充填」の項に記載の冷媒量を追加してください。

※ 5m 未満の短配管接続は行わないでください。  
圧縮機等の故障の原因となります。

### エアパージ

- エアパージは真空ポンプを使用して行ってください。
- 室外機に封入されている冷媒を使ったエアパージは行わないでください。（室外機にはエアパージ用の冷媒は封入してありません。）

### アースの設置



警告

**アース工事が正しくされているか確認する**  
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。確認方法については、据え付けを行った販売店、または据え付け専門業者へ問い合わせください。

- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニットに内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波によって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、電気を感じることがあります。
- ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

### 電気配線

- 電源電線、室内外接続線は圧縮機、配管などに接触しないよう、クランプで必ず固定してください。

### 試運転

- 試運転に際しては、起動時の圧縮機保護のため 12 時間以上前には漏電ブレーカーを投入してください。

**正しい作業を行いませんと故障、クレームの原因となりますのでご注意ください。**

## 据付場所の選定



警告

**据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う**

強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。



注意

**可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しない**

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



下記の条件にあった場所にお客様の了解を得てから据え付けてください。


- 風通しがよく吸入口、吹出口の近くに障害物のない場所
- なるべく雨や直射日光のあたらない場所
- 運転音や振動が増大しない場所
- 室外機の吹出風や運転音が隣家に迷惑をかけない場所
- 排水されたドレン水が流れても問題ない場所

以下のような場所は避けてください。


- 塩分の多い場所（海岸地区）や、硫化ガスの多い場所（温泉地区）  
（ご使用の場合は特別な保守が必要です。）
- 油・蒸気・油煙や腐食性ガスの発生する場所
- 有機溶剤を使用している場所
- 液化炭酸冷却等化学プラントには使用できません。
- 高周波を発生する機器（インバータ機器・自家発電機・医療機器・通信機器）がある場所  
（エアコンの誤動作や制御の異常やそれら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れがあります）
- 室外機の重量に耐えられない場所

1. ビルの上階・屋上部など常時強風が当たる場所に据え付ける場合は、下記の例を参考に防風措置を行ってください。


- ①吹出口を建物の壁面に向けて据え付けます。ただし、壁面までは 500mm 以上としてください。

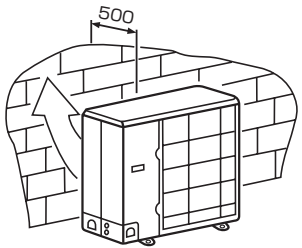

- ②運転シーズン中の風向きを予想して、吹出口と風向きとが直角になるように据え付けます。

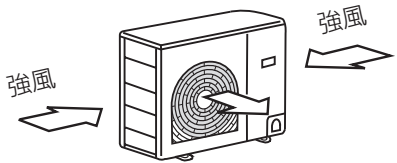


- ③前記①②の措置がとれない場合は、吹出しガイド（別売品）を取り付けてください。

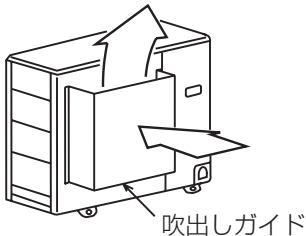

2. 店頭に室外機を設置し通路側に吹出口がある場合、またはショートサーキットにより熱こもりが起きやすい場合には、別売の風向ガイドを取り付けることにより吹出し方向を変えることができます。

3. 降雪地区に据え付けの場合は積雪の影響を配慮してください。

- 基礎を高くするか、架台（積雪以上の高さにしてください）を設置して、その上に据え付けます。
- 防雪フード（別売品）を取り付けます。

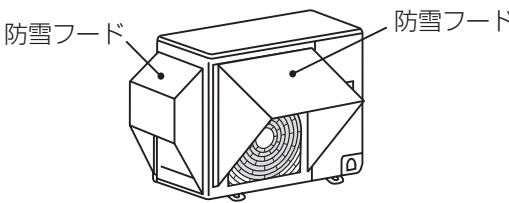




# 1 据え付けに必要なスペース

(数値の単位は mm)


## 背面に障害物がある場合

### ■上面が開放の場合


#### ①単独設置の場合

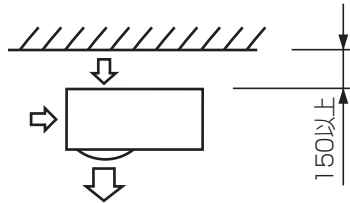

#### ②両側面に障害物がある場合

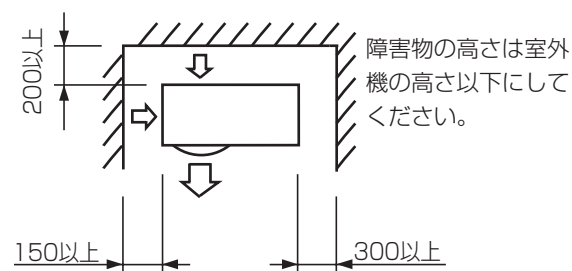


#### ③連続設置（2台以上）の場合

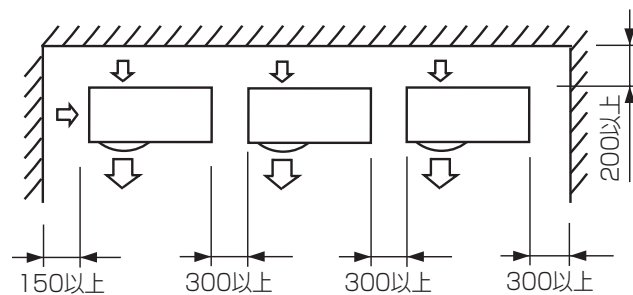

障害物の高さは室外機の高さ以下にしてください。


### ■上面にも障害物がある場合

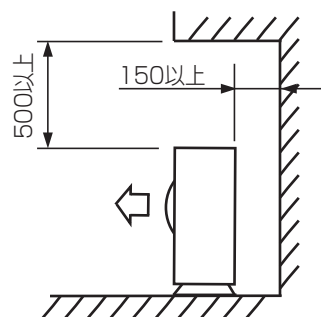


## 正面に障害物がある場合

### ■上面が開放の場合


#### ①単独設置の場合

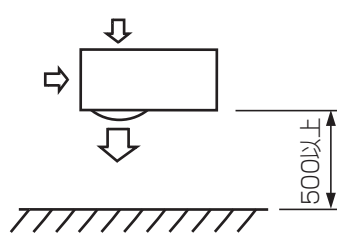

#### ②連続設置（2台以上）の場合

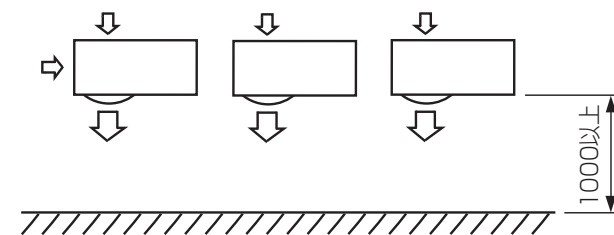

### ■上面にも障害物がある場合

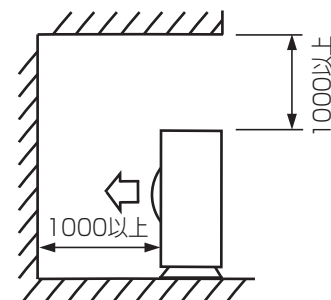


## 正面・背面に障害物がある場合


上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

### ■標準設置の場合


#### ①単独設置の場合

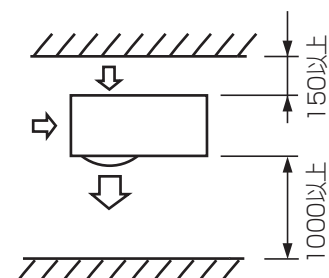

#### ②連続設置（2台以上）の場合

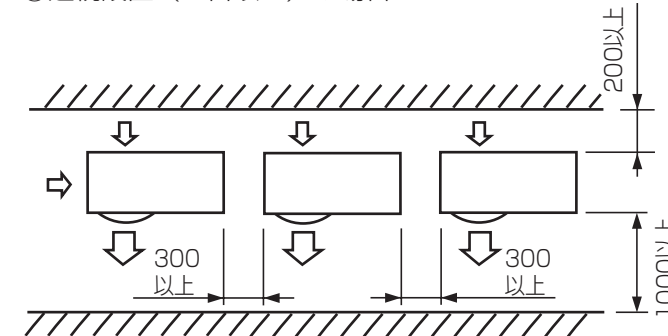


### ■別売の吹出しガイド使用時

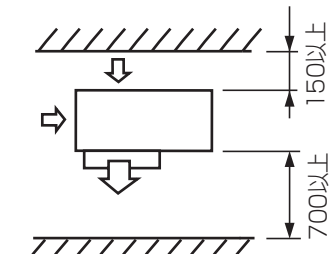


## 前後連続設置の場合

上面、両側面は開放にしてください。正面、背面のどちらか一方の障害物は室外機の高さ以下にしてください。

### ■標準設置の場合

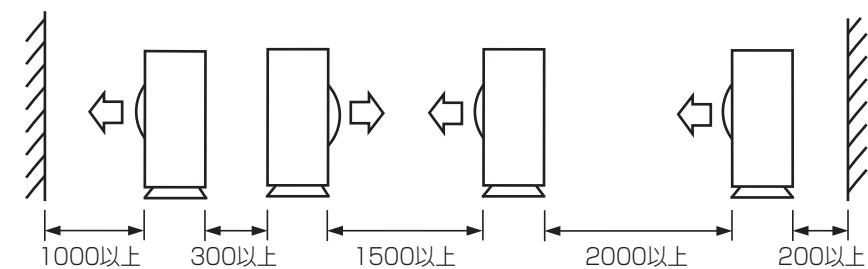


### ■別売の吹出しガイド使用時

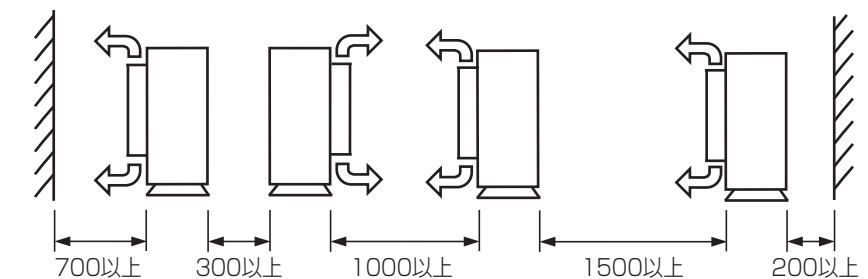


# 2 室外機の据え付け

⚠ 警告	
<p>据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う 強度が不足している場合は、ユニットの 落下により、けがの原因になります。</p>	<p>台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事 を行う 据え付け工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。</p>

- 室外機側面の配管パネル部に輸送金具が取り付けてある機種については、据え付け前に取りはずしてください。  
※ねじ2本をはずして輸送金具を取りはずしたら、はずしたねじ2本を元の位置に取り付けてください。
- 異常音が発生しないよう基礎の強度、水平度を十分確認して据え付けてください。
- 下図の基礎図にしたがってアンカーボルトで確実に固定してください。  
(アンカーボルト、ナット M10×4組)

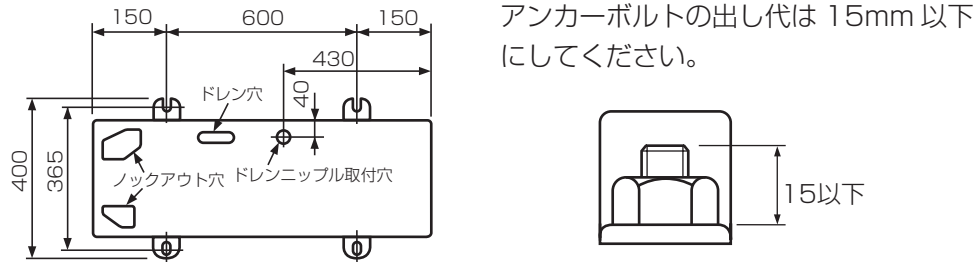


- 基礎・防振ゴムの取り付けは、下図のように底板と接する固定脚の下面で受けるようにしてください。  
※配管下取りの場合の基礎については、配管作業性に配慮してください。  
※寒冷地区などでドレン凍結防止のため、底板ノックアウト穴を開ける場合（下図参照）の基礎については、ドレンの排水性に配慮してください。

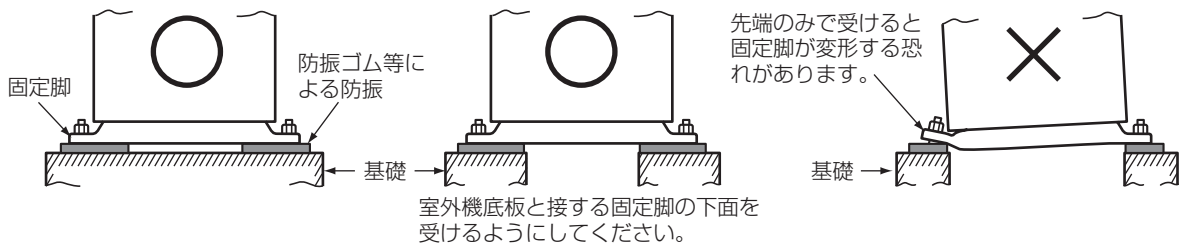


- ドレンホースを用いて排水する場合は、下記ドレンニップルおよび防水ゴムキャップを取り付け、市販のドレンホース（内径 16mm）を使用してください。また、ノックアウト用穴、ネジ部はシリコーン材などで確実にシールし、滴下しないようご配慮ください。条件によっては底板に結露し、滴下する恐れがあります。完全に集中排水する場合は、別売のドレン皿をご用意します。

品 名	補修部品コード
ドレンニップル	43032441
防水ゴムキャップ	43089160

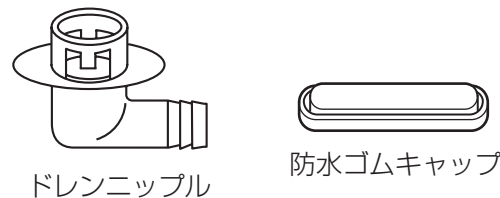

- 寒冷地や降雪地区などでドレンが凍結する恐れのある場合は、ドレンの排水性にご配慮ください。  
底板のノックアウト穴を開けると排水性が向上します。（ドライバーなどで外側に開いてください。）

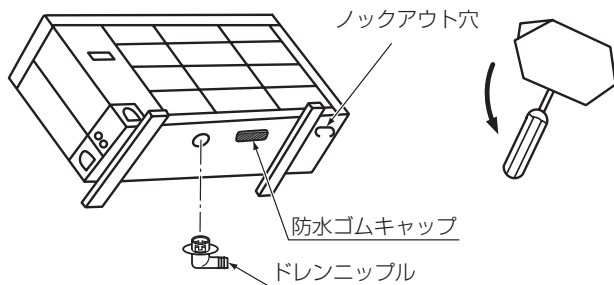


# 3 冷媒配管

⚠ 警告	
<p>据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。</p>	<p>据え付け終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。</p>

■既設配管を使用する場合は「8. 現地対応機能」をご覧ください。


- 室内外接続配管は、4方向に接続可能です。  
配管および配線が通る部分の配管カバーまたは底板のノックアウト部を抜いてください。

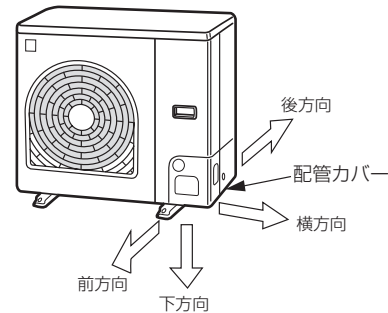

## 配管カバーのノックアウト方法

- 図のように配管カバーは筐体から取りはずさずに、付けたまま行くと簡単にノックアウト穴の打ち抜きができます。  
ノックアウトを行うときは、ガイドラインに沿って3箇所をつなぎ部のうち下側1箇所をドライバーで打ち抜くことにより、簡単に手で取ることができます。
- ノックアウト穴打ち抜き後はバリ取りをして、配線や配管保護のために、付属の保護ブッシュおよび貫通部保護材を取り付けてください。

また、配管接続後は必ず配管カバーを取り付けてください。配管カバー下部のスリットを切り取ることで容易に取り付けられます。

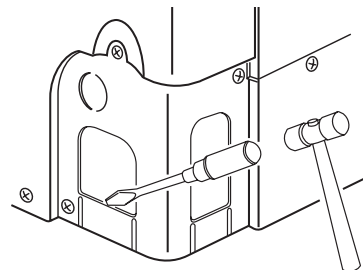

## 冷媒配管の接続

### ■接続配管

能力ランク	液側 (mm)		ガス側 (mm)	
	外径	肉厚	外径	肉厚
56形・63形	φ 6.4	0.8	φ 12.7	0.8
80形～160形	φ 9.5	0.8	φ 15.9	1.0

### ■フレア加工


- ①パイプカッターで配管を切断します。  
バリは必ず取ってください。（ガス漏れの原因となります）
- ②フレアナットを配管に挿入後、フレア加工をします。  
フレアナットは本体付属のもの、または R410A 用のものをご使用ください。  
R410A 用のフレア加工寸法は、従来の R22 用とは異なります。R410A 用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも次ページの表の通り銅管の出し代を調整すれば、使用できます。

# 3 冷媒配管 (つづき)

6

## ■フレア加工の銅管出し代：B (単位：mm)


銅管外径	リジッド (クラッチ式) の場合		インペリアル (ウイングナット) の場合
	R410A 用ツール使用時	従来ツール使用時	
6.4 9.5	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0
12.7 15.9			2.0 ~ 2.5

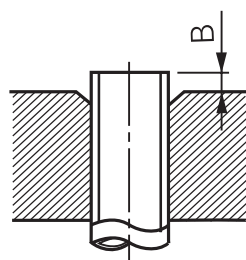

## ■フレア加工の銅管出し代：A (単位：mm)

※従来のフレアツールを使って R410A 用のフレア加工をする場合は、R22 のときより約 0.5mm 多めに  
出せば規定のフレア寸法に加工できます。出し代の寸  
法調整は銅管ゲージを使用すると便利です。

銅管外径	A $\pm 0.4$
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7

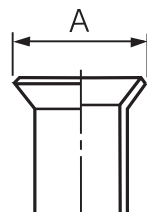

## 接続部の締め

- ①接続配管の中心を合わせフレアナットを指先で十分締めた後、  
図のようにスパナで固定し、トルクレンチで締め付けます。
- ②ガス側バルブのフレアナットの緩め、締め付けは、図のように  
必ずダブルスパナで行ってください。片スパナで行うと、必要  
な締め付けトルクでの締め付けができません。  
液側バルブのフレアナットの緩め、締め付けは片スパナで行っ  
てください。

(単位：N・m)

銅管外径	締め付けトルク
6.4mm	14 ~ 18 (1.4 ~ 1.8kgf・m)
9.5mm	33 ~ 42 (3.3 ~ 4.2kgf・m)
12.7mm	50 ~ 62 (5.0 ~ 6.2kgf・m)
15.9mm	68 ~ 82 (6.8 ~ 8.2kgf・m)

### お願い




1. キャップにスパナをかけないでください。弁が壊れる恐れ  
があります。
2. トルクをかけ過ぎますと、据え付け条件によってはナット  
が割れる場合があります。

- R410A は R22 に比べ、圧力が約 1.6 倍高くなります。  
従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、  
トルクレンチを使用して規定の締め付けトルクで確実に締め付けてく  
ださい。接続に不備があるとガスリークだけでなく、冷凍サ  
イクル故障の原因にもなります。

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

## 気密試験

- ①気密試験の前に、ガス側・液側のスピンドルバルブの増し締めを行ってください。
- ②窒素ガスで設計圧力 (4.15MPa) までサービスポートより加圧して気密試験を実施してください。
- ③気密試験終了後、窒素ガスを放出してください。

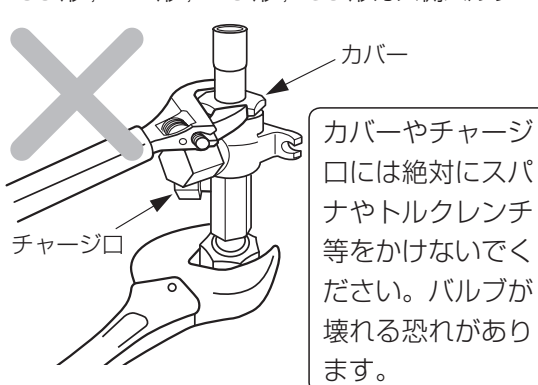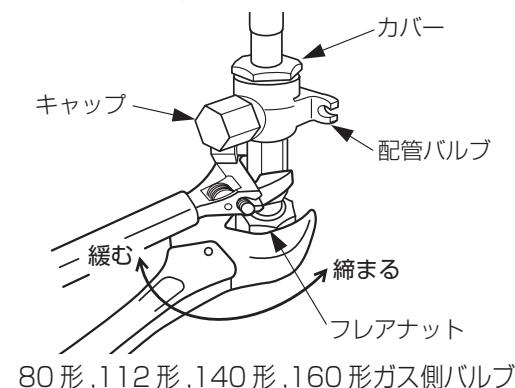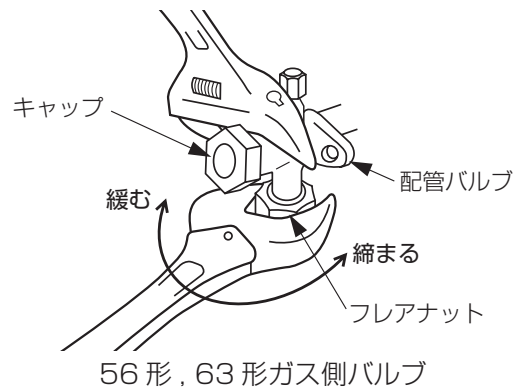

## エアパージ


このエアコンは下表の接続配管長・落差まで据え  
付け可能です。

最大接続 配管長(m)	落 差 (m)		六角レン チサイズ
	室外機が上 の場合	室外機が 下の場合	
50	30	30	4mm

据え付け時のエアパージ (接続配管内の空気  
の排出) は、地球環境保護の観点から「**真空  
ポンプ方式**」でお願いします。

- 地球環境保護のため、フロンガスを大気中に  
放出しないでください。
- 真空ポンプ方式にてセット内の残留空気 (窒  
素等) を排出してください。空気が残留する  
と能力低下などをまねくことがあります。

真空ポンプは、ポンプ停止時にポンプ内のオイル  
がエアコン配管内に逆流しないよう、逆流防止機  
構の付いた真空ポンプを必ず使用してください。  
(真空ポンプのオイルが R410A 採用のエアコンに  
混入すると冷凍サイクルの故障の原因となります。)

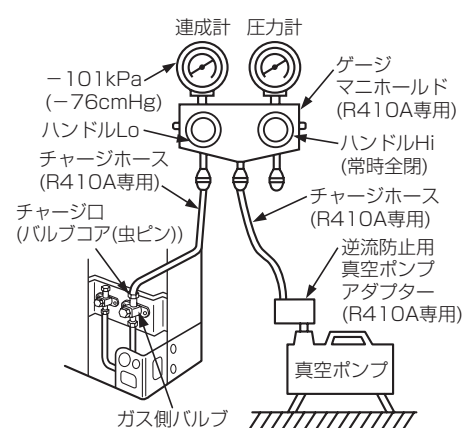

### バルブ操作上の注意

- 弁棒・ドライバ用溝は、ストッパーに当たる  
まであけてください。それ以上に力を加える  
必要はありません。
- キャップは、トルクレンチでしっかり締め付  
けてください。


### キャップ締め付けトルク

バルブ サイズ	φ6.4	φ9.5	φ12.7	φ15.9 (タイプ I)	φ15.9 (タイプ II)	チャージ口
	14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)	33~42N・m (3.3~4.2kgf・m)	33~42N・m (3.3~4.2kgf・m)	14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)	20~25N・m (2.0~2.5kgf・m)	14~18N・m (1.4~1.8kgf・m)

## 真空ポンプ方式


下図の通りチャージホースを接続する  
マニホールドバルブ (ハンドル Lo、ハ  
ンドル Hi) は全開

バルブコア (虫ピン) 押しの突起が出ている側  
の接続口をセットのチャージ口に取り付ける

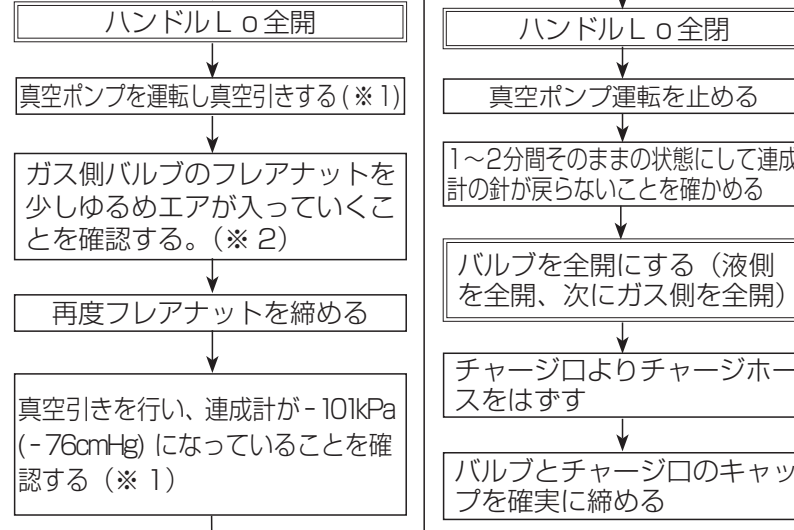


- ※1 真空ポンプ・真空ポンプアダプターおよびゲージマニホールドは、ご使用の  
前に各ツールに付属の説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
真空ポンプは、油がオイルゲージの指定線まで入っていることを確認してく  
ださい。
- ※2 エアが入っていないときは、チャージホースのバルブコア押しの突起が出  
ている側が、チャージ口にしっかり接続されているか再確認してください。

### 〈P56 形, P63 形ガス側バルブ〉

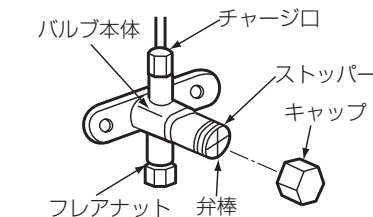

### 〈P80 形, P112 形, P140 形, P160 形ガス側バルブ (タイプ I)〉

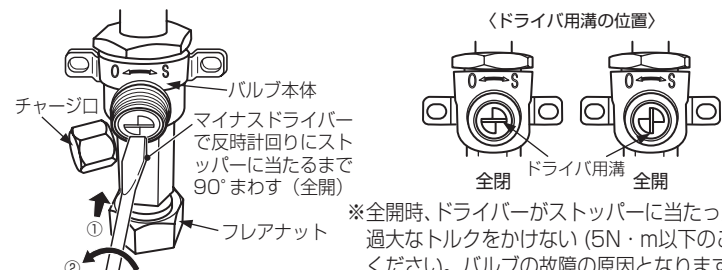


※全開時、ドライバがストッパーに当たった後は、  
過大なトルクをかけない (5N・m 以下のこと) で  
ください。バルブの故障の原因となります。



# 3 冷媒配管 (つづき)

〈P80 形, P112 形, P140 形, P160 形ガス側バルブ (タイプⅡ)〉

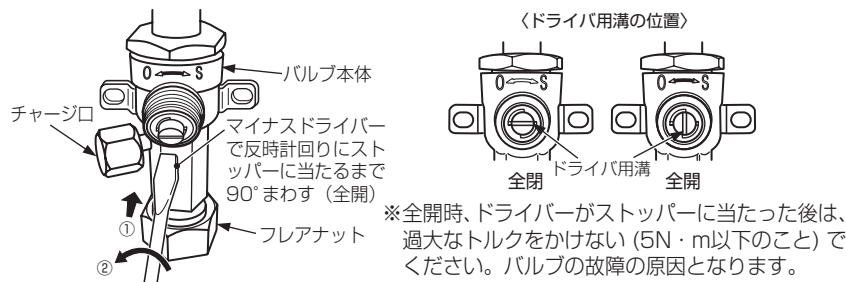

## 冷媒充填

本機種は、30m (AP1124(H) は 20m) チャージレス仕様ですので冷媒配管長が 30m (AP1124(H) は 20m) までは冷媒追加充填が不要です。配管長が 30m (AP1124(H) は 20m) を超える場合は、所定の冷媒量を追加してください。

### お願い

〈フロン回収破壊法による冷媒充填量記載のお願い〉

- 設置工事時の追加冷媒量、総冷媒量、冷媒の二酸化炭素換算値および設置時に冷媒を充填した事業者名を配線図表示板の追加冷媒記録欄に記入してください。
- 総冷媒量は、出荷時の冷媒量と設置時の追加冷媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は「装置銘板」に記載された冷媒量です。
- 二酸化炭素換算値は、総冷媒量に 2.09 トンを掛け算した値です。



## 冷媒充填作業手順

- ①冷媒配管の真空引き完了後、バルブを閉じ運転しない状態で冷媒を充填します。
- ②規定量が充填できない場合は、冷房運転をしながらガス側バルブのチャージポートより残りの冷媒を追加します。

## 冷媒充填時のお願い

冷媒は、液の状態で充填してください。ガス状で充填すると冷媒の組織が変わり正常運転できません。

## 追加充填量

	追加充填量
AP634S, 634SJ	20g × (L-30)
AP804S	40g × (L-30)
AP1124(H)	40g × (L-20)
AP1404(H)	40g × (L-30)
AP1604(H)	

- ・L は配管長
- ・同時ツインまたは同時トリプルの場合の追加冷媒量は、分岐管（別売品）に付属の据付説明書をご覧ください。
- ・配管長が 30m (AP1124(H) は 20m) 以下の場合、冷媒を減らす必要はありません。

# 4 電気配線

## 警告

電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。



配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する  
接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。



アースを必ず取り付ける  
法律による D 種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。




## 注意

漏電ブレーカーを取り付ける  
漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。




- サービスパネルを取りはずしますと、電気部品が前面にあります。
  - 配線用穴は金属管の取り付けが可能です。使用電線管とサイズが合わない場合は必要な寸法に穴を開けなおしてください。
  - 電源電線、室内外接続線は圧縮機および吐出管に接触しないよう、市販の結束バンドで必ず渡り配管に沿わせて固定してください。  
(圧縮機および吐出管は高温となります。)
- また、接続部に力がかからないように必ず配管バルブ固定板、電気部品箱に備えてあるコードクランプに固定してください。

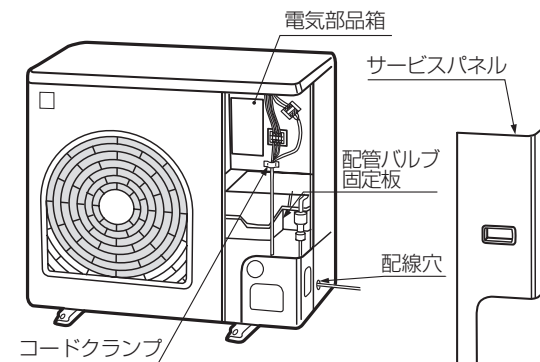

1. 所轄の電力会社の規定および電気設備技術基準にしたがって行ってください。
2. 電源の配線は電気工事士の資格がないとできません。

## ユニット間の配線

破線部が現地配線です。

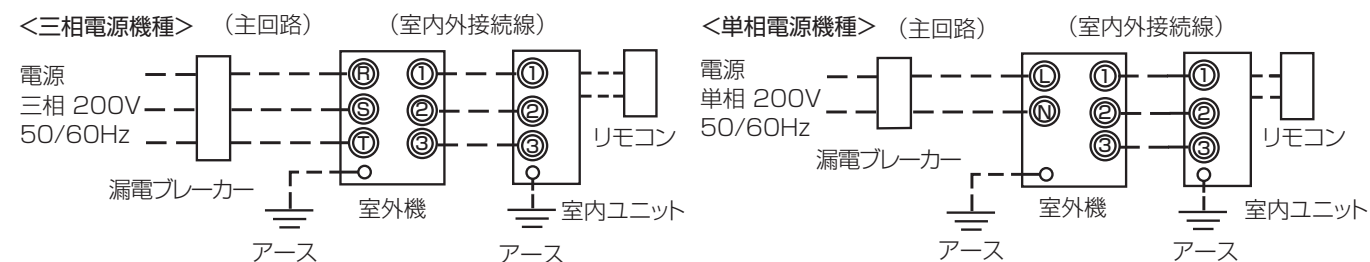

- 室内ユニットと室外機との接続配線は必ず端子番号を合わせて接続してください。接続を正しく行いませんと故障の原因となります。

## 電源仕様

電源 200V 50/60Hz	能力ランク	主 回 路				室内外 接続線 (70m以下)	アース線	リモコン 渡り配線径
		漏電ブレーカー容量	手元開閉器 容量	ヒューズ	電源電線(金属管) 20m以下 50m以下			
単相	AP634SJ	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	3.5mm <sup>2</sup> —	φ1.6mm	φ1.6mm	0.5~2mm <sup>2</sup>
三相	AP634S, AP804S	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	φ2mm 5.5mm <sup>2</sup>	φ1.6mm	φ1.6mm	0.5~2mm <sup>2</sup>
	AP1124H	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	5.5mm <sup>2</sup> 14mm <sup>2</sup>	φ1.6mm	φ2mm	0.5~2mm <sup>2</sup>
	AP1404H, AP1604H	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm <sup>2</sup> 14mm <sup>2</sup>	φ1.6mm	φ2mm	0.5~2mm <sup>2</sup>

## 既設配線対応

既設配線を流用時の確認事項

- 流用する配線、リモコン線、電源設備など（電源線、配線用遮断器など）にキズ及び劣化などが無いこと。
- 室内、室外の渡り配線と対地間を 500V メガーで測定して 100M Ω 以上あること。
- 配線用遮断器は、高調波対応品であること。（製造メーカーに確認願います。）

### お願い

既設配線を流用する場合は、下記の点に十分注意、点検を行ってください。

- 室内、室外渡り配線は、制御線、電源線兼用方式です。室内、室外渡り配線には、200V が印加されます。従って、電源線径の選定は内線規定に従って配線用遮断器の容量に応じた線径としてください。シールド線等の通信線は、室内、室外の渡り配線に使用できません。
- リモコン配線径が 0.3mm<sup>2</sup> の場合は、200m まで使用できます。

# 5 アース工事

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、このエアコンは室外ユニットに周波数変換装置（インバーター）を内蔵していますので、高周波による室外ユニット表面などへの帯電やノイズを吸収するためにもアースが必要です。アースがない場合、帯電した室外ユニット表面に手を触れると電気を感じることがあります。

**接地の基準** 接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源 の条件	エアコン の種類	エアコン 設置場所	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧が150V 以下の場合	100Vの機種 (含单相3線式 200Vの機種)			D種接地工事が 必要です。(注③)	D種接地工事は法的には除外 されていますが安全のため接地工 事をしてください。(注④)
対地電圧が150V をこえる場合	3相200Vの機種 (含单相2線式 200Vの機種)		漏電しゃ断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。(注③)		

- 室外または室内ユニットのどちらか一方のアース端子より、接地工事を行ってください。

## 重要事項

次のようなものにアース線  
を接続すると危険ですので、  
絶対に行わないでください。

水道管・ガス管・避雷針  
や電話のアース線

## D種接地工事について（注③）

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は 100 Ω以下であることを確認してくだ  
さい。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は 500Ω  
以下であることを確認してください。

## 乾燥した場所に設置する場合（注④）

- 接地抵抗は 100 Ω以下になるようにしてください。  
最悪でも250Ω以下であることを確認してください。

## お願い

- アース工事を行う際には、電源  
プラグを抜いた状態で実施して  
ください。
- 漏電ブレーカが働く場合は衝撃  
波不動作形の漏電ブレーカに交  
換してください。
- 漏電警報器が働く場合は漏電警報  
器の設定を変更してください。

電源電線や室内外接続線は、ガス側のバルブや  
断熱材のない配管に接触しないようにしてくだ  
さい。

# 6 仕上げ

冷媒配管、ユニット間の配線およびドレン配管が完了  
したら、仕上げテープを巻き、市販の支持金具などで  
壁に固定してください。

# 7 試運転

- 起動時の圧縮機保護のため、**運転開始の 12 時間以上前には漏電ブレーカーを投入してください。**
- 室外機のバルブが「開」になっていることを確認してください。
- 運転手順は室内ユニットの取扱説明書にしたがってください。

# 8 現地対応機能

## 夜間低騒音運転

- 市販タイマー（現地手配）と別売部品「室外機応用制  
御キット（TCB-PCOS1）」を接続することにより、  
夜間低騒音運転ができます。詳しくは、別売部品「室  
外機応用制御キット」の説明書を参照してください。
- 能力セーブ運転により夜間の運転音が、約 4dB 低減  
します。
- 外気温度条件等により能力が不足することがあります。

## 既設配管対応

既設配管を流用する場合には、下記の点に十分注意、  
点検を行ってください。

- 配管の肉厚が規格内で傷やへこみがないこと。
- 配管内の水分、油の侵入、ゴミなどの侵入
- フレアのゆるみ、溶接部の漏れなど
- 銅管、断熱材の劣化

## ■既設配管流用時の注意項目

- フレアは、ガス漏れ防止のため再利用せず、製品に  
付属のフレアナットに交換して新たにフレア加工  
してください。
- 配管内部のクリーン度を保つため、窒素ガスによる  
ブロー等を行ってください。  
(ブロー等により非常に変色したオイルや多量の残渣  
物が排出された場合は、配管を洗浄してください。)
- 現地配管途中に溶接部がある場合、溶接部のガス漏  
れチェックを行ってください。

下に該当する配管は流用せず、新規施工してください。

- 室内ユニットまたは室外機を、長期間配管からはず  
し開放状態にしていた場合
- 流用前に R22・R410A または R407C の冷媒を  
使用していない室外機が接続されていた場合

- 既設配管には、JIS B 8607「一般冷媒配管用銅管  
の種類・寸法」に規定されているものと同等以上の  
肉厚が必要です。

基準外径 (mm)	肉厚 (mm)
φ 9.5	0.8
φ 12.7	0.8
φ 15.9	1.0
φ 19.1	1.0
φ 22.2	1.15

- 配管肉厚が上記に満たない薄肉配管は、耐圧強度が  
不足しますので絶対に使用しないでください。

- 既設配管でφ 19.1 を使用する場合は、室外機サイ  
クル制御基板上的 SW801 既設配管対応スイッチ  
のビット5 を ON 側にしてください。この場合、  
暖房時外気温および室内温度によっては暖房能力が  
低下する場合があります。

	SW801	
	工場出荷時	既設配管対応時
ヒートポンプ		


※冷房専用機種については、SW801 の操作は不要です。

## 冷媒回収方法

- 室内ユニットまたは、室外機の移設等で冷媒を回収す  
る場合は、室外機のサイクル制御基板上に冷媒回収ス  
イッチ SW802 がありますので、ご利用ください。

## ■作業手順

- ①電源を入れてください。
- ②室内ユニットをリモコンにより送風運転にしてく  
ださい。
- ③室外機サイクル制御基板上的冷媒回収スイッチ  
SW802 を押すと強制冷房運転します（最大 10  
分間）ので、バルブ操作により冷媒回収を行います。
- ④冷媒回収完了後、バルブを閉止するとともに冷媒  
回収スイッチ SW802 を押してください。運転が  
停止します。
- ⑤電源を切ってください。

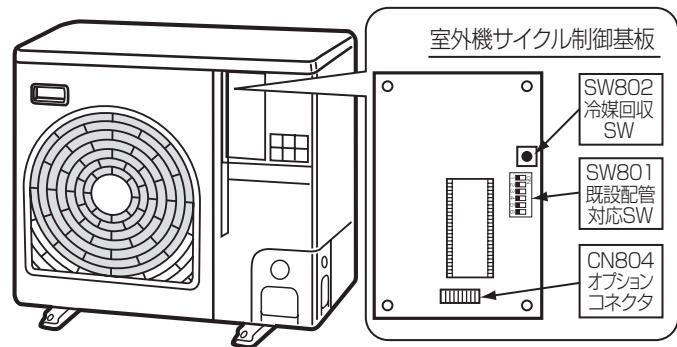

制御基板上は通電されていますので、感電に  
注意してください。



# 9 故障診断

室内リモコンによる点検コードに加えて、室外機サイクル制御基板のLED表示により室外機の故障診断ができます。各種チェックにお役立てください。室内リモコンの点検コードは室内ユニットの据付説明書をご覧ください。点検前はディップスイッチ（SW801）のビット1およびビット2がOFFの位置にあることを確認してください。

## ■LED表示と点検コード

ON

1

2

LED表示

D800D801D802D803

○ ○ ○ ○

赤 黄 黄 黄

⊕：早い点滅

●：消灯

○：点灯

ディップスイッチSW801	サイクル制御基板				作 動 要 因
	L E D 表 示 D800 D801 D802 D803				
	○	●	●	●	熱交センサ(TE)異常
	●	●	○	●	吸込センサ(TS)異常
	○	○	●	●	吐出センサ(TD)異常
	●	○	●	○	圧縮機ケースサーモ動作によるシリアル通信異常
	●	○	●	●	外気温センサ(TO)異常
	○	○	○	●	DC外ファン異常
	○	●	●	○	IPDU間通信異常(異常停止を行う異常)
	●	○	○	●	吐出温度異常
	○	○	●	○	EEPROM異常
	●	●	○	○	IPDU間通信異常(異常停止を行わない異常)
	⊕	●	●	●	G-Tr短絡保護
	●	⊕	●	●	検出回路異常
	⊕	⊕	●	●	電流センサ異常
	●	●	⊕	●	圧縮機ロック異常
	●	⊕	⊕	●	Tin温度異常、Tinセンサ異常
	⊕	●	⊕	●	圧縮機ブレークダウン
	●	●	●	⊕	欠相検出、CT電流センサ抜け検出

# 10 お客様への引渡し

- 「保証書」「取扱説明書」「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。  
保証書には必ず所定事項（★印箇所）をご記入のうえお客様に渡してください。
- 「取扱説明書」の内容を十分で説明のうえ引渡しをお願いします。
- 暖房シーズンは外気温が低くなると圧縮機保護のため200V電源から圧縮機に通電され、予熱するようになっていしますのでシーズン中はブレーカーを入れたまま使用されるよう、十分で説明のうえお客様に引渡してください。（この場合の消費電力は20～50Wです）

## MEMO

# MEMO

[illegible]



## MEMO

**東芝キャリア株式会社**  
〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

