

東芝換気扇応用部材取付説明書

ストレートダクトファン用単ノッチ用スイッチ

形名 SVF-878S (M)

- このたびは操作スイッチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの操作スイッチを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は設置完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される内容”を示します。

図記号の例

図記号	図記号の意味
 改造禁止	⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 交流 100 V 使用	●は指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。


 **警告**

 改造禁止	改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。
 分解・修理禁止	修理技術者以外の人は絶対に分解・修理(※)をしない 火災・感電・けがの原因になります。 ※ 修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。
 交流 100 V 使用	電源は交流 100 V を使う 交流 100 V 以外の電源を使うと火災・感電の原因になります。

 **注意**

 取付禁止	浴室など湿気の多い場所には取り付けない 火災・感電の原因になります。
 電気工事	電気工事は電気工事士が行う 電気工事士以外の方が工事をすると、火災・感電・けがの原因になります。 ※ 電気工事士への依頼はお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
 確実に取り付ける	強度のある場所に確実に取り付ける 落下により、けがの原因になります。


各部の名前と寸法

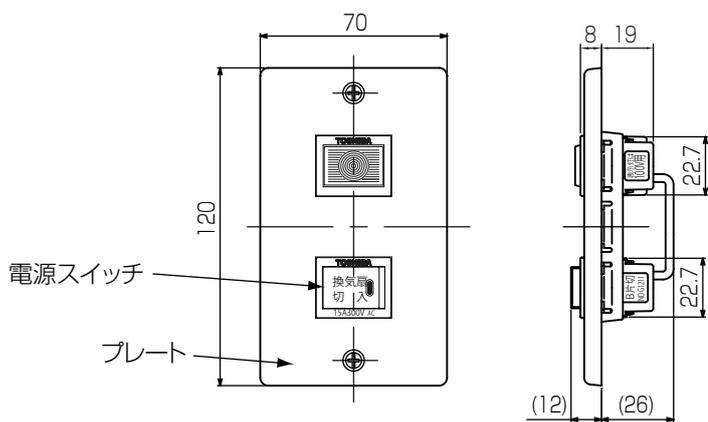

付属品	24 時間換気ラベル	1 枚
-----	------------	-----

- 換気扇を常時換気で使用する場合は、付属の 24 時間換気ラベルをプレートまたはスイッチの近くに貼り付けてください。

結線図

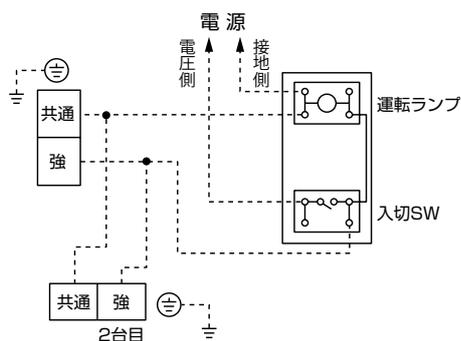

- 過負荷では使用しないでください。
- 結線図に従って正しく配線してください。誤って配線しますとモータが回らなかったり焼損する場合がありますのでご注意ください。
- 電線は、まっすぐな 1.6mm、2mm 銅単線を使用してください。曲がった電線、より線は使用しないでください。
- 結線は適合電線の被ふくをゲージ 12mm (11 ~ 14mm) に合わせてむき、端子の奥まで確実に差し込んでください。


お願い

- 結線終了後、電源を入れる前に、結線が間違っていないか再度確認してください。


取付方法

スイッチボックスを使用する場合


①ねじ (2 本) をゆるめ、プレートをサポートからはずしてください。

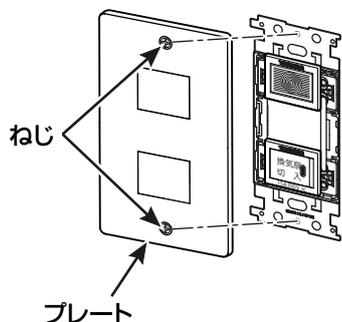

②結線図の通りに結線して、ねじ (2 本) でスイッチボックスに取り付けてください。
■上下を間違えないように気をつけてください。

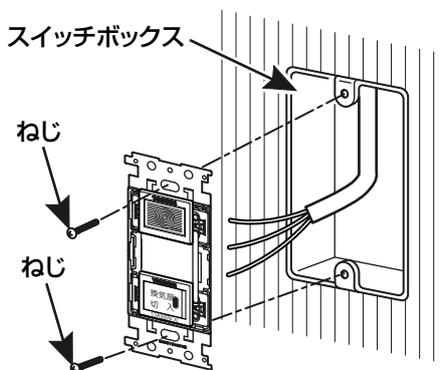

③プレートをねじ (2 本) でサポートに取り付けてください。
■プレートの上下を間違えないように気をつけてください。

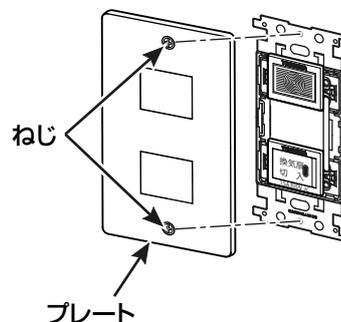

試運転

換気扇本体の取付説明書に記載してあります試運転の手順にしたがって行ってください。

東芝キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-015-613

ET9X321101-①