


ベントキャップ (アルミ製) ・ DV-200A ・ DV-250A ・ DV-300A
 ベントキャップ (ステンレス製) ・ DV-200S ・ DV-250S


- このたびはベントキャップをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
 お求めのベントキャップを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 確実に取り付ける	●は強制 (必ずすること) を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠ 注意

強度のある所に確実に
とりつけること

落下によりけがをする
恐れがあります。




確実に取り付ける

お願い


- この製品を排気口に直接取り付けますと、シャッターが開きませんので、必ず「取付図」の長さ以上のダクトを換気扇本体に接続してください。
- パイプ(ダクト)は若干室外側へ傾斜させて取り付けてください。
- 化学薬品などを使う場所には取り付けないでください。
- 取り付けのときは厚手の手袋を着用してください。
 固定金具の切口などにより手が切れる恐れがあります。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

外形図

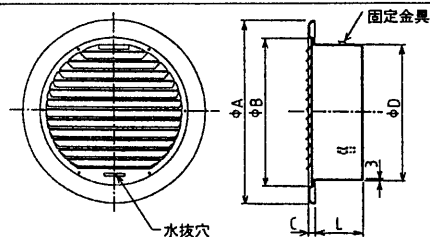

(単位: mm)


形 名	A	B	C	D	L
DV-200A	265	214	10	197	68
DV-250A	323	271	11	247	74
DV-300A	374	322	12	297	77

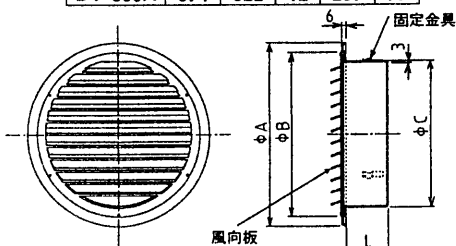

(単位: mm)

形 名	A	B	C	L
DV-200S	246	220	197	57
DV-250S	316	280	247	88

取付図

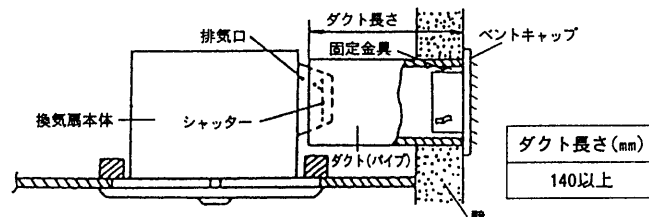


〈ご注意〉

VP管にはご使用できません。

取付方法


・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. ダクト (パイプ) にベントキャップを差し込んでください。そのとき、水抜穴を下側にするか、あるいはガラの風向板が下向きになるように取り付けてください。

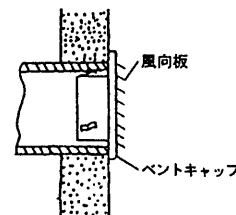

2. ダクト (パイプ) とベントキャップの接続部は仕上げ壁などで固定するか、あるいは接着剤・パテなどで固定してください。またフランジ端面部はコーキング材などでコーキングしてください。

● 仕上げ壁の場合

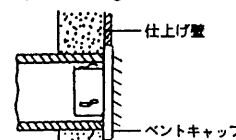

● 直付けの場合

