




## ■各部のなまえと仕様

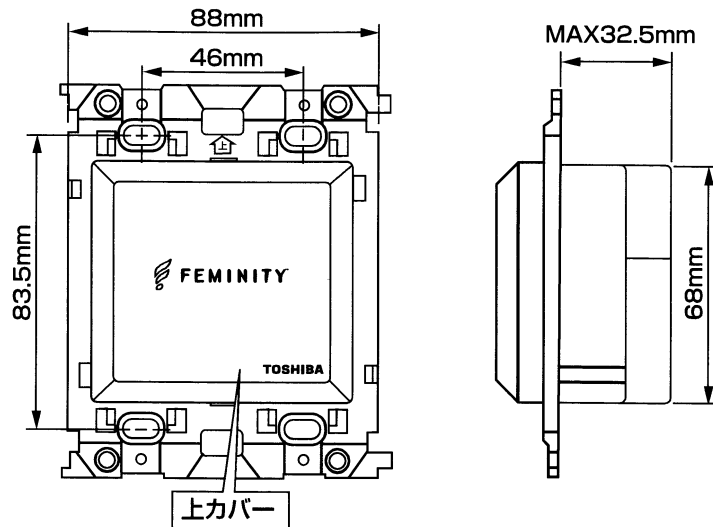

## 表面（上カバーを外した状態）

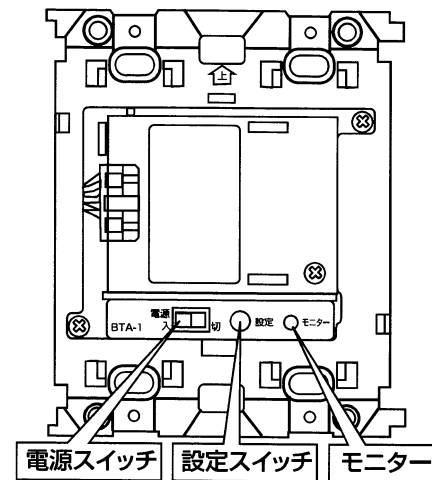


## 裏面

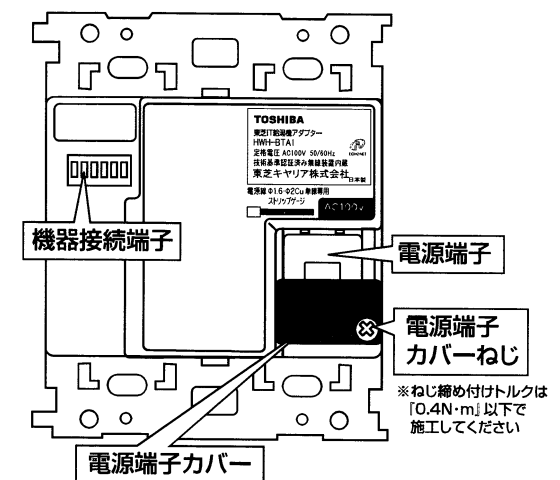

電 源	定格電圧	AC100V
	周波数	50/60HZ
	消費電力	2W以下
	名称（形名）	東芝ITホームゲートウェイ (BTR-3005A/AZ)
	方法	Blue tooth (class1)
	距離	見通し100m
接続機器	ホームゲートウェイ	

環 境	適合電線	電源端子	φ1.6mm、φ2mm 銅単線
	設置場所	屋内専用	
	使用周囲温度	0℃～40℃	
	使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）	
付属品	適合スイッチボックス（別売）	深さ44mm以上（塗装カバー付き）	
	化粧・アダプターパネル：連結穴プレート NDG5441（WW）	接続ケーブル（50cm）	

## ■配線方法

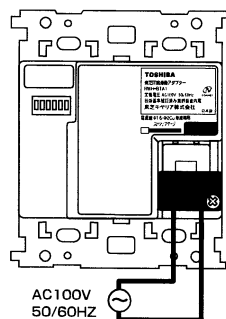





<b>警告</b> 発熱、焼損、火災の原因になります。
本機はAC100Vで使用してください。 本機はAC100V専用です。
<b>注意</b>
機器接続端子に電源線を接続しないでください。

## ■電源端子（適合電線）

φ1.6mmまたはφ2.0mm銅単線専用です。  
曲がった電線及びより線は使用しないでください。

14mm（ストリップ長）



 <b>警告</b> 発熱、焼損、火災の原因になります。	
<p>結線は電線を奥まで確実に差し込んでください。</p>	<div></div> <div></div>

（単位：mm）


図 面 番 号	T84H11010	(1/2)
品 名	東芝IT給湯機アダプター HWH-BTA1	尺 寸 — 度
		図 法 第三角法
東芝キヤリア株式会社		




- 電源端子への接続は、電線をstripgageに合わせて皮むきをおこない、奥まで確実に差し込んでください。
- 電源接続電線は、変色・腐食のないものを使用してください。変色・腐食した電線を使用すると、発熱・発火の原因となります。
- 容易に操作・点検できる場所で、必ず平らな壁面に取付けてください。変形し操作ができなくなる場合があります。
- 極力、リモコンの近傍に取付けてください。(付属の接続ケーブルの長さは50cmです)
- 施工時・点検時には必ずブレーカーおよび主電源を切って作業を行ってください。感電のおそれがあります。
- スイッチボックスを使用して施工する場合は、深さ44mm以上(塗装カバー付)のスイッチボックスを使用してください。

## ■取付け方


- 1** 電源ケーブルと接続ケーブルを埋込みボックスまで引き込みます。

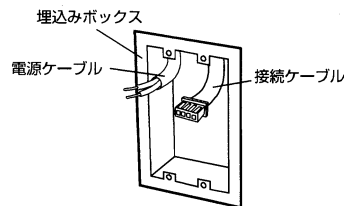


- 2** アダプターの裏面側の機器接続端子に接続ケーブルを接続し、電源端子に電源ケーブルを接続します。

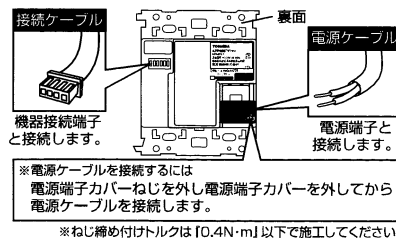


- 3** アダプター表面側から埋込みボックス付属の皿小ねじで上下4箇所止めます。

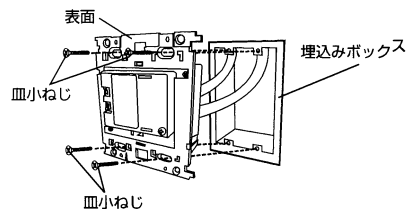


- 4** アダプターとアダプターパネルをアダプターパネルに付属している皿小ねじで4箇所とめます。

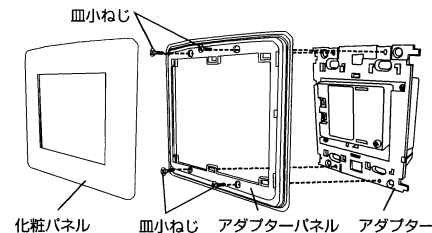

- 5** アダプターパネルと化粧パネルを化粧パネルの8箇所のフックをアダプターパネルに差し込み取付けます。

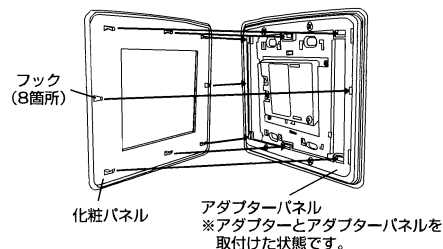

- 6** 化粧パネルと上カバーを上カバーの2箇所のフックを差し込み取付けます。

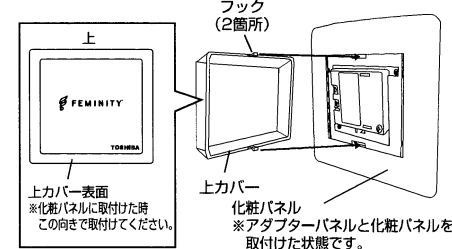

- スイッチボックスを使用して施工する場合は、絶縁セパレータ(NGD4721)の使用をおすすめします。
- 機器接続端子に電源線を接続しないでください。破損の原因になります。
- 接続ケーブルと電源線は接触しないようにしてください。動作異常や故障の原因になるおそれがあります。
- ねじの締付けに、電気ドライバーを使用しないでください。プレート等が破損・変形するおそれがあります。
- 絶縁抵抗測定(メガ測定)をおこなう場合は、本製品を回路から切離して測定してください。故障や破損の原因になります。

## フェミニティとの接続設定

- フェミニティに接続するには、本製品をネットワーク家電として登録する必要があります。
- フェミニティ倶楽部への接続操作の詳細については、ITホームゲートウェイ同梱の「フェミニティ倶楽部セットアップガイド」をご覧ください。
- ネットワーク家電登録操作については、ITホームゲートウェイ同梱の「フェミニティ倶楽部セットアップガイド」をご覧ください。

- リモコンや本製品の施工が完了していることを確認してから、下記手順にしたがい設定をしてください。

### 1 給湯機の漏電遮断機を「入」にします。

- 給湯機に電源が供給され、台所リモコンの表示が点灯します。

### 2 給湯機アダプターの電源スイッチを「入」にします。

- 給湯機アダプターに電源が供給され、給湯機アダプターの「モニター」ランプが点灯します。
- 台所リモコンから、「ピピッ」と音がなり、初期化を開始します。
- 台所リモコンの「おはなし」と「お風呂」ランプが点滅し、初期化中であることを表示します。

### 3 東芝ITホームゲートウェイに登録します。(ランプの点滅中に行なってください)

- ネットワーク家電登録操作については、ITホームゲートウェイ同梱の「フェミニティ倶楽部セットアップガイド」をご覧ください。
- 機器アドレスは、製品「上カバー」裏面にあるシールで、【ID:】の後に記載された半角英数字です。
- パスキーは、製品「上カバー」裏面にあるシールで、【PIN:】の後に記載された半角英数字です。
- ※パスキー入力の際には、大文字・小文字を間違えないように入力してください。
- 台所リモコンの表示が消灯し、「ピピッ」と音が鳴ると、初期化が完了です。

- 上記の設定作業以外で、強制的に設定をやり直す場合は、下記手順にて操作を行ってください。

### 1 台所リモコンの【メニュー】【停止】【▲】ボタンを同時に押します。

- ※同時押しをする際には、【メニュー】【停止】【▲】の順で押してください。
- 台所リモコンから、「ピピッ」と音がなり、初期化を開始します。
- 台所リモコンの「おはなし」と「お風呂」ランプが点滅し、初期化中であることを表示します。

### 2 東芝ITホームゲートウェイに登録します。(ランプの点滅中に行なってください)

- ネットワーク家電登録操作については、ITホームゲートウェイ同梱の「フェミニティ倶楽部セットアップガイド」をご覧ください。
- 機器アドレスは、製品「上カバー」裏面にあるシールで、【ID:】の後に記載された半角英数字です。
- パスキーは、製品「上カバー」裏面にあるシールで、【PIN:】の後に記載された半角英数字です。
- ※パスキー入力の際には、大文字・小文字を間違えないように入力してください。
- 台所リモコンの表示が消灯し、「ピピッ」と音が鳴ると、初期化が完了です。

図 面 番 号		T84H11010		(2/2)	
品 名	東芝IT給湯機アダプター		尺 寸	—	図 法
	HWH-BTA1				
東芝キヤリア株式会社					

(単位: mm)