フィルター交換説明書　F-20AKM

適用機種	DV-20AKMF

※フィルター捕集効率(質量法)82%

取り付けかた

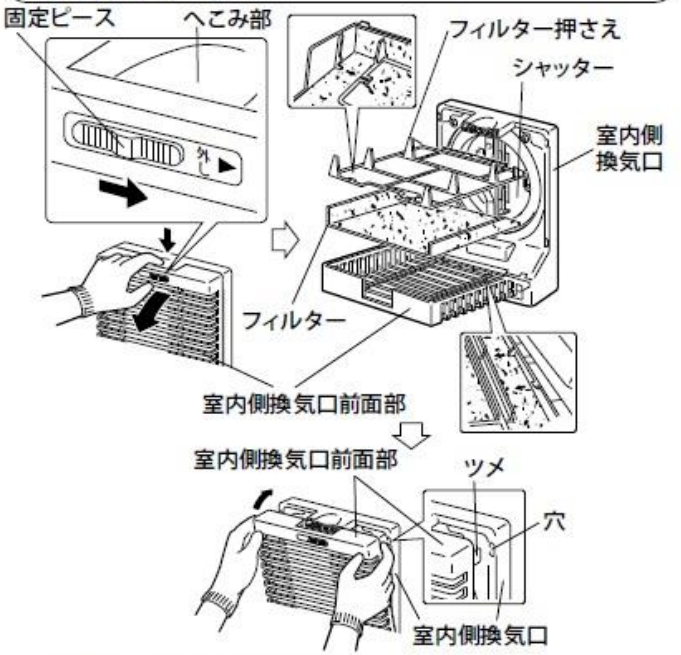

1. 固定ピースを「外し」側へ動かします。
2. 室内側換気口前面部へこみ部に手をかけ、手前に引いて開けます。(室内側換気口前面部ははずせません)
3. フィルター押さえをはずし、フィルターをはずします。
4. 新しいフィルターを入れ、取りはずしと逆の順序で取り付けます。
5. 室内側換気口前面部を両手で押さえ、室内側換気口前面部側面にあるツメ6ヶ所を室内側換気口の穴6ヶ所に押し込みます。室内側換気口前面部と室内側換気口との間に浮きがある場合は、室内側換気口前面を押さえ、ツメが入るまで確実に押し込みます。

お願い

- 固定用ピースは作業完了後、必ず「固定」側へ動かしてください。

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-20AKM