フィルター交換説明書　F-12JFP

適用機種	VFE-125FP、VFE-125FP(A)
	VFE-12JFP、VFE-125FPM

※フィルター捕集効率(質量法)82%

取り付けかた

外気洗浄フィルターを交換するときは、入・切スイッチを「切」にし、分電盤のブレーカーも切ります。

化粧枠をはずします

1. 化粧枠が止まる位置までゆっくりと真下へ引きおろし、スプリングを固定します。

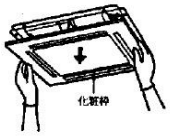

2. 化粧枠を横にずらして、スプリングから化粧枠をはずします。

熱交換器をはずします

1. 蝶ねじ2カ所をゆるめ前蓋を開きます。

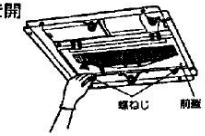

2. 蝶ねじをゆるめ、熱交換器のとってに右図のように指をかけ下へ引き出します。
熱交換器は落下すると危険ですから手で支えて操作してください。

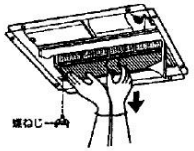

3. 熱交換器からプレフィルターと清浄フィルターをはずします。

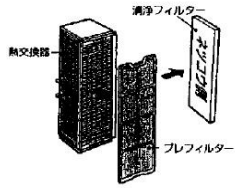

新しい外気清浄フィルターを取り付けます

1. プレフィルターと清浄フィルターを熱交換器に取り付けます。

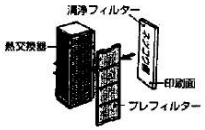

2. プレフィルターと清浄フィルターを取り付けた熱交換器を本体に取り付けます。

3. 前蓋および化粧枠を取りはずした逆の順序で本体に取り付けます。

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-12JFP