# フィルター交換説明書　F-1KMV

| 適用機種 | DV-1KMVF、DV-1KMVF(T) |
|---|---|

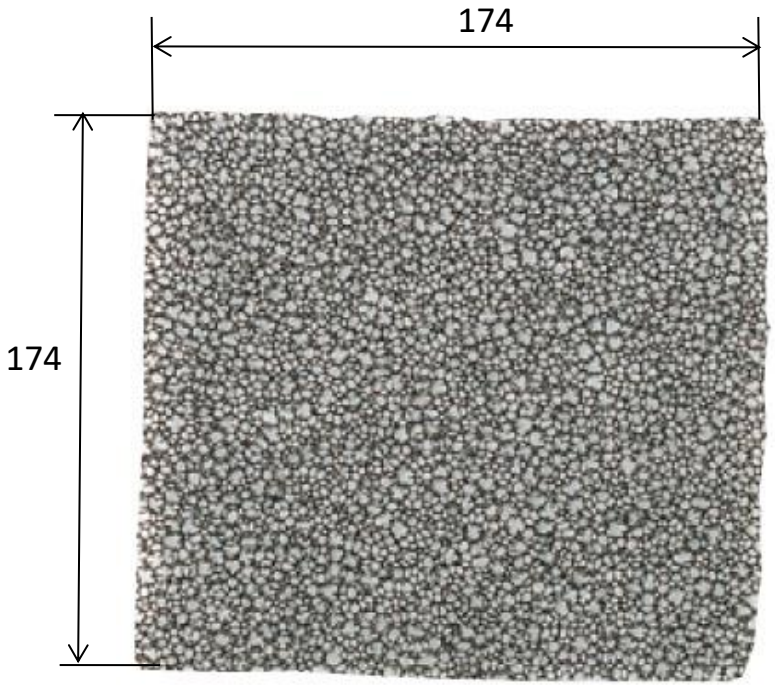


## 取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
   手掛部に指を引っ掛け、下方に引きます。

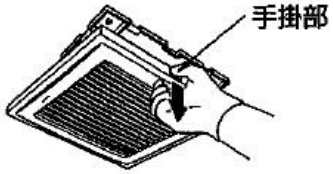


2. 本体カバー内側の突起部からフィルターをはずします。

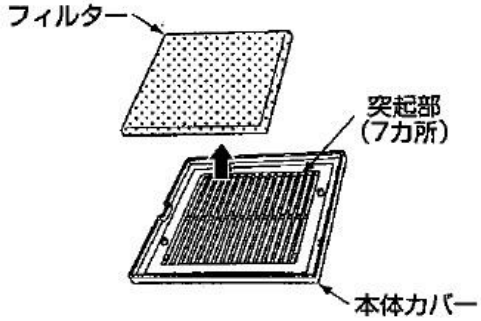


3. フィルターは左右を引張るようにして、本体カバー内側の突起部7カ所にフィルターを差し込んで取り付けます。
   - 本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。

| 東芝キヤリア株式会社 | | 資料名 | 交換予備フィルター |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | R4・4・5 | 資料番号 | KYFS_F-1KMV |