フィルター交換説明書　F-50S

適用機種	VFE-8JD、VFE-8JDT、VFE-8JDT2
	VFE-10JD、VFE-10JDT、VFE-10JDT2
	VFE-12JD、VFE-12JDT、VFE-12JDT2
	VFE-50S、VFE-50ST

※フィルター捕集効率(質量法)75%

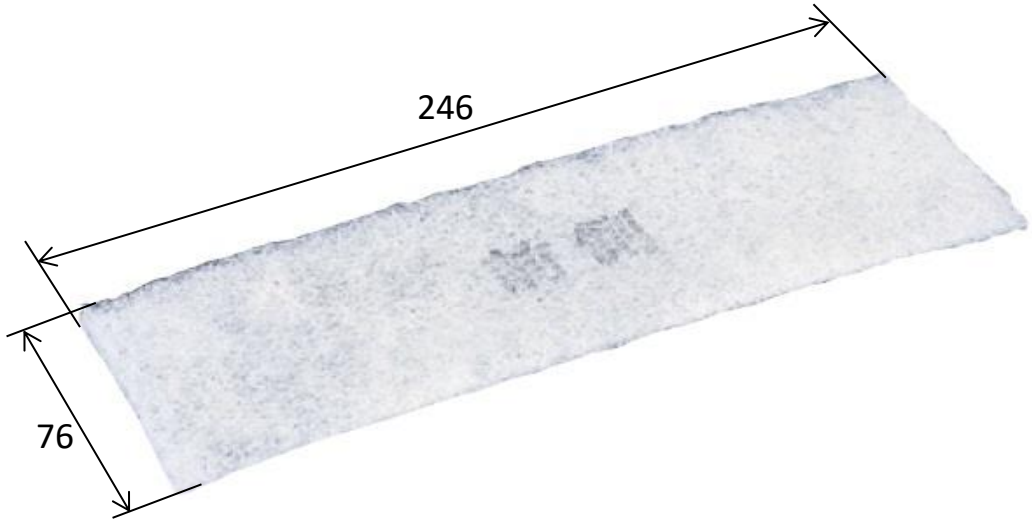

取り付けかた

適用機種によりフィルターの取付位置が異なります。フィルターを交換するときは、VFE-50S タイプは本体スイッチを「切」にし電源プラグも抜きます。VFE-8JD, 10JD, 12JD タイプは壁スイッチを「切」にし、分電盤のブレーカーも「切」にします。

1. 本体カバーをはずす

本体カバー下部の手掛け部（2ヵ所）を持って手前に持ち上げるようにしてはずします。

2. 熱交換器をはずす

蝶ねじをはずし、取っ手を持って矢印の方向にまわすようにして手前に引き出します。

お願い	寒冷地では冬期、熱交換器が凍結することがあります。このときは無理に取り出さないでください。

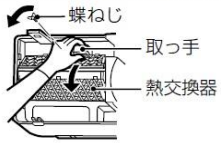

3. フィルターをはずす

矢印の方向にはずします。

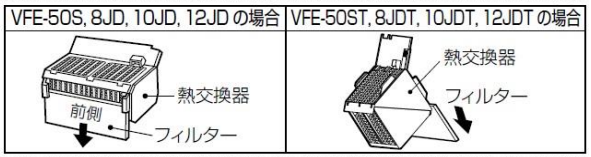

4. 新しいフィルターを取り付ける

はずした逆の順序で組み立てます。

- フィルターを熱交換器に取り付けるときは、「前側」印刷面が見えるよう取り付けてください。
- 本体カバーが確実に取り付いていることを確認してください。（不完全ですと落下するおそれがあります。）

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-50S