フィルター交換説明書　F-80X

適用機種	VFE-100DFP、VFE-80K

※フィルター捕集効率(質量法)82%

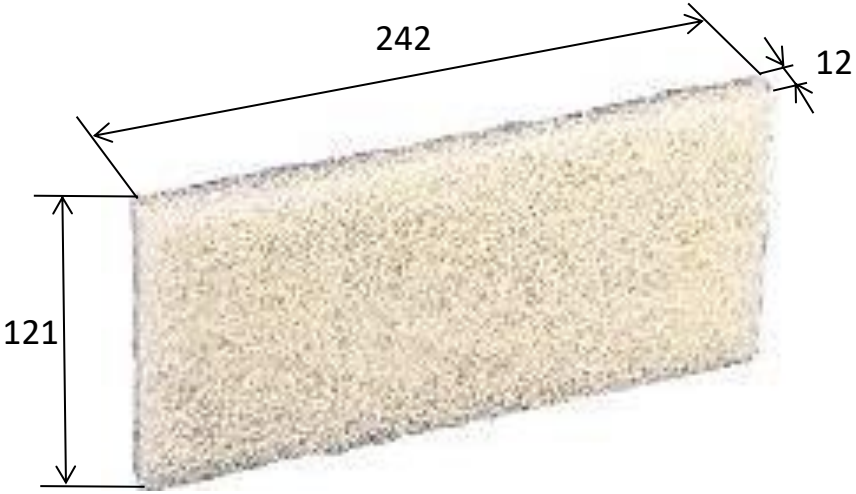

■取付前のお願い
・取付前に必ず電源(壁スイッチ)を切って下さい。
・厚手のゴム手袋を着用下さい。

〈取付方法〉

■使用中の外気フィルターをはずすには次の手順で行ってください。

1．化粧枠をはずします。

①化粧枠が止まる位置までゆっくりと、真下へ引きおろし、スプリングを固定します。

②化粧枠を横にづらして、スプリングから化粧枠をはずします。

③外気清浄フィルターを交換時変形させないため、スプリングは本体内におしこんで下さい。

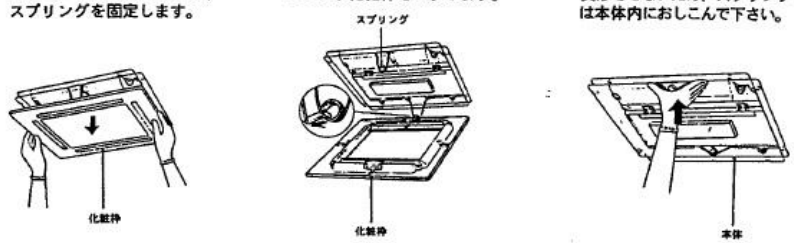

2．熱交換器及びフィルターをはずします。

①蝶ねじ2カ所をゆるめ前蓋を開きます。

②蝶ねじをゆるめ、熱交換器のとってに下図のように指をかけ下へ引き出します。
熱交換器は落下すると危険ですから手で支えて操作してください。

③熱交換器からプレフィルターと外気清浄フィルターをはずします。

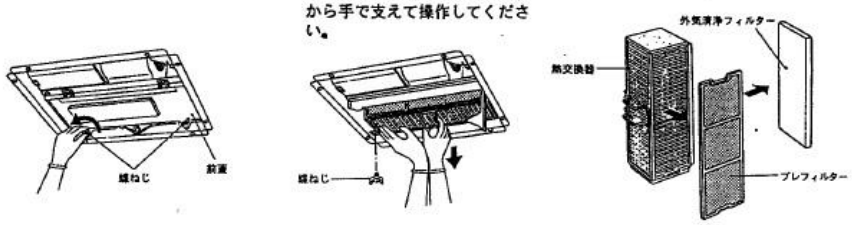

■新しい外気清浄フィルターの組み立ては、はずした逆の手順で組み立てます。

1．熱交換器及びフィルターを取り付けます。

①新らしい外気清浄フィルターとプレフィルターを熱交換器に取り付けます。
外気清浄フィルターは熱交換器に確実に取り付けてください。
②熱交換器を本体に取り付けます。
蝶ねじは確実に締め付けてください。
③前蓋を閉めます。
蝶ねじは確実に締め付けてください。

2．化粧枠を取り付けます。

・はずした逆の手順で組み立てます。
・確実に取り付いていることを確認してください。不完全ですと落下することがあり危険です。

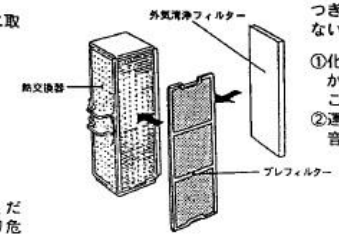

お願い

取り付けが終わりましたらつぎのことを確かめ異常がないか確認してください。

①化粧枠や前蓋、熱交換器が確実に取り付いていること。
②運転して異常な振動や騒音がないこと。

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-80X