

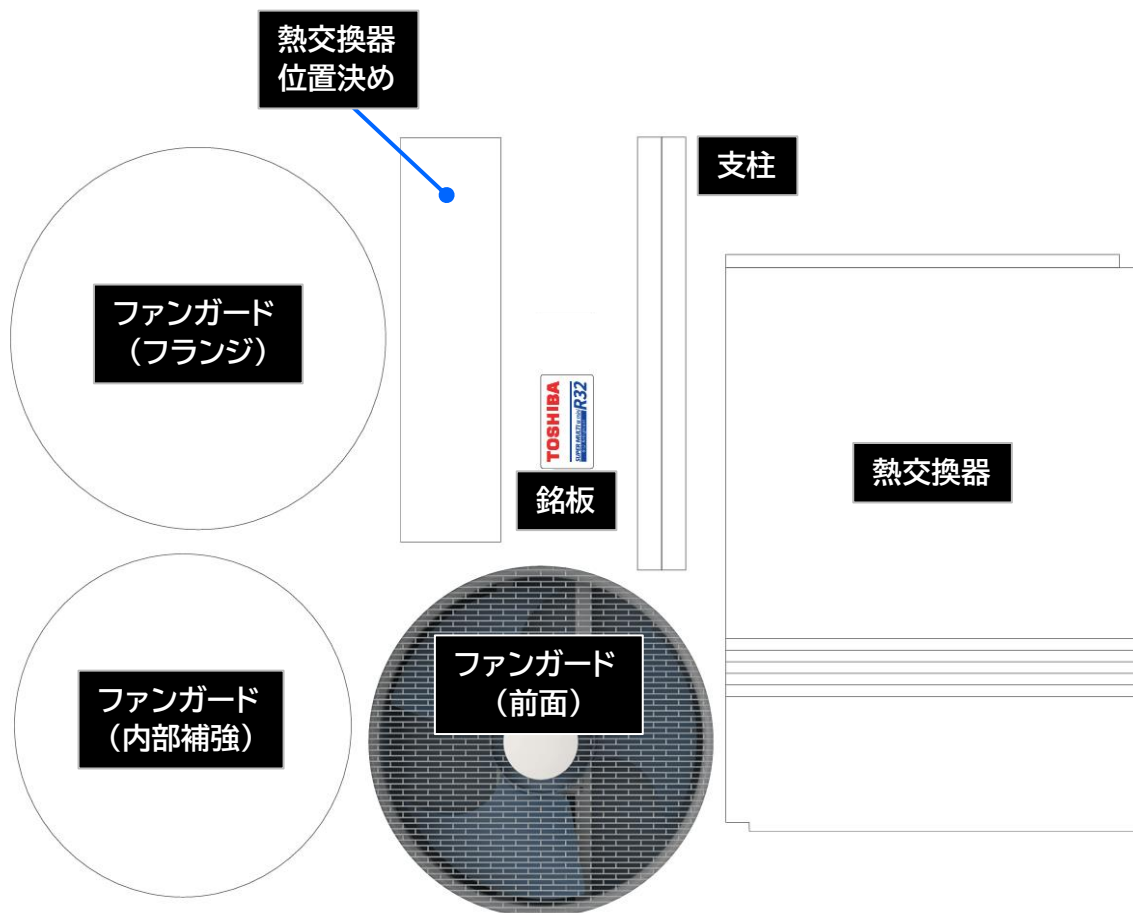
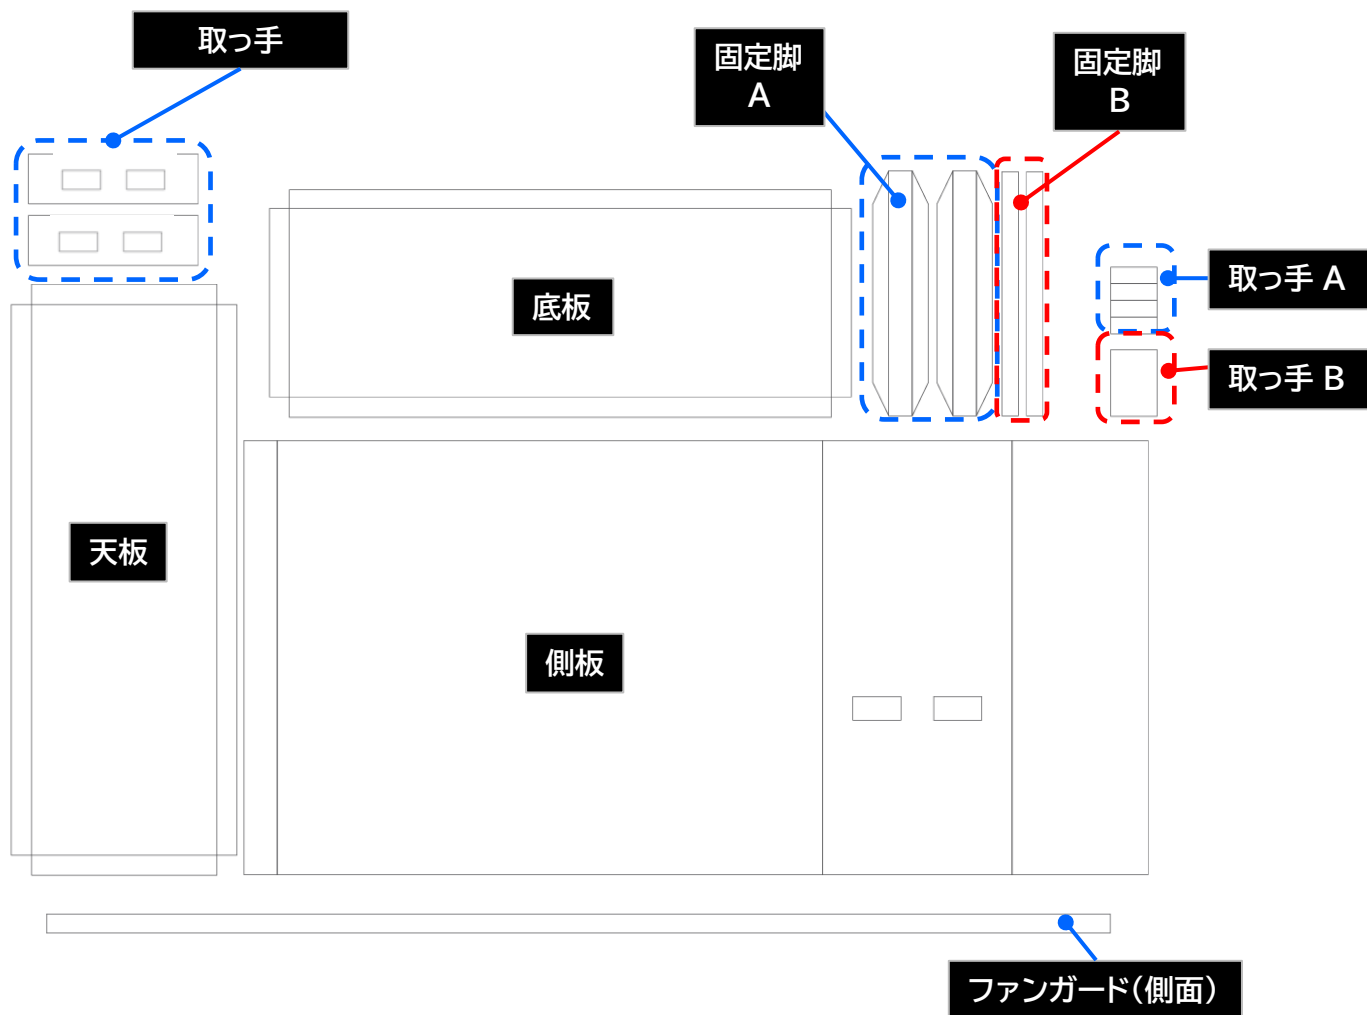
ペーパークラフトで作る日本キャリアの空調製品

組立説明書

ビル用マルチ空調システム

SUPER MULTI u mini R32





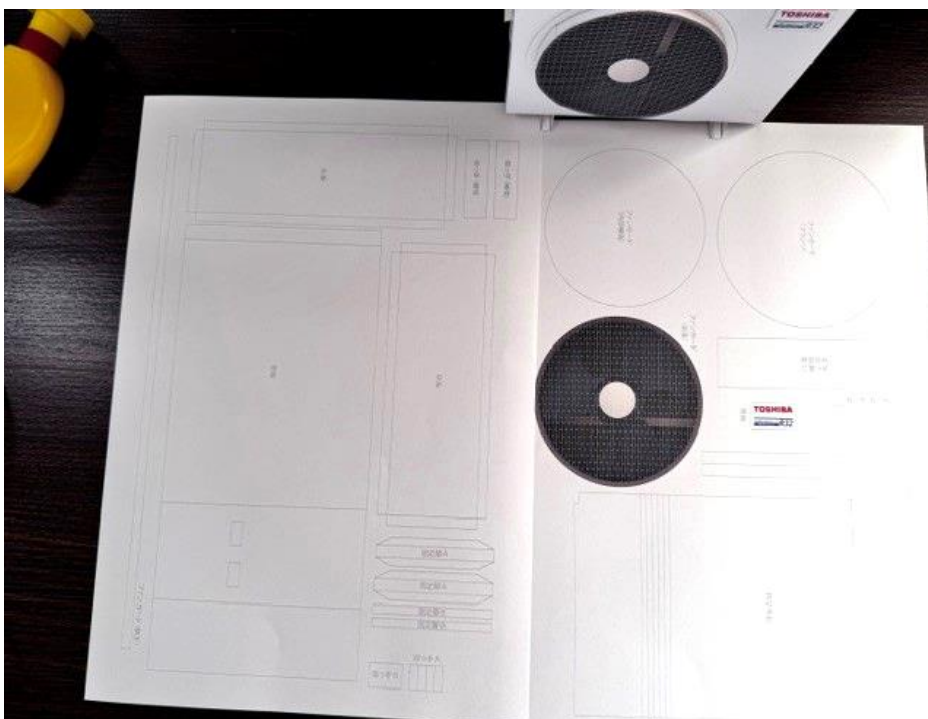
用意するもの

- はさみ(紙を切るのに使用します)
- ものさし(カットした紙を折る際に使用します)
- 木工用ボンド(製作時間短縮には速乾性のものがおすすめ)
- ボールペン(紙を折る前に折線をなぞって癖付けするのに使用します)
- 厚口のA4用紙2枚(家庭用プリンタにも対応でき、毛羽立ちしにくいケント紙厚口などがおすすめ)
- カッティングボードなど(もしあれば。ボールペン使用や木工用ボンド塗布の際の机汚れ防止に使用します)

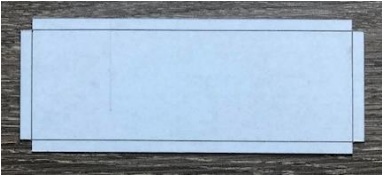
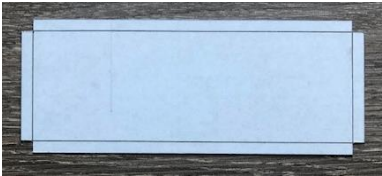


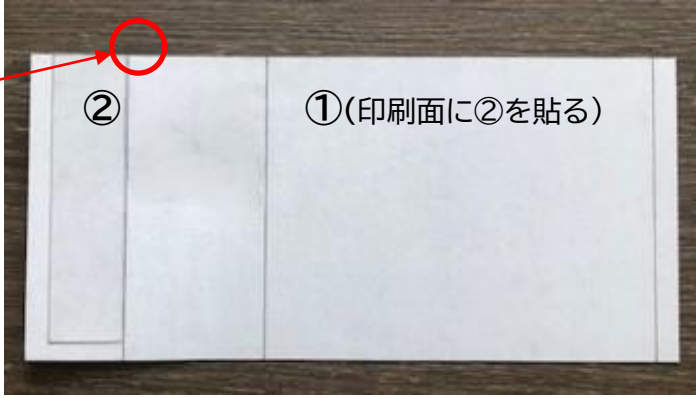
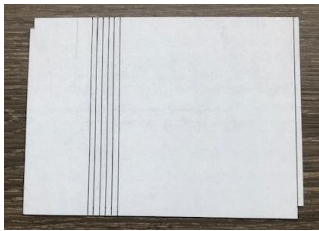
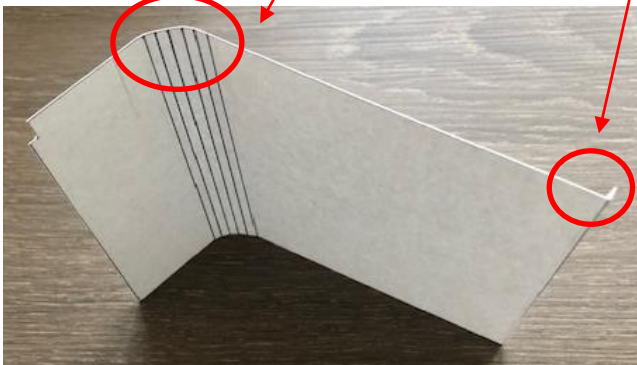
事前準備

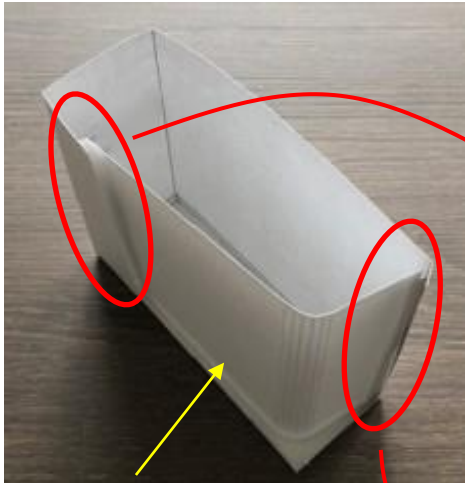
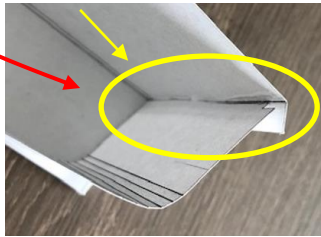
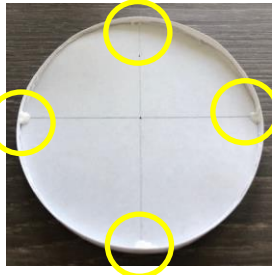
- 厚口のA4用紙2枚にP12,13の型紙を片面印刷しておいてください

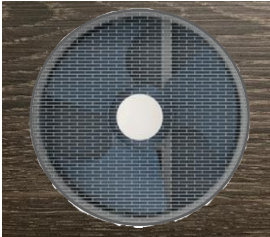
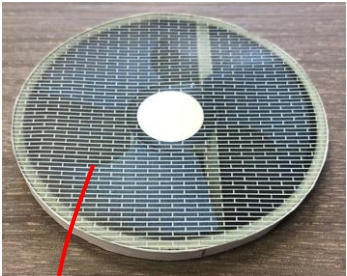
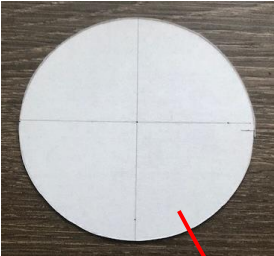
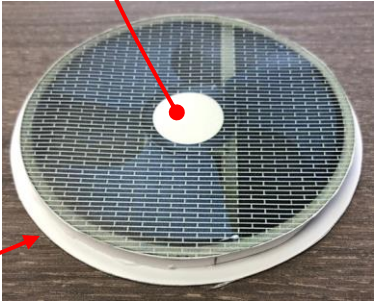
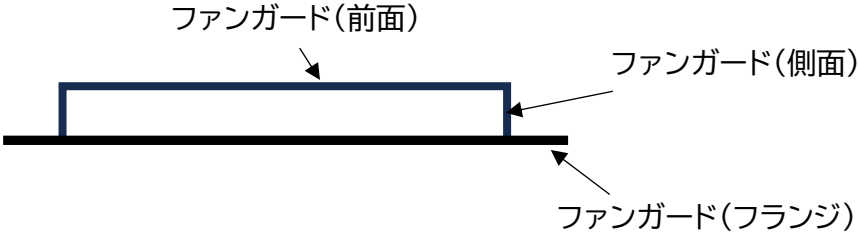


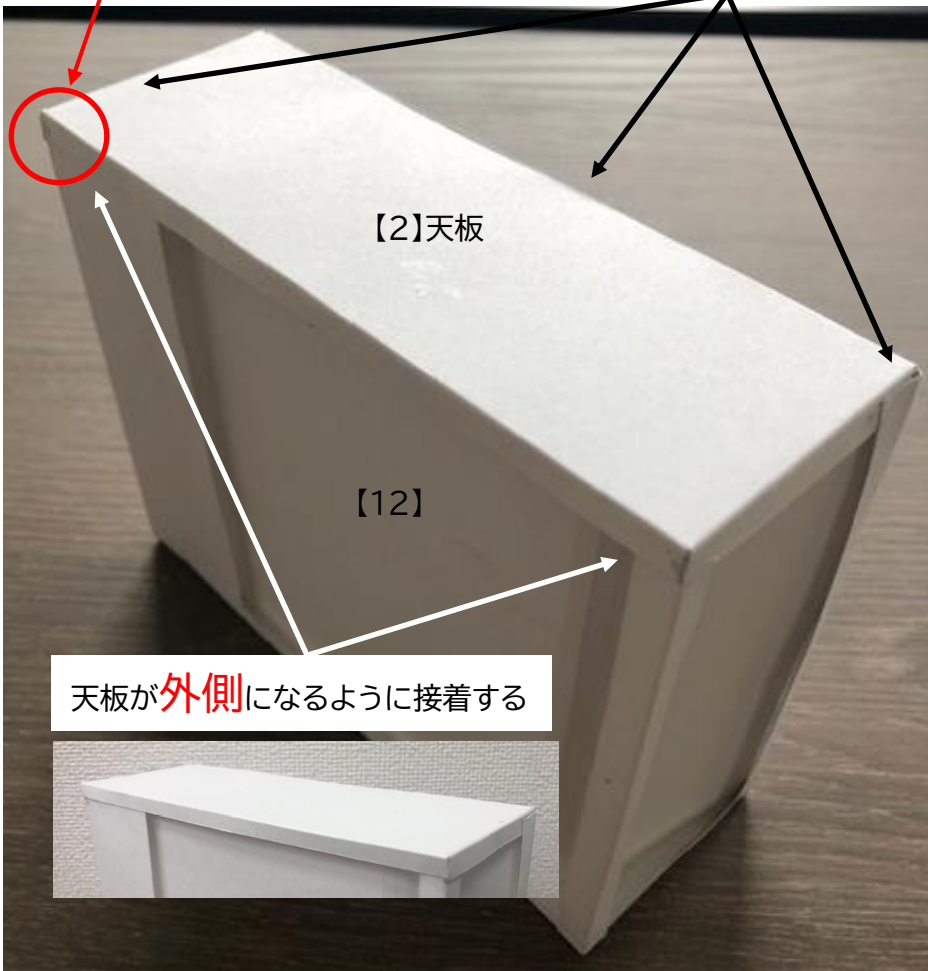
組み立て手順

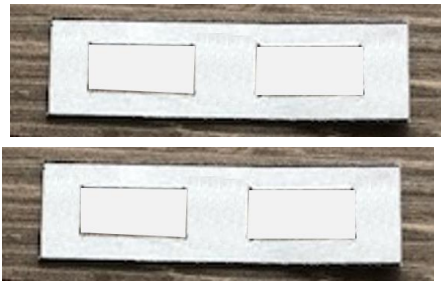
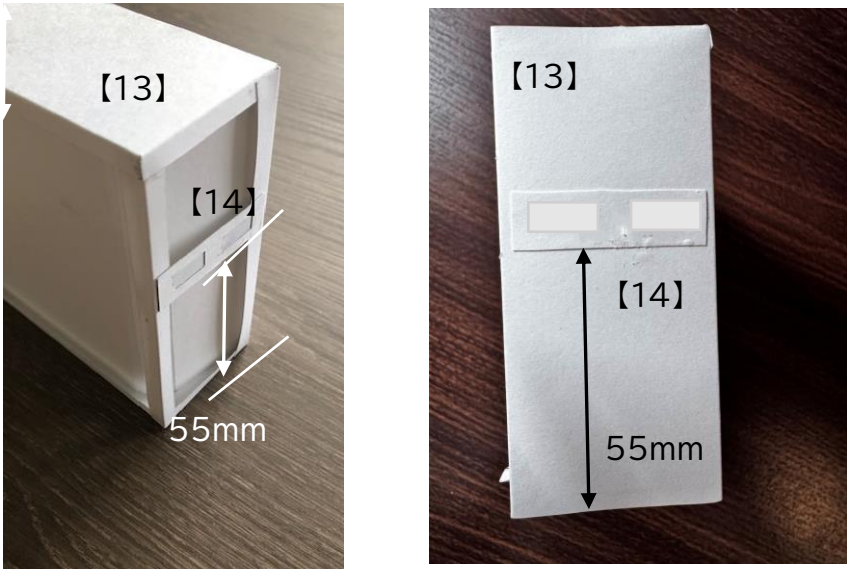
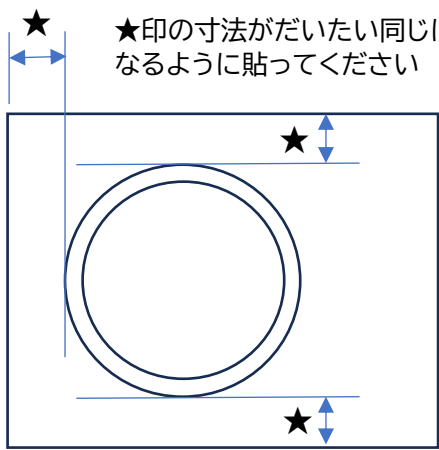
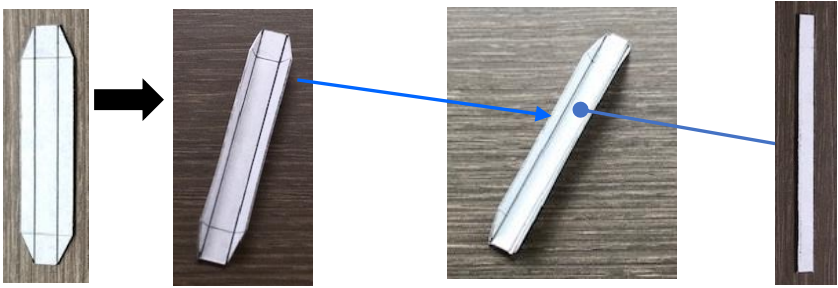
No.	作業名	手順
【1】	底板を作る	「底板」を切り出します  四方を印刷側に折り曲げて、四隅(黄色部分)を接着します  四隅の接着の前には 折り曲げをしっかりね。 ボンドは薄めにつけると早く 乾いて接着しやすいです。
【2】	天板を作る	「天板」を切り出します  四方を印刷側に折り曲げて、三隅を接着する(赤丸印は接着しない)  四隅の接着の前には 折り曲げをしっかりね。 ボンドは薄めにつけると早く 乾いて接着しやすいです。
【3】	側板を作る	①「側板」を切り出します  ②「熱交換器 位置決め」を切り出します 

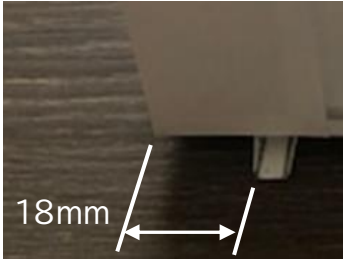
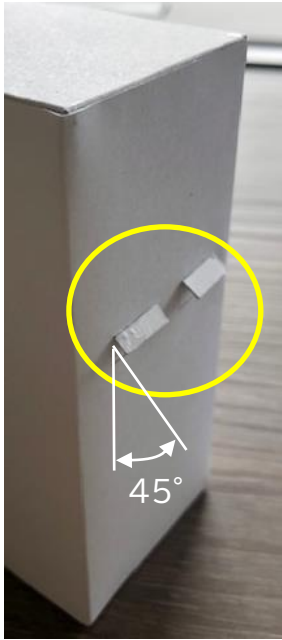
No.	作業名	手順
【4】	側板を作る (つづき)	①、②を貼り合わせます ②は①の折り曲げ線に角(赤丸)を合わせて貼ってください。その際、折り曲げ線には乗り上げないようにご注意ください。 
【5】	側板を折る	「側板」の印刷面側に折ります 
【6】	底板に側板を付ける	【1】と【5】を貼り合わせます 
【7】	熱交換器を作る	「熱交換器」を切り出します  曲げ線をボールペンでなぞり、曲げやすくした後、印刷面側に円弧状に曲げてください 印刷面側と反対側に折ってください 

No.	作業名	手順
【8】	熱交換器を取り付ける	【6】に【7】を取り付けます 「熱交換器 位置決め」の端に、「熱交換器」の端を合わせて貼ります。   「側板」の曲げ位置に合わせて「熱交換器」の端を貼ってください  「熱交換器」の端は「底板」に合わせます。 (合わせ目は突き当てるだけで、接着はしないでください)
【9】	ファンガードを作る	「ファンガード(側面)」を切り出します  鉛筆などに巻いて引き、巻きくせを付けて、端を接着します   両端を押さえてじっと我慢。 ここを乗り越えるとゴールが見えてくるからがんばって！  「ファンガード(内部補強)」を切り出し、「ファンガード(側面)」の輪の内側にはめ込みます(ファンガードの円形を保つためです) 2つの部品が外れないように、4か所、接着剤を点付けします    はめ込みがきつい場合は「ファンガード(内部補強)」の外周を少しずつ小さく調整してください

No.	作業名	手順
【10】	ファンガードを作る（つづき）	「ファンガード(前面)」を切り出します  【9】の「ファンガード(側面)」の端に接着剤を付けて「ファンガード(前面)」をのせて接着します    「ファンガード(フランジ)」を切り出します  「ファンガード(側面)」の端に接着剤を付け、「ファンガード(フランジ)」の中央にのせて、接着します  ファンガードの完成品を真横から見ると、どこから見ても、下の形に見えます 
【11】	支柱を作る	「支柱」を切り出し、印刷面側に折ります  

No.	作業名	手順
【12】	支柱を付ける	【11】は【8】の底板の外側に貼ります(角を合わせて貼ってください)   外側
【13】	天板を付ける	【12】の上面に、【2】の天板をのせて、他の部品と接しているところを接着します ●手順の【2】で、接着していなかった天板の角の位置に注意してください ●天板の接着面は下図のような合わせになります。(接着前に合わせを確認)  天板の接着していなかった角  天板が内側になるように接着する  【2】天板 【12】 天板が外側になるように接着する 

No.	作業名	手順
【14】	取っ手(取付板)を作る	「取っ手(取付板)」2つを切り出す 
【15】	取っ手(取付板)を本体に付ける	【13】に【14】を貼る。取付板の下部を本体下部から55mmの位置に貼ります 
【16】	ファンガードを付ける	【15】に【10】を貼ります   ★印の寸法がだいたい同じになるように貼ってください
【17】	固定脚を作る 2個作る	「固定脚 A」を切り出し、印刷面側に両端を折ります 「固定脚 B」を切り出し、印刷面側を折った「固定脚 A」に貼ります 

No.	作業名	手順
【18】	固定脚を取り付ける	本体に【17】固定脚を貼ります   
【19】	取っ手を作る	「取っ手 A」と「取っ手 B」を切り出し、重ねて貼り、4分割します 
【20】	取っ手を付ける	目印(長方形)に合わせ、【19】を印刷面を裏にして、下向き45°の角度で貼ります  
【21】	銘板を貼る	銘板を切り出し、組立説明書表紙の図を参考に本体に貼れば完成です。   おつかれさまでした！