

TOSHIBA

東芝ヒートポンプ給湯機 貯湯タンクユニット用 脚部カバー 取付説明書

形名 **HWS-B2COVER**






このたびは「貯湯タンクユニット用脚部カバー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この「脚部カバー(4面用)」は、4面全てを取り付けた状態で強度保持できる構造になっておりますので、必ず4面全てにカバーを取り付けてください。
壁面側(据付状況により背面又は側面)のカバーは、貯湯タンクユニットを基礎に固定する前にあらかじめ取り付けておいてください。

適用機種

HWS-M563T* (700W×800D×2110H)

HWS-S563T* (700W×800D×2110H)

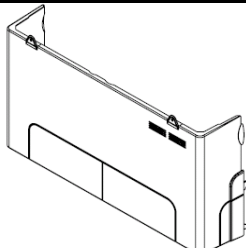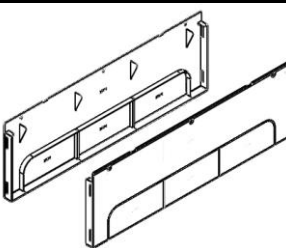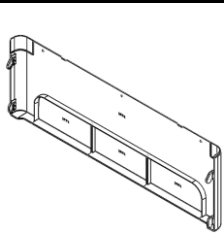1.構成部品(次の部品が入っています)



			
①フロントカバー:1個	②側面カバー(左右共通):2個	③背面カバー:1個	④化粧ねじ:2個
			
			⑤ドリルねじ:2個

※各部品には、スリットが入っています。配管処理状況に応じて必要な部位を市販のノコギリやプラスチックカッターなどでカットして取り付けてください。

※タンク連結時は、側面カバーの一方はメイン貯湯タンクユニットの左側に取り付け、もう一方はサブ貯湯タンクユニットの右側に取り付けます。

2-1.取付手順(4面取り付け)

- (1)各パネルを固定しているねじをはずします。(図1)
 - 1.前面パネル(下)の下側の前面ねじ2本
 - 2.左右の側面パネル下側の側面ねじ各3本
 - 3.背面パネル下側の背面ねじ3本 ……合計11本
- (2)製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(図2)
 - 1.側面ねじ3本で製品の左右側面パネルに共締め
- (3)製品背面に③背面カバーを取り付けます。(図2)
 - 1.左右の②側面カバーの角穴に上下2カ所の爪を挿入
 - 2.上部を背面ねじ3本で製品背面パネルと共締め
- (4)製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(図2)
 - 1.左右の②側面カバーの角穴に爪を挿入
 - 2.上部を④化粧ねじ2本で製品前面パネルと共締め

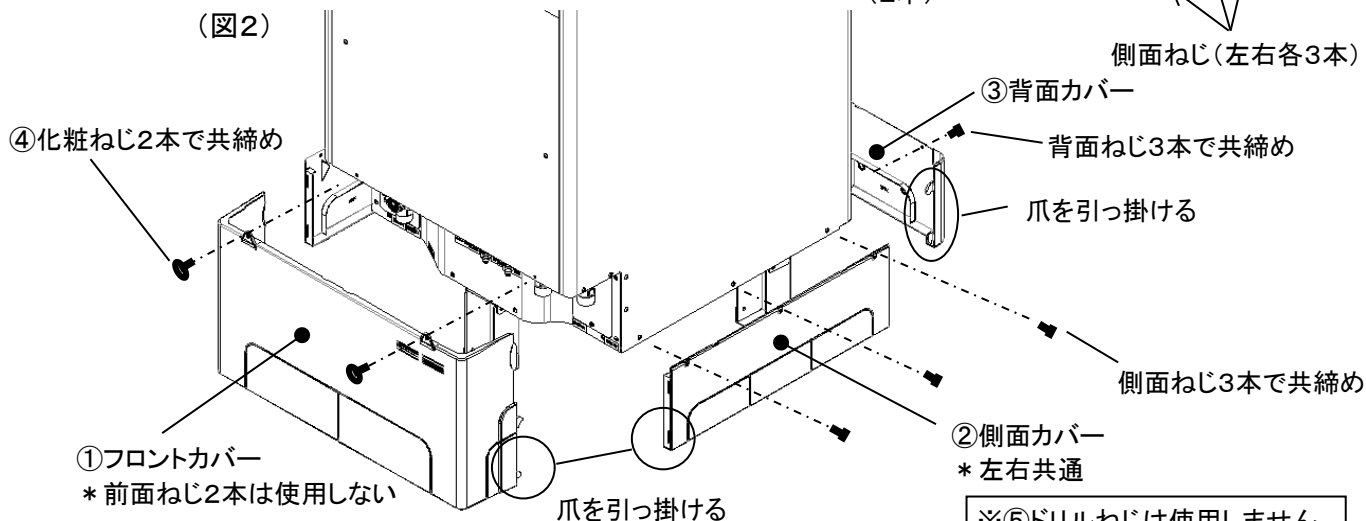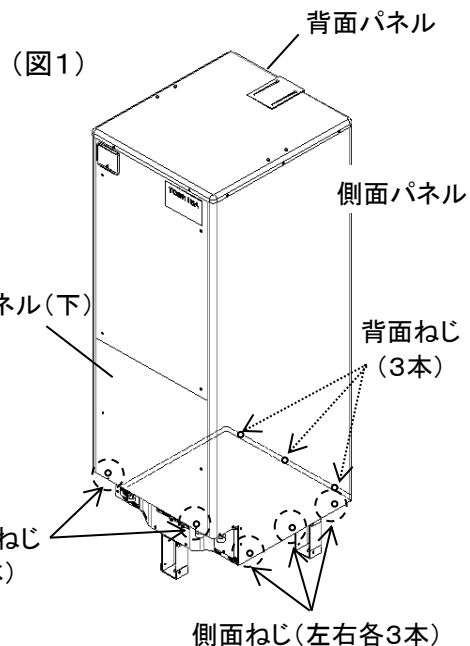


※⑤ドリルねじは使用しません。




- 壁面側に既設の埋設配管などがあり、背面カバーや側面カバーの既存のカットラインでは干渉を回避できない場合は、市販の“ノコギリ”や“プラスチックカッター”などを用いて干渉部をカットしてください。以下2-2、2-3に示す方法は、その推奨例です。

2-2.背面カバーを既存のカットライン以外でカットする場合

- 各パネルを固定しているねじをはずします。(図1A)
 - 1.前面パネル(下)の下側の前面ねじ2本
 - 2.左右の側面パネル下側の側面ねじ各3本
 - 3.背面パネル下側左右の背面ねじ2本
 * 中央の背面ねじは取り外し不要です・・・合計10本
- 市販のノコギリ、プラスチックカッターなどを用いて、③背面カバーを図3に示す点線位置でカットします。(図3)
- 製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(2-1(2)と共通作業)
- カットした③背面カバーを取り付けます。(図4)
 - 1.②側面カバーの角穴に上下2ヶ所の爪を挿入(左右とも)
 - 2.上部を背面ねじ各1本で製品背面パネルに共締め
- 製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(2-1(4)と共通作業)

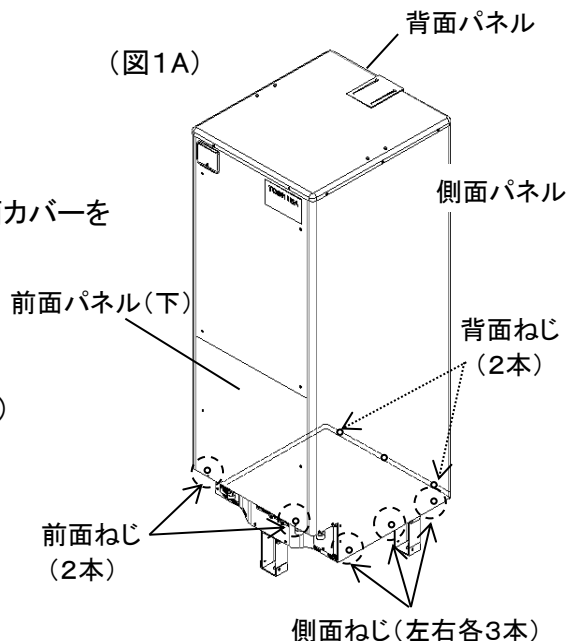


(図3)

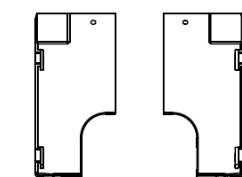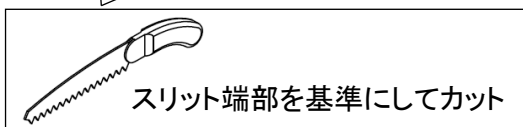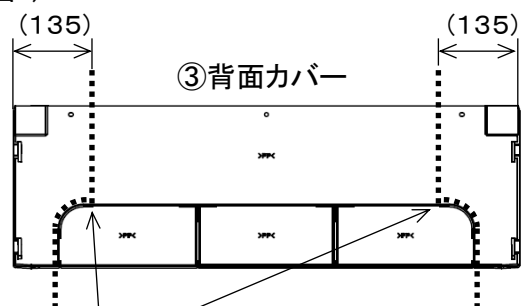

カットした③背面カバー
左右のパーツを使用

(図4)


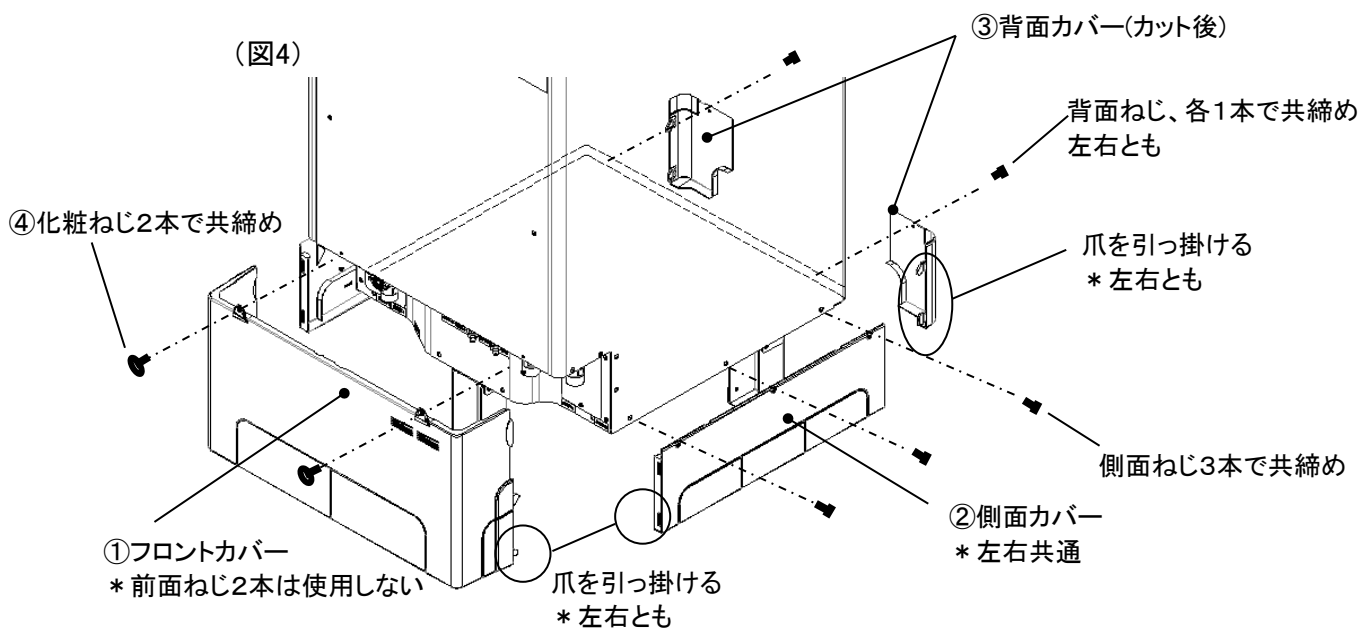


※⑤ドリルねじは使用しません。


2-3.側面カバーを既存のカットライン以外でカットする場合

※イラストは右側面カバーをカットする場合です。


- 各パネルを固定しているねじをはずします。(図1)
 - 1.前面パネル(下)の下側の前面ねじ2本
 - 2.左右の側面パネル下側の側面ねじを外します。
 - * カットしない側面の側面ねじ3本
 - * カットする側面の側面ねじ左右2本(中央は取り外し不要)
- ②側面カバーの内、1枚を、市販のノコギリやプラスチックカッターなどを用いて、図5に示す点線位置でカットします。(図5)
- カットした②側面カバーの内、背面側のパーツの(図6)の位置に、油性ペンなどで⑤ドリルネジ取り付け用の目印を付けます。
 - * イラストは右側面の場合です。
 - 左側面の場合は、逆になります。
- 製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(図7)
 - 1.カット側 : 側面ねじ各1本で製品の側面パネルに共締め
 - 2.カットしない側 : 側面ねじ3本で側面パネルに共締め
- 製品背面側に③背面カバーを取り付けます。(2-1(3)と共通)
- ②側面カバーの(図6)で印を付けた位置に⑤ドリルねじを打ち背面カバー爪と共締めして固定します。(図8)
 - * ドリルネジの打ち込みは、ネジ頭が製品表面と接した時点で止めてください。それ以上打ち込むとねじバカになります。
- 製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(2-1-(4)と共通作業)

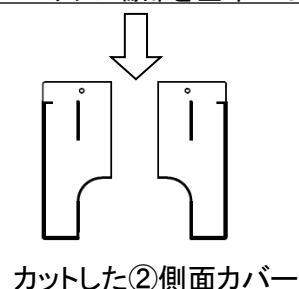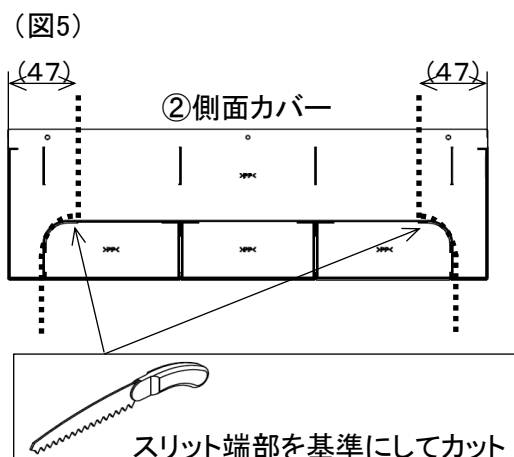

(図8)

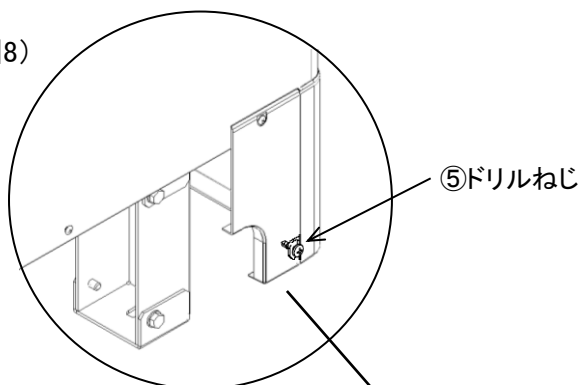

(図6)

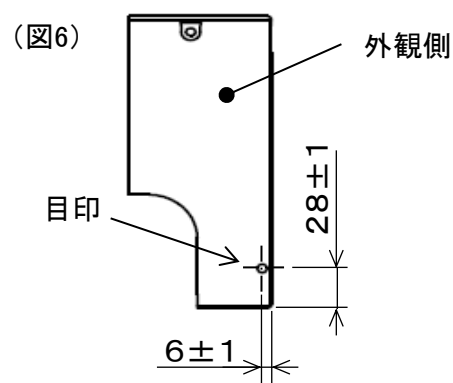

(図7)

