

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン
(天井埋込形ビルトインタイプ)

吸込フルパネル 取付説明書

形名 TCB-UD561BL(W), TCB-UD901BL(W), TCB-UD1601BL(W)

日本国内専用品
Use only in Japan

このたびは東芝パッケージエアコン用「吸込フルパネル」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい取付が行われますようお願いいたします。

安全上のご注意 については、天井埋込形ビルトインタイプの据付説明書、取扱説明書をご覧ください。

1. 適用機種

吸込フルパネル：形名		TCB-UD561BL(W)	TCB-UD901BL(W)	TCB-UD1601BL(W)
適用エアコン：形名	AID-機種	P40～56形	P63～80形	P112～160形
	MMD-機種	P22～56形	P71～90形	P112～160形
吸込口キャンバス：形名		TCB-CA561B	TCB-CA901B	TCB-CA1601B

2. 構成部品

部品名	吸込フルパネル本体	取付ねじ		ターンバックル	ターンバックル取付板	タッピンねじ
形状						
数量	1	UD561BL(W) 6	UD901BL(W)・UD1601BL(W) 10	2	2	2

部品名	直付取付板	取付ねじ	チェーン	取付説明書
形状				
数量	2	4	2	1

3. 取り付けかた

お願い


取り付ける前に下記のことを行ってください。

- エアコン本体の接続配管が完全に断熱されているか確認してください。
- エアコン本体の水平度やドレン配管の勾配を確認してください。

お願い

取付時は必ず2人以上で作業を行ってください。

■エアコン本体と天井の関係寸法

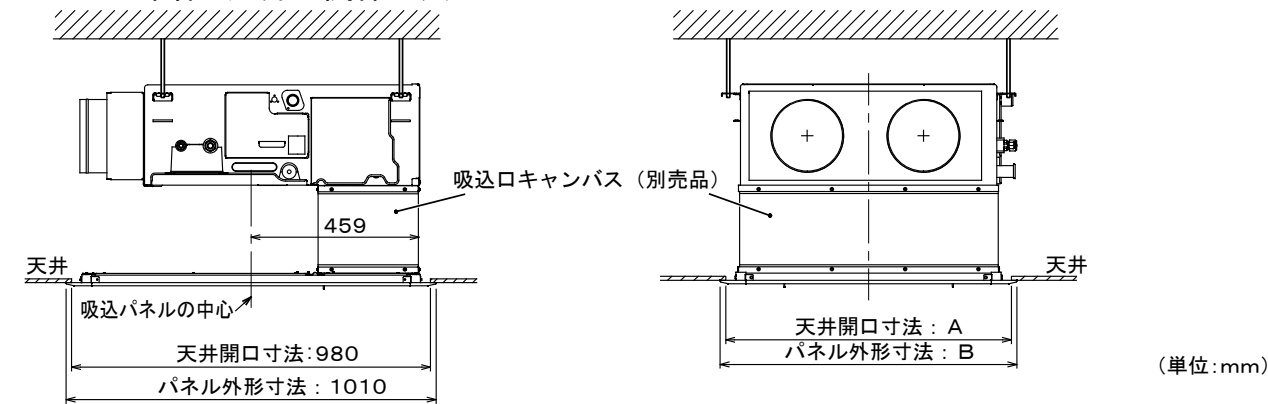

●A寸法 (mm)			●B寸法 (mm)		
UD561BL(W)	UD901BL(W)	UD1601BL(W)	UD561BL(W)	UD901BL(W)	UD1601BL(W)
905	1205	1605	935	1235	1635


(注) 吸込フルパネルと天井のラップ代は全周15mmです。

フル
選べます。

吸込口キャンバスを併用する場合

- ①エアコン本体に吸込口キャンバスを取り付けます。
(取付方法の詳細は、吸込口キャンバスの取付説明書をご覧ください。)
- ②吸込フルパネルの吸込グリルと化粧板を取りはずします。
吸込グリルはツマミをスライドさせてヒンジを外枠組立品の穴からはずし、取りはずします。(このとき、落下防止用の仮掛け紐も外枠組立品からはずしてください。)
化粧板は固定ねじ(6本)をはずし、落下防止用金具のロック(2カ所)をはずしてから取りはずします。
- ③エアコン本体の吊り金具へチェーン(2本)をタッピンねじで取り付けます。
- ④外枠組立品にターンバックル取付板(2個)を取付ねじ(M5×10L)で固定します。
- ⑤チェーンへターンバックルを引っ掛け、ターンバックル取付板へターンバックルを引っ掛けてください。

ターンバックルの取り付けかた

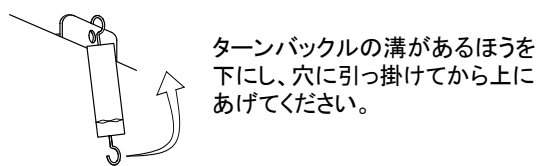

お願い

異常音発生防止のため、余分となったチェーン部分は切り取ってください。


- ⑥取付ねじ(M5×30L)を取り付け、すべてのねじを本締めします。
(吸込フルパネルの取付ねじ本数は、製品によって異なります。)

吸込フルパネル 形名 (TCB-)	UD561BL(W)	UD901BL(W)・UD1601BL(W)
取付ねじ本数	4本	8本

注意





取付ねじを取り付けるときは、キャンバスを巻き込まないように注意して取り付けてください。

- ⑦吸込口キャンバスと付属のチェーン・ターンバックルを使用し、パネル外周と天井面との隙間がないように調節します。

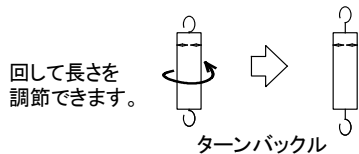

- ⑧吸込グリルと化粧板を外枠組立品に取り付けます。
②の逆の手順で取り付けます。このとき、落下防止用仮掛け紐および落下防止用金具のロックを必ず掛けてください。


取り付ける方法が

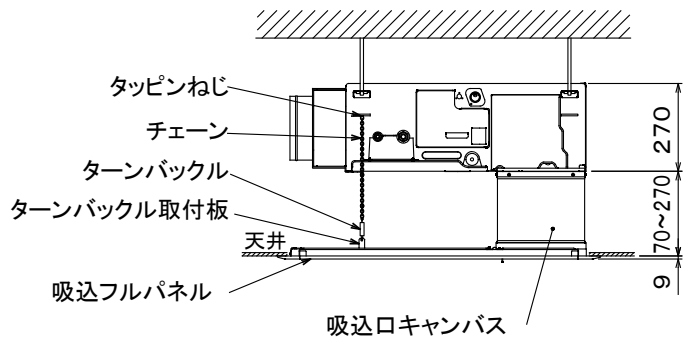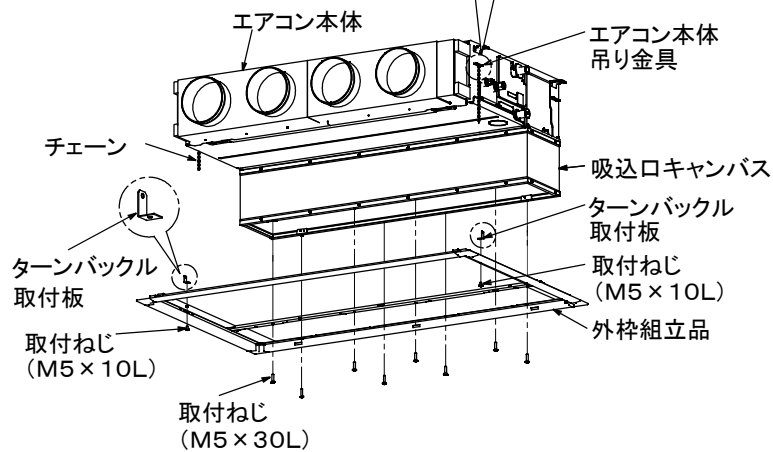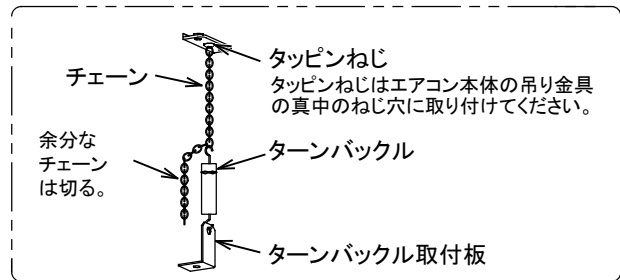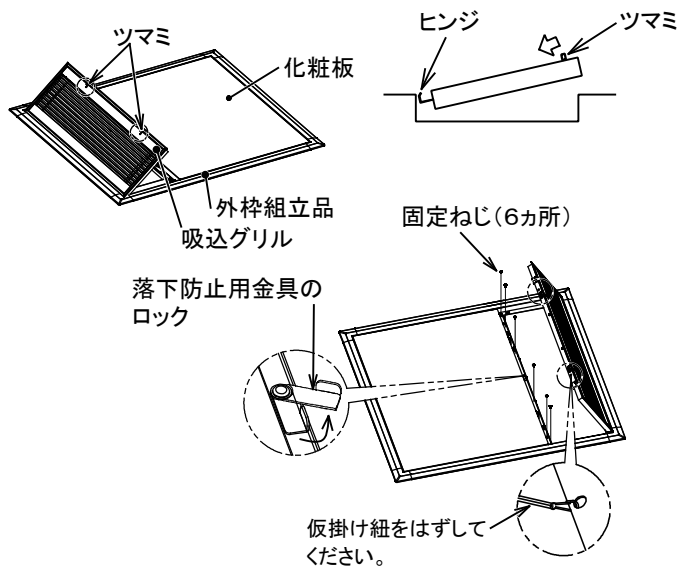


3. 取り付けかた(つづき)

直接取り付ける場合

- ①エアコン本体に取り付けられているプレフィルターを取りはずしてください。
- ②エアコン本体に取り付けられているプレートははずしてください。
※プレートは、室内ユニットP112形～P160形のみに取り付けてあります。
- ③吸込フルパネルの吸込グリルと化粧板を取りはずします。
吸込グリルはツマミをスライドさせてヒンジを外枠組立品の穴からはずし、取りはずします。(このとき、落下防止用の仮掛け紐も外枠組立品からはずしてください。)
化粧板は固定ねじ(4本)をはずし、落下防止用金具のロック(2カ所)をはずしてから取りはずします。

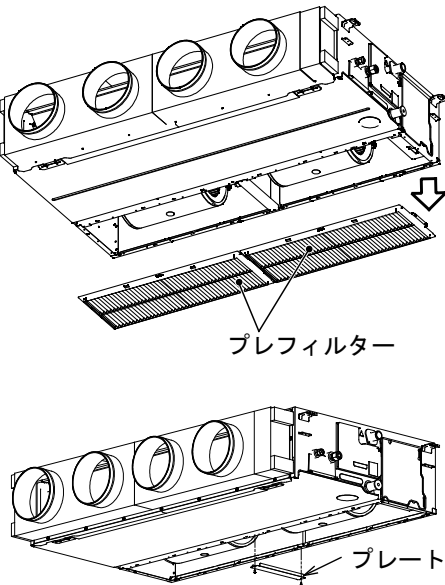

- ④エアコン本体に直付用取付板(2個)を取付ねじ(M5×10L:4本)で固定します。
- ⑤エアコン本体と直付用取付板へ取付ねじ(M5×30L)を仮締めします。
- ⑥外枠組立品を矢印の方向へ動かして仮締めした2カ所のねじに仮掛けします。
- ⑦残りのねじを取り付け、すべてのねじを本締めします。
(吸込フルパネルの取付ねじ本数は、製品によって異なります。)

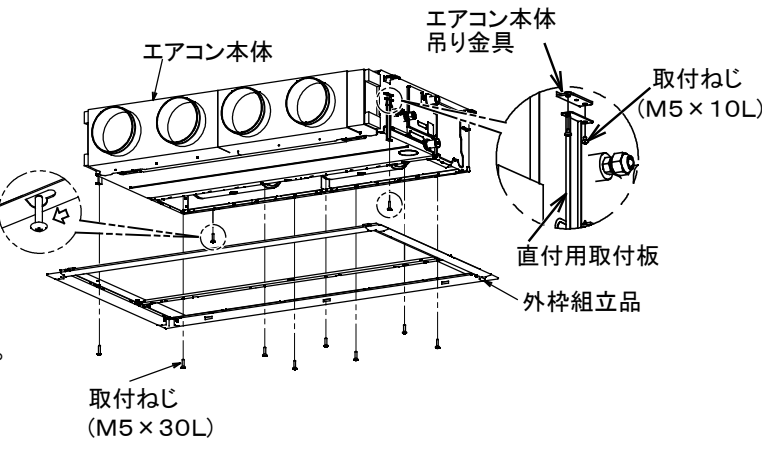


吸込フルパネル 形名(TCB-)	UD561BL(W)	UD901BL(W)・UD1601BL(W)
取付ねじ本数	6本	10本

取付ねじ本数は、仮締めしたねじ2本も含まれます。

天井面と外枠組立品に隙間が出来る場合は、エアコン本体高さで調節してください。


- ⑧吸込グリルと化粧板を外枠組立品に取り付けます。
③の逆の手順で取り付けます。
このとき、落下防止用の仮掛け紐を必ず掛けてください。

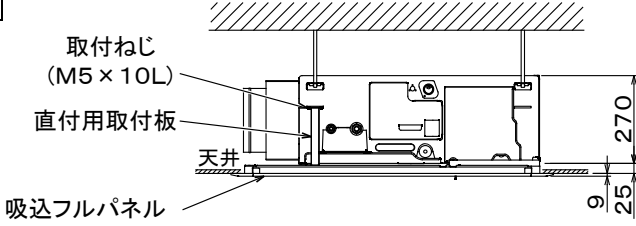

プレフィルターの取り付けかた


エアコン本体から取りはずしたプレフィルターを吸込フルパネルの吸込グリルに取り付けてください。

- ①吸込フルパネルのツマミをスライドさせ、吸込グリルを開きます。
- ②プレフィルターをツマミAに差し込み、ツマミA側に押しながらツマミBに引っ掛けてください。
このとき、フィルターの位置は、側面のストッパーを基準に取り付けてください。

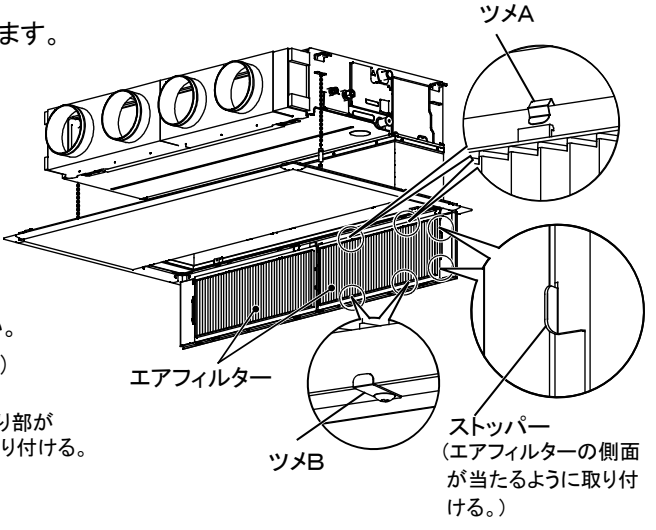

エアフィルターの取付方向 TCB-UD1601BL(W)のみ

- エアフィルターの出っ張り部が外側になるように取り付けてください。
(TCB-UD561BL(W)とTCB-UD901BL(W)は方向性はありません。)

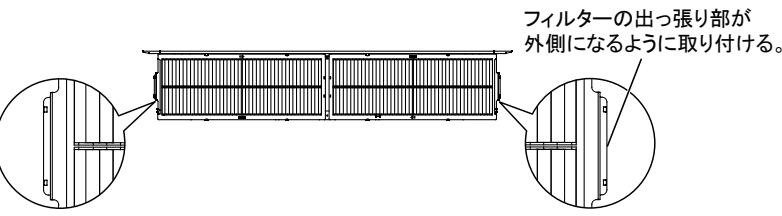

- ③吸込グリルを閉じてください。
※閉じたあとに、ツマミが元の位置に戻っていることを確認してください。