

室外機用
ドレン皿取付説明書

形名
TCB-D804

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用ドレン皿をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。
取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いいたします。

安全上のご注意

- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と同様にお客様で保管頂くように依頼してください。

⚠ 警告	取付は、販売店または専門業者に依頼のこと ご自分で取付工事をされ、不備があると、水漏れやけがの原因になります。
⚠ 注意	取付工事は、この説明書に従って確実に行うこと 取付加工ミス及び取付ミス等により冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。

1. 仕様

形 名	TCB-D804
外形寸法	W1110 × H53 × D550
材 質	鋼板製 塗装仕様：アクリル塗装（シルキーシェード・マンセル No 1Y8.5/0.5）


2. 構成部品

(次の部品が入っています)

No.	部品名	形状	個数
①	ドレン皿		1
②	ドレンエルボ		1
③	支持金具		1
④	ボルト	(M10 × 20L)	4
⑤	取付ねじ	(φ 4 × 10L)	2
⑥	取付説明書	(本紙)	1


3. 取付方法

- (1) 室外機に付属の据付説明書の「据付場所の選定」、「据え付けに必要なスペース」の項に従って室外機据付場所を選定します。
①ドレン皿を使用時には室外機に対して以下に示す寸法がプラスされますので、あわせてご配慮ください。

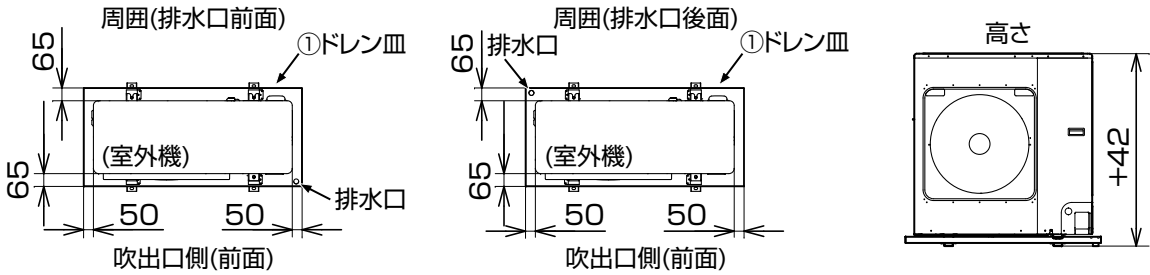


3. 取付方法 (つづき)

- (2) ドレン配管の方向を設定します。

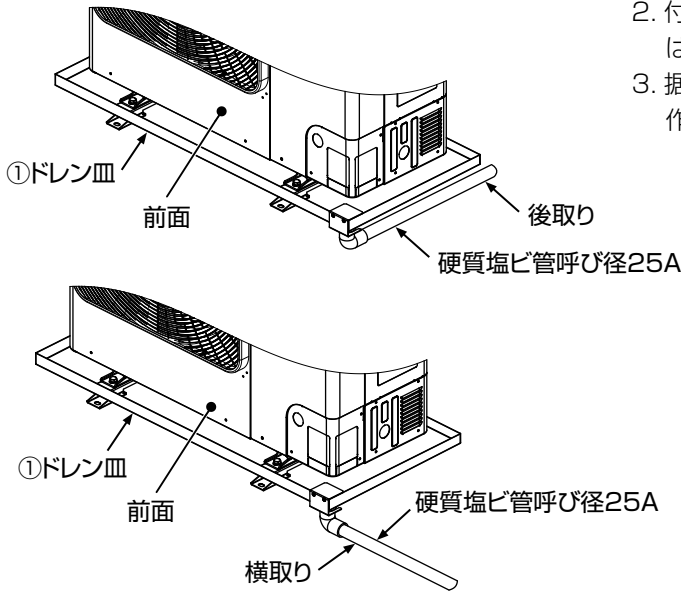


- 注1. ドレン配管は硬質塩ビ管呼び径 25A (内径 25 mm) を使用します。
2. 付属の②ドレンエルボを使用する場合は次の寸法になります。基礎は②ドレンエルボと配管部分を逃がしてください。
3. 据付工事の際、板金の端面で切創しないように保護具を着用のうえ作業してください。

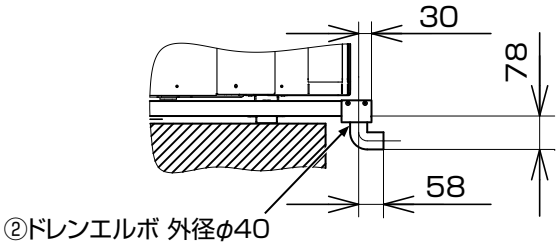


- (3) コンクリートや鉄骨架台へのアンカーボルトの位置決めは右図の通りです。


- (4) (1)～(3) により基礎工事を行います。
注) ①ドレン皿は排水口に向けて勾配をとるように配慮してください。

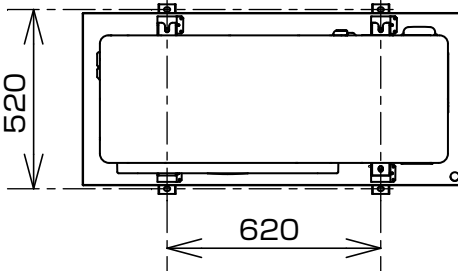

- (5) ①ドレン皿を据え付けます。

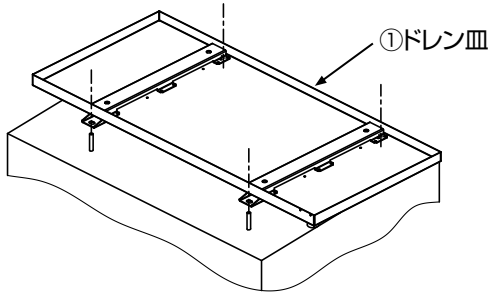


- (6) 室外機を①ドレン皿上面に乗せて付属の④ボルト (M10×20L) で確実に固定します。(4ヵ所)

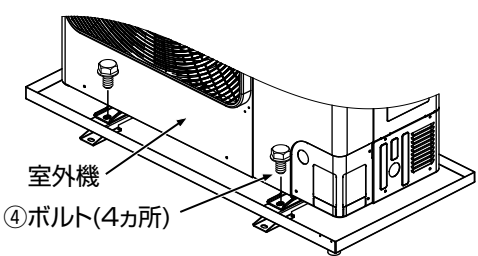

- (7) ドレン配管をします。(接続口)
1) 付属の②ドレンエルボまたは直管を接続口の根元まで差し込みます。
2) 付属の③支持金具で固定します。
3) 配管の接続口をエスロン接着剤で確実に接合します。

- (8) ①ドレン皿に水を注ぎ排水が良好に行えることを確認します。
注) 据え付け後①ドレン皿内部と接続口の清掃を適宜行ってください。

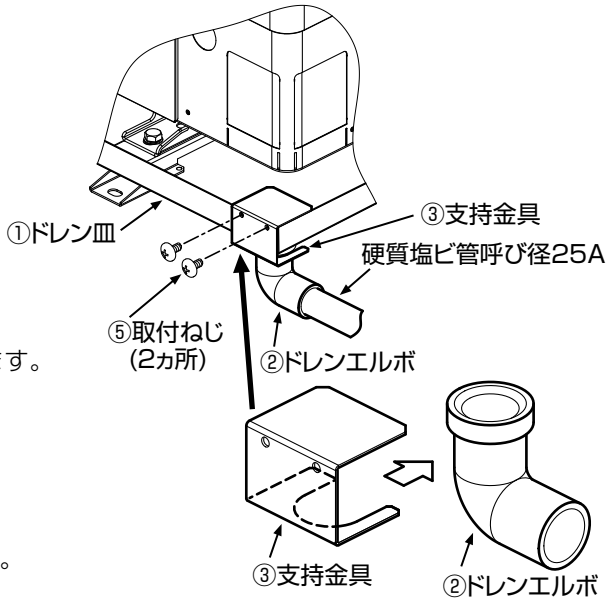

4. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。

壁取付架台 LS-1300L と併用する場合

取付方法

- 番は壁取付架台の同梱部品を示します。
- 番はドレン皿の同梱部品を示します。

〈1〉壁取付架台の取付

詳細は壁取付架台（LS-1300L）取付説明書をご覧ください。

- 壁取付架台（LS-1300L）を組み立て、壁面に固定してください。

お願い


- 据え付ける壁面の強度を確認して、十分耐える場所を選び、工事を確実に行ってください。
- アンカーボルトまたはコーチボルト（8 個）は現地で手配をお願いします。
- 据付工事の際、板金の端面で切創しないように保護具を着用のうえ作業してください。

〈2〉ドレン皿の取付

（1）ドレン皿（TCB-D804）を壁取付架台（LS-1300L）の上に乘せて固定してください。

（2）⑤補助棧の上に⑨穴付パットを置き、①ドレン皿をその上に乗せて、⑪ワッシャー付六角ボルトとナットで4カ所固定します。

（3）ナットはダブルナットで固定してください。

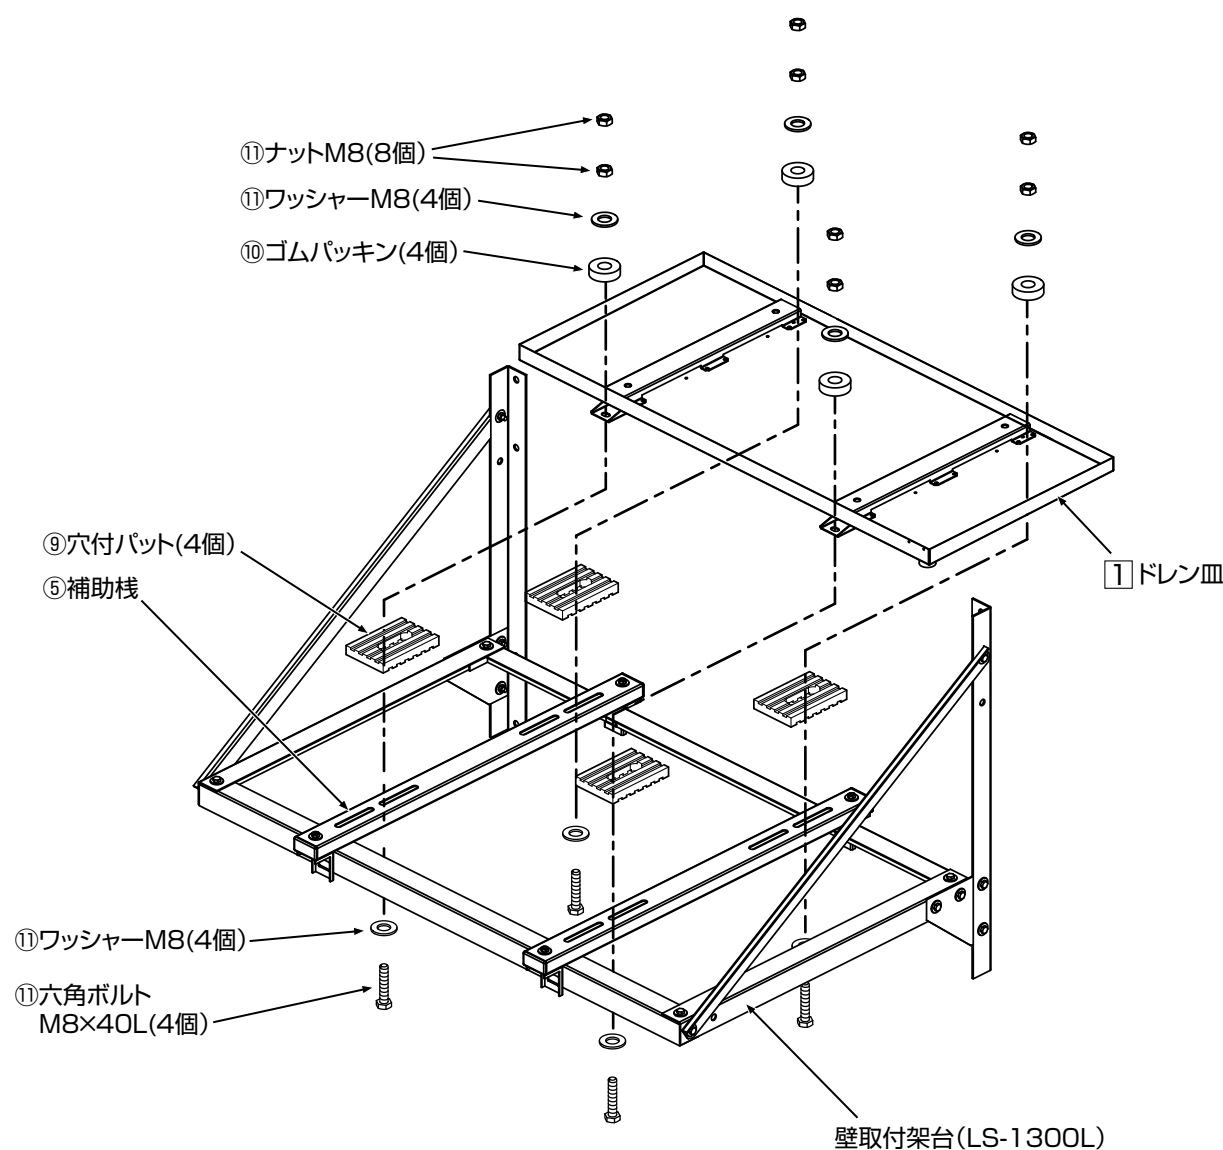


取付方法（つづき）

〈3〉ドレン配管の取付


- 詳細は裏面の「3. 取付方法」をご覧ください。
- ドレン配管は硬質塩ビ管呼び径 25A(内径 25mm) を使用してください。
- ドレン皿に同梱している②ドレンエルボを使用してください。

（1）ドレン配管の方向を設定します。

横取り、後取りの場合

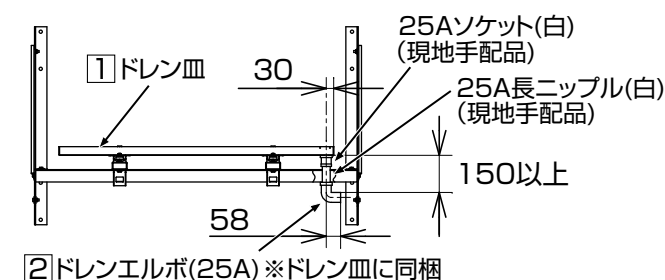


真下取りの場合

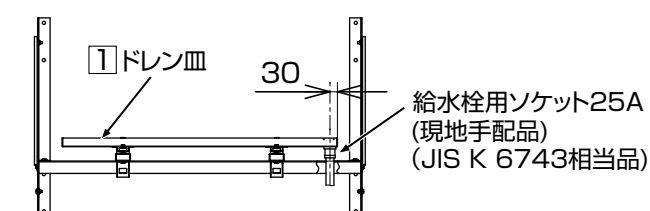


（2）ドレン配管をします。

- 配管の接続部はエスロン接着剤で確実に接合してください。

横取り、後取りの場合

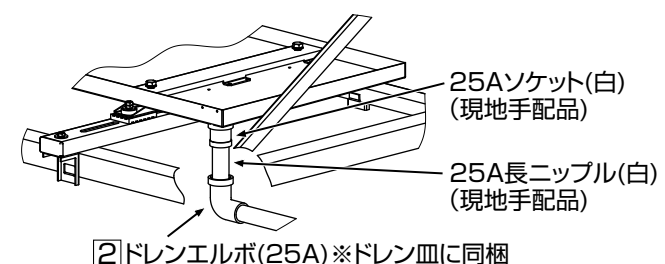

真下取りの場合

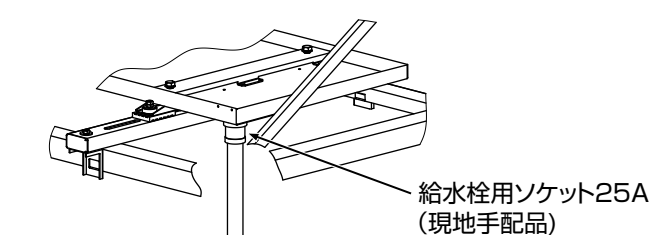



（3）ドレン皿に水を注ぎ、排水が良好に行える事を確認します。

注) 据付後、ドレン皿内部と接続口の清掃を適宜行ってください。

〈4〉室外機の取付

ドレン皿に同梱している④ボルト（M10 × 20L）で

①ドレン皿に4カ所固定してください。

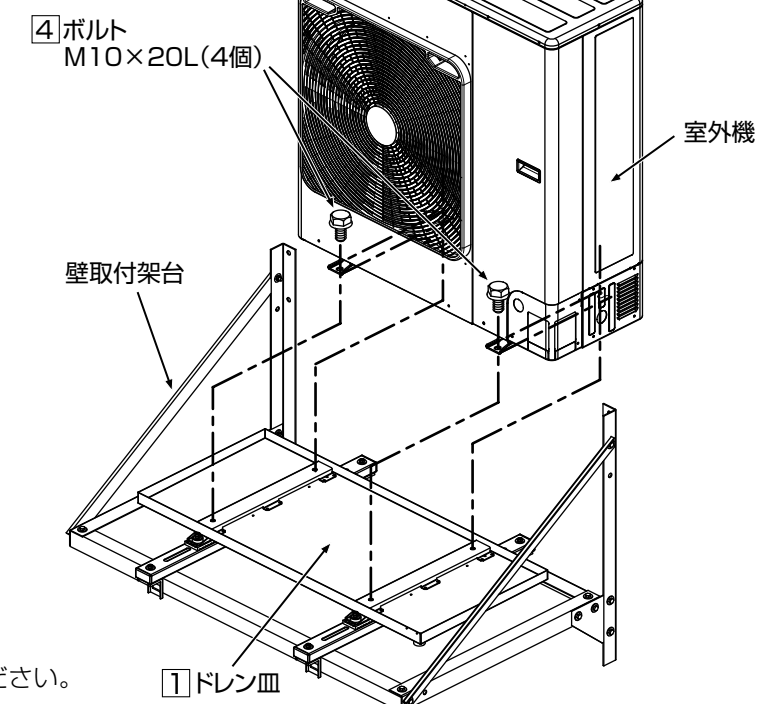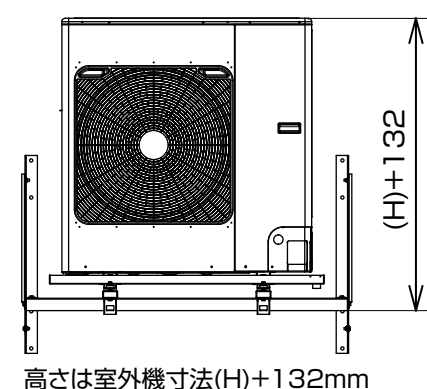

〈5〉取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。