

東芝パッケージエアコン 室外機用ドレン皿取付説明書

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用ドレン皿をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。







取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行なわれますようお願いいたします。

“安全上のご注意”については、室外機に付属の据付説明書の記載事項をお読みになり、お守りください。

1. 仕様

(室外機)ドレン皿形名	TCB-D801 TCB-D802	TCB-D1401 TCB-D1402	TCB-D1403
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	53×1070×450	53×1150×500	53×1000×450

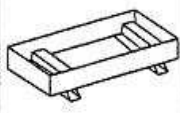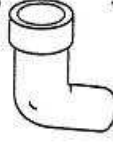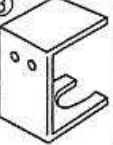2. 構成部品 (次の部品が入っています)

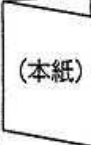
品名	(室外機)ドレン皿	ドレンエルボ	支持金具	ボルト	取付ねじ	取付説明書
形状 (数量)	 (1個)	 (1個)	 (1個)	 (M10×20φ) (4本)	 (M4×10φ) (2本)	 (本紙) (1枚)

※アンカーボルト、ナット、ドレン配管、およびエスロン接着剤は現地調達部品です。


3. 据え付け手順

(1) 室外機に付属の据付説明書の「据付場所の選定」、**据え付けに必要なスペース**の項に従って室外機据付場所を選定します。

①ドレン皿を使用時には室外機に対して以下に示す寸法がプラスされますので、あわせてご配慮ください。

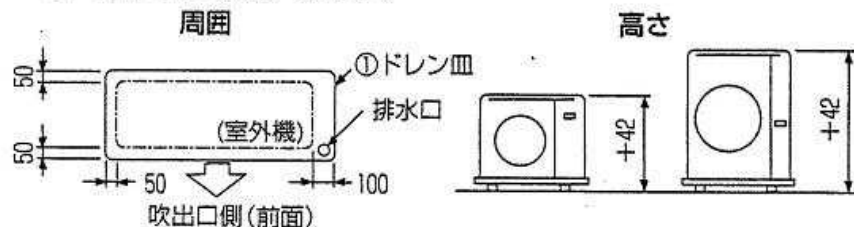


(2) ドレン配管の方向を設定します。

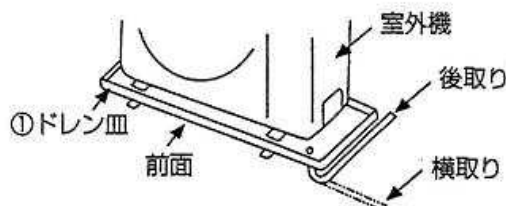

注1. ドレン配管は硬質塩ビ管呼び25A (内径φ25mm)を使用します。


2. 付属の②ドレンエルボを使用する場合は次の寸法になります。基礎は②ドレンエルボと配管部分を逃がしてください。

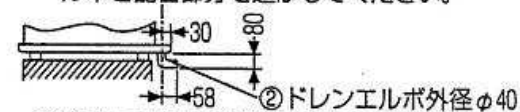

3. 排水口は室外機前面の右手前です。

(3) コンクリートや鉄骨架台へのアンカーボルトの位置決めは下表の通りです。

	TCB-D801 TCB-D802	TCB-D1401 TCB-D1402	TCB-D1403
W	720	760	600
D	480	526	480

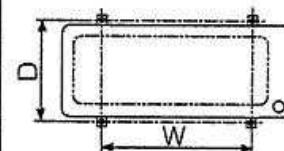


注1. 奥行のピッチ寸法 (D) は室外機と異なりますので注意してください。

2. アンカーボルトはφ10を使用します。

(4) (1)～(3) により基礎工事を行ないます。

注. ①ドレン皿は排水口に向けて勾配をとるように配慮してください。

(5) ①ドレン皿を据え付けます。

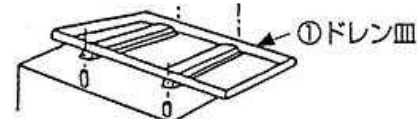


(6) 室外機を①ドレン皿上面に乗せて付属の④ボルト (M10×20φ) で確実に固定します。(4箇所)



(7) ドレン配管をします。(接続口)

- 1) 付属の②ドレンエルボまたは直管を接続口の根元まで差し込みます。
- 2) 付属の③支持金具で固定します。
- 3) 配管の接続部をエスロン接着剤で確実に接合します。

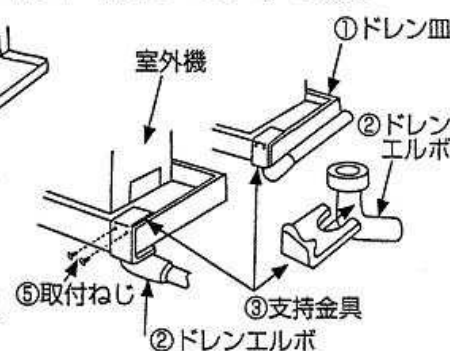

(8) ①ドレン皿に水を注ぎ排水が良好に行なえることを確認します。

注. 据え付け後①ドレン皿内部と接続口の清掃を適宜行なってください。