

# TOSHIBA

東芝ハウジングエアコン天袋地袋埋込用別売付属品  
吸込チャンバー 取付説明書  
RB-F511B


## 安全上のご注意

取り付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
表示と意味は次のようになっています。



**警告**

「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。



**注意**

「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。  
2: 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

図記号	図記号の意味
!	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
⊘	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



**警告**

取り付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼すること  
ご自分で据え付け工事をされて不備があると、感電や火災の原因  
になります。  
取り付け工事は、この取付説明書にしたがって確実に行うこと  
取り付けに不備があると、感電や火災の原因になります。

取付工事部品は、必ず付属品または指定部品を使用すること  
使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、火災の原因にな  
ります。





### 適用機種名

HAS-B402F2, HAS-B362F2, HAS-B282F2, HAS-B252F2  
HAS-B402F1-1, HAS-B322F1-1, HAS-B282F1-1, HAS-B252F1-1


### 部品表

取り付ける前に  
部品をお確かめ  
ください。

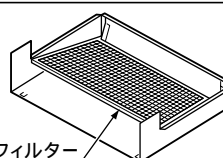No.	部品名・形状	個数	No.	部品名・形状	個数
	吸込チャンバー 	1		タッピンねじ (4×80) 	5


### 取付のしかた

#### 地袋据付

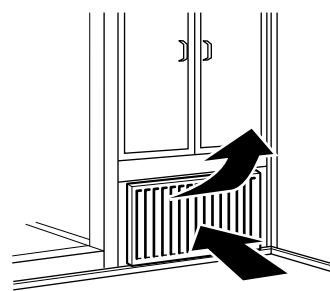


取付完成図

#### 吹出しダクトの上下・左右の反転作業を行ってください

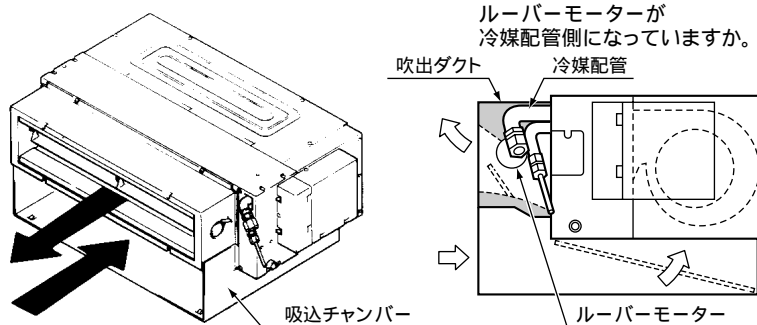

- (1) 吹出ダクトを取りはずし、上下・左右を反転して取り付けください。  
(ねじ4本で固定)(図1)

ルーバーモーターを冷媒配管側にしてください

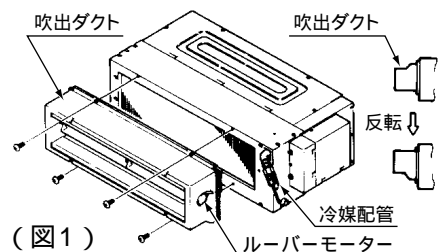


(図1)

#### [工事業者様用]

このたびは東芝ハウジングエアコン用別売付属品  
をお買い上げいただきまして、まことにありがと  
うございました。  
取り付けの前に、この説明書をよくお読みになり  
正しい取り付けを行ってください。

- (2) 送風機カバーをはずしてください。(ねじ4本をはず  
します)(図2)
- (3) はずした送風機カバーをセット背面に取り付けてくだ  
さい。((2)ではずしたねじ4本を使用します)(図3)
- (4) 吸込チャンバーは吹出口を両側からはさむようにし、  
ねじ穴を合わせて、タッピンねじ5本で取り付けて  
ください。(図3)

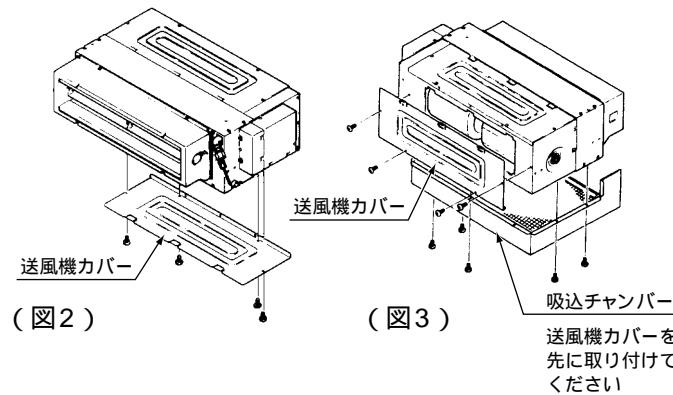


(図2)

(図3)


吸込チャンバー  
送風機カバーを  
先に取り付けて  
ください

#### 天袋据付

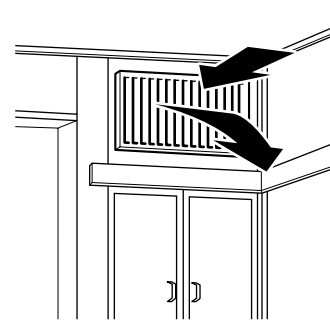

取付完成図

#### 送風ユニットの上下・左右の反転作業を行ってください

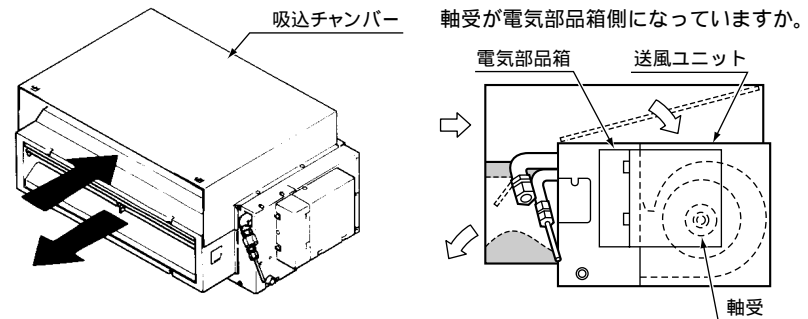


- (1) 電気部品箱背面のケーブルのタイラップ止めをはずし、電気  
部品箱を取りはずしてください。(ねじ2本をはずします)  
(図4)
- (2) 熱交ユニットと送風ユニットを連結している左右各2本のね  
じをはずしてください。(図4)
- (3) 送風ユニットの上下・左右を反転してください。(図4)
- 送風ユニットの軸受部を冷媒配管側にしてください


- (4) 熱交ユニットと送風ユニットをねじ止めにて連結してくだ  
さい。((2)の反対の作業です)(図5)
- (5) 送風機カバーをはずしてください。(ねじ4本をはずします)  
(図5)
- (6) 送風ユニット左側にあるモータ取付カバーをはずしてくだ  
さい。(ねじ3本をはずします)(図5)
- (7) (6)ではずしたモータ取付カバーを送風ユニット右側にねじ  
3本で取り付けてください。(図6)
- (8) 電気部品箱を固定してください。((1)の反対の作業です)  
(図6)

ケーブルはゆとりをもたせてください


- (9) はずした送風機カバーをセット背面に取り付けてください。  
((5)ではずしたねじ4本を使用します)(図6)
- (10) 吸込チャンバーは吹出口を両側からはさむようにし、ねじ  
穴を合わせて、タッピンねじ5本で取り付けてください。  
(図7)

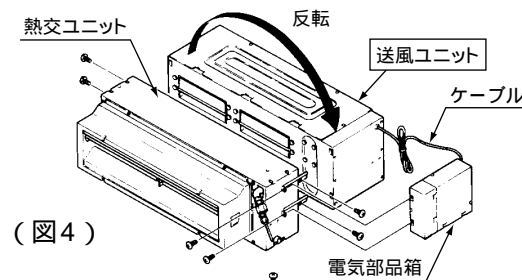


(図4)

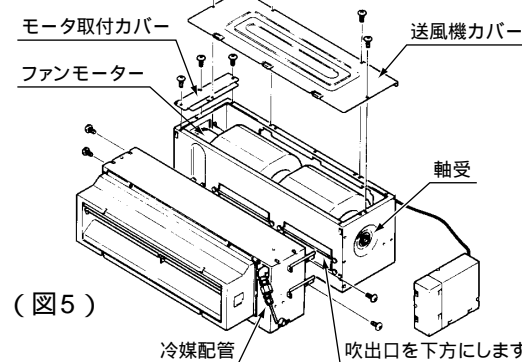

(図5)

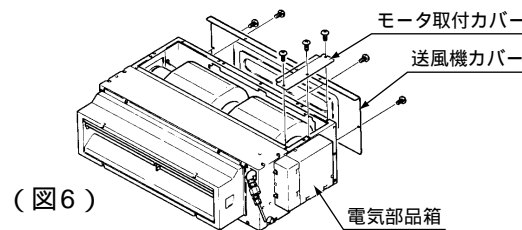

(図6)

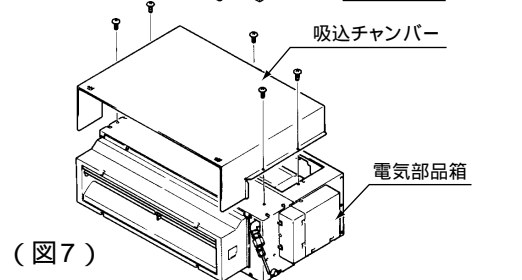

(図7)