

据付工事

角ダクトフランジ（吹出用）

- TCB-FL351BS
FL451BS
FL711BS
FL1251BS

角ダクトフランジ（吹出用）は吹出側に接続するダクトが角型の場合に使用します。本体の丸ダクトフランジに重ねて取り付けることもできますが、丸ダクトフランジをはずして取り付けることもできます。（次ページ図を参照）

1. 適用機種


形 名	適 用 機 種	取付ねじ
		セルフタップM4×12(トラス)
TCB-FL351BS	P22形～P36形	12本
TCB-FL451BS	P40形～P63形	12本
TCB-FL711BS	P71形～P80形	14本
TCB-FL1251BS	P112形～P160形	14本

2. 取付方法

丸ダクトフランジの取付ねじを使用して取付けてください。

- (1) 丸ダクトフランジをはずし、角ダクトフランジを重ね合わせて本体に共締めします。
(丸ダクトフランジをそのまま組込む場合)
- (2) 丸ダクトフランジをはずし、はずしたねじを使用して角ダクトフランジを取り付けます。


- (3) 断熱工事は結露防止のためフランジ部を含めて確実に行ってください。

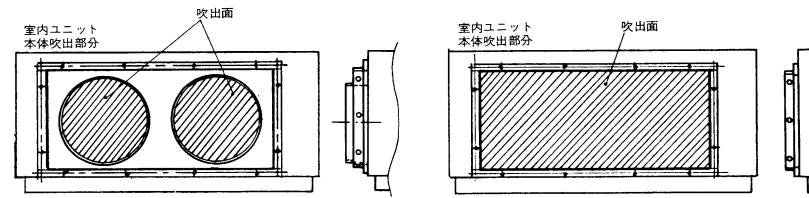

（丸ダクトフランジに重ねて取り付けた場合）

（丸ダクトフランジを取りはずした場合）

■ 外形図

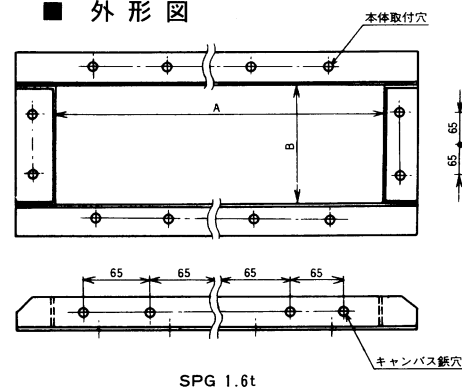

形 名	内 寸 (mm)		キャンパス鉄穴 個×穴径×ピッチ
	A	B	
TCB-FL 351BS	350	215	16×φ5×65
451BS	500	215	22×φ5×65
711BS	800	215	30×φ5×65
1251BS	1,150	215	42×φ5×65