

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン天井埋込ビルトイン形 吸込フルパネル取付説明書


■ 構成部品

	T08-UD281PL(W)	T08-UD501PL(W)	T08-UD801PL(W)	T08-UD1401PL(W)		T08-UD281PL(W)	T08-UD501PL(W)	T08-UD801PL(W)	T08-UD1401PL(W)
吸込フルパネル	1	1	1	1	チェーン	2	2	2	2
取付ねじ (M4×30φ)	6	6	12	12	タッピンねじ (M4×10φ)	2	2	2	2
ターンバックル	2	2	2	2	直付用取付板	2	2	2	2
ターンバックル取付板	2	2	2	2	直付用取付板 固定ねじ (M5×10φ)	4	4	4	4
ターンバックル取付板 固定ねじ (M4×10φ)	2	2	2	2					

吸込パネルの取り付け作業前に！

- エアコン本体の接続配管が完全に断熱されているか確認してください。
- エアコン本体の水平度やドレン配管の勾配を確認してください。

■ エアコン本体と天井の関係寸法

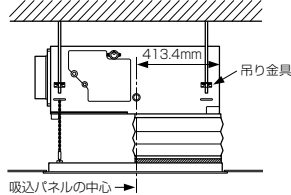

●L寸法(mm)


UD281PL(W)	UD501PL(W)	UD801PL(W)	UD1401PL(W)
750	900	1200	1550

(注) 吸込フルパネルと天井のラップ代は全周15mmです。

取り付け順序

本吸込フルパネルは、エアコン本体へ直接取り付ける方法と吸込口キャンバス（別売付属品）を併用し取り付ける方法とが選べます。



直接取り付ける場合

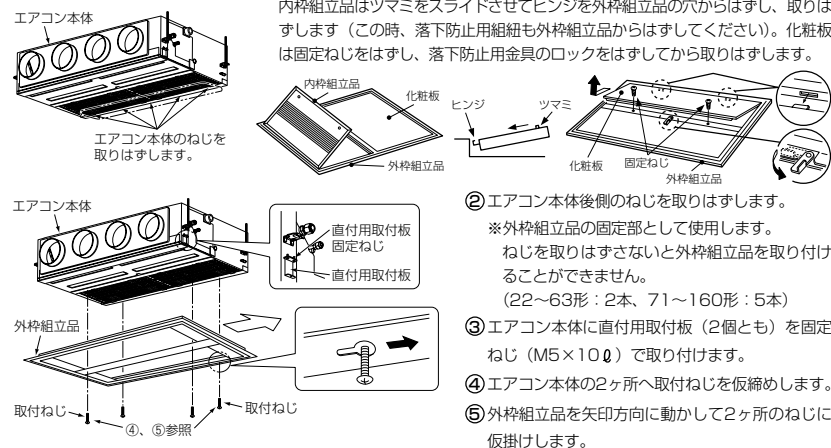

(裏面へつづく)



直接取り付ける場合 (つづき)

- ⑥ 残りのねじを取り付け全てのねじを本締めします。
- ⑦ 直付用取付板に、取付ねじを締めながら吹出側の高さ調節を行ないます。
- ⑧ 内枠組立品と化粧板を外枠組立品に取り付けます。
①の逆手順で取り付けます。この時、落下防止用組紐および落下防止用金具のロックを必ず掛けてください。

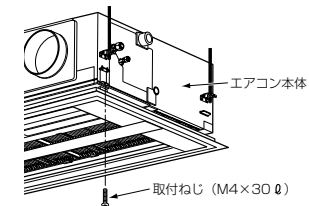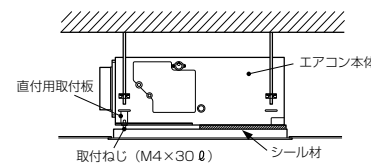

吸込パネル用キャンバスを併用する場合

(吸込口キャンバスに付属の取付説明書も合わせてご覧ください)

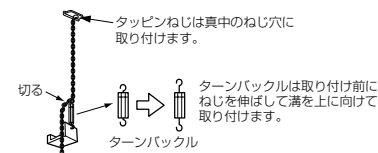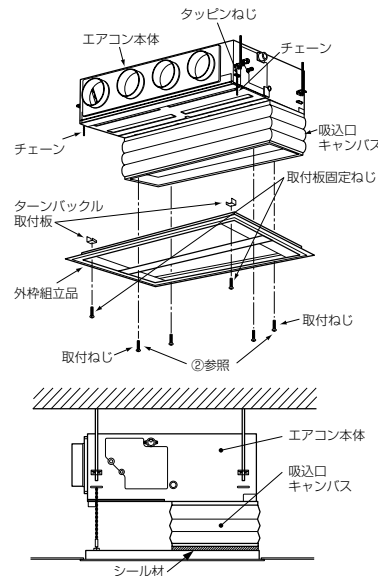

異音発生防止のため余分となったチェーン部分は切り取ってください。

- ① 内枠組立品、化粧板を取りはずします。
内枠組立品はツマミをスライドさせてヒンジを外枠組立品の穴からはずし、取りはずします（この時、落下防止用組紐も外枠組立品からはずしてください）。
化粧板は固定ねじをはずし、落下防止用金具のロックをはずしてから取りはずします。
- ② エアコン本体へ吸込口キャンバスおよびチェーン（2本とも）をそれぞれ取り付けます。
チェーンはタッピンねじで取り付けます。
(吸込口キャンバスの取付けは、吸込口キャンバスの取付説明書に従って取り付けてください)
- ③ 外枠組立品にターンバックル取付板（2個とも）を取付板固定ねじ（M4×10φ）で取り付けます。
- ④ 吸込口キャンバスの2ヶ所へ、取付ねじを仮締めします。
- ⑤ 外枠組立品を（直接取り付ける場合）⑥項に従って仮掛けし、全ての取付ねじで吸込口キャンバスに本締めします。
- ⑥ 付属のターンバックル、チェーンおよび吸込口キャンバスに付属のチェーン、ターンバックルを使用し天井面との隙間のないよう調節します。
- ⑦ 内枠組立品と化粧板を外枠組立品に取り付けます。
①の逆手順で取り付けます。この時、落下防止用組紐および落下防止用金具のロックを必ず掛けてください。

