

TOSHIBA

東芝ハウジングエアコン天袋地袋埋込用別売付属品 一体設置用据付枠 取付説明書

RB-F741B

〔工事業者様用〕

- このたびは東芝ハウジングエアコン用別売付属品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
 - 取り付けの前に、この説明書をよくお読みになり正しい取り付けを行ってください。

安全上のご注意

- **REGISTRATION** - **015-01517**
 - **REGISTRATION** - **015-01517**
 - **REGISTRATION** - **015-01517**



「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。




*1 「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

図記号	図記号の意味
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- ※ 1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- ※ 2: 物的損害とは、財産・資材の破損にかかる拡大損害をさします。



- 取り付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼することご自分で据え付け工事をされて不備があると、感電や火災の原因になります。
 - 取り付け工事は、この取付説明書にしたがって確実に行うこと取り付けに不備があると、感電や火災の原因になります。



適用機種名

HAS-B402F2; HAS-B362F2, HAS-B282F2, HAS-B252F2
HAS-B402F1-1, HAS-B322F1-1, HAS-B282F1-1, HAS-B252F1-1



部品表

組み立てる前に
部品をお確かめ
ください

No.	部品名・形状	個数	No.	部品名・形状	個数
①	天板	1	④	据付枠 レール	2
②	底板	1	⑤	補強板	1
③	側板(左)、(右)	各1	⑥	トラスタッピングねじ(1種) $\phi 4 \times 10\ell$	12
			⑦	トラスタッピングねじ(1種) $\phi 4 \times 20\ell$	8

据付スペース必要寸法と取付位置




天錢股

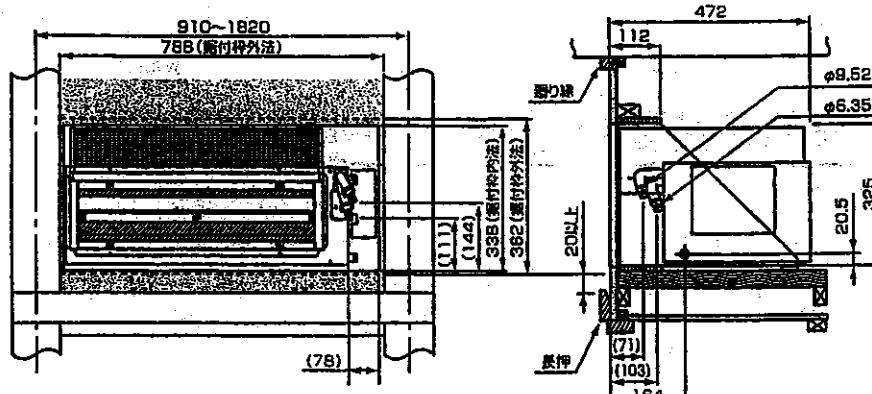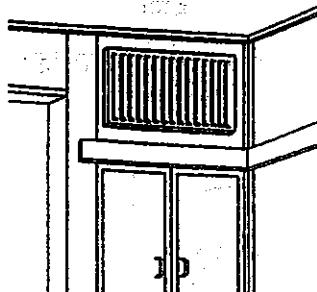

(裏面につづく)


据付スペース必要寸法と取付位置(つづき)

地袋設置

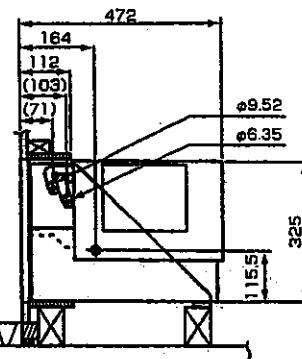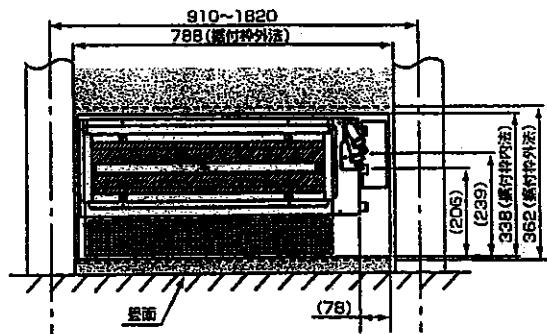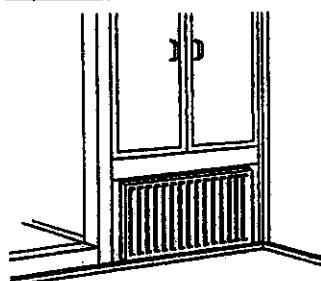


1. 据付枠の組立

●組立図に従い付属のねじで確実に組み立ててください。

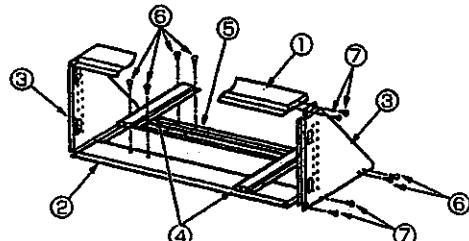


2. 取付のしかた

●下図の通りに据付枠を支柱の間に納め、ねじで固定してください。

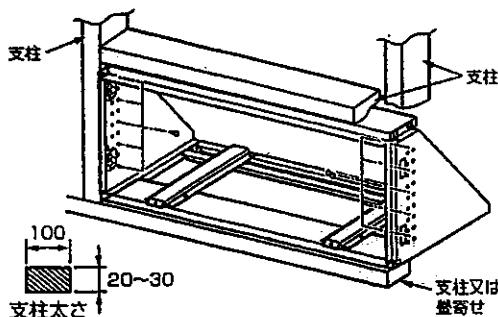

据付枠の先端が壁面となるように取付けてください。



地袋設置の場合、壁、床面にグリルの端面を乗り上げない位置に取り付けます。

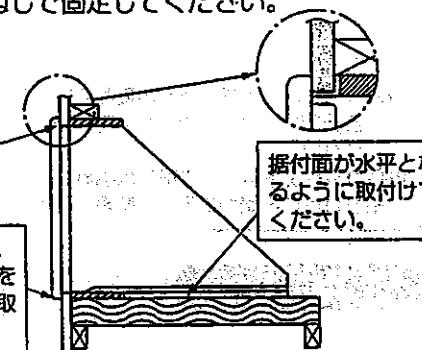



3. 室内ユニット据付前の準備

- 冷媒配管、接続配管、ドレン配管工事は、右図のようになります。余裕を持たせた予備工事をしてください。
冷媒配管の曲げ加工は、室内ユニット据付後行ってください。
- ドレン配管工事については、必ず室内ユニットに付属のドレンホースを使用してください。
- ドレン配管には、市販の硬質塩ビ一般配管VP25（外径Φ32）を使用してください。
- ドレン配管は、下り勾配（1/50～1/100）とし、途中に山越えやトラップにならないように配管吊具などで固定してください。

天袋設置

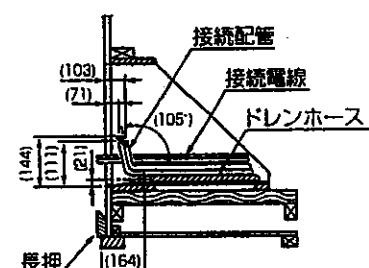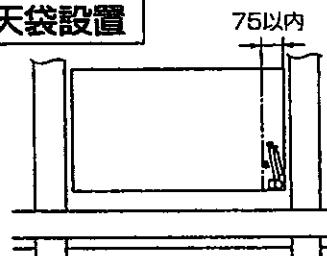


地袋設置

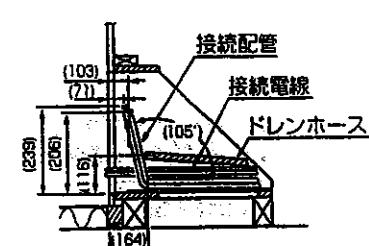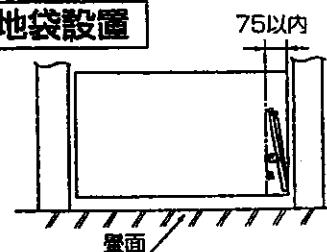

4. 室内ユニットの取付

●図の様に室内ユニットを室内ユニットに付属のトラスタッピングねじ2本で固定してください

天袋設置

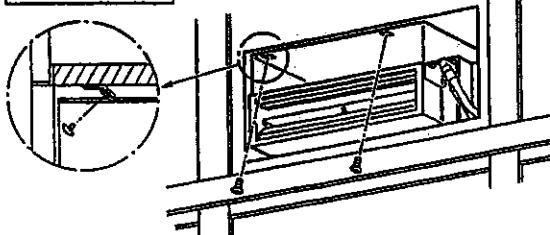

地袋設置

