

TOSHIBA 東芝パッケージエアコン



天井カセット形＜4方向吹出しタイプ用＞  
外気導入ボックス取付説明書

形名  
TCB-GB1601U


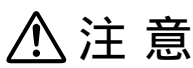
このたびは東芝パッケージエアコン用「外気導入ボックス」をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意

取付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取付けてください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。








	<b>警告</b>	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
	<b>注意</b>	「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 2: 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。		

取付上のご注意

	<b>警告</b>	別売部品は必ず弊社製品を使用する 外気・フィルターチャンバー、天井パネルなどの別売部品は必ず弊社指定の製品を使用してください。指定以外の製品を使用すると水漏れや感電、火災などの原因になることがあります。
	<b>注意</b>	外気導入ボックスの取付作業中は漏電ブレーカを切る 外気導入ボックスは外気・フィルターチャンバーに確実に取り付ける 取付けに不備があると水漏れや感電などの原因になることがあります。

1. 構成部品

(次の部品が入っています)

No.	部 品 名	形状	個数	備 考	No.	部 品 名	形状	個数	備 考
	外気導入口		1			取付ねじ用断熱材 (A)		2	発泡ポリエチレン T2
	外気導入口 固定金具		1			取付ねじ用断熱材 (B)		2	発泡ポリエチレン T5
	ダクトフランジ ( 100 )		1	ダクト用フランジ		遮風板取付金具		1	
	取付ねじ ( 4 × 10 )		16			遮風板		1	


2. 取付方法

お願い  
外気導入ボックスの取り付けは、室内ユニットの据付後に行ってください。また、外気・フィルターチャンバーに取り付けますので取扱いに十分注意してください。特に、外気・フィルターチャンバーの側面に衝撃を与えると、破損することがあります。

- ( 1 ) 外気・フィルターチャンバーの取付説明書にしたがって外気・フィルターチャンバーを室内ユニットに取り付けてください。
- ( 2 ) 外気・フィルターチャンバーの塞ぎ板をはずします。( 図 1 )
- ( 3 ) 外気・フィルターチャンバーを取り付けた室内ユニットを天井に据え付けてください。
- ( 4 ) 外気導入口に ダクトフランジと 外気導入口固定金具をはめ込み、付属の 取付ねじ8本で固定します。( 図 2 )
- ( 5 ) ( 4 ) で作成した外気導入ボックスを外気・フィルターチャンバー本体に、 取付ねじ6本 ( 側面から4本、下面から2本 ) で固定します。  
その際、図のように 遮風板取付金具を外気・フィルターチャンバーと外気導入ボックスの間にはさみこみ共締めします。( 図 1 )
- ( 6 ) 付属の 取付ねじ用断熱材A、 取付ねじ用断熱材Bを取付ねじ部に貼りつけます。( 図 1 )
- ( 7 ) 外気・フィルターチャンバーの取付説明書にしたがって別売の天井パネルを取り付けフラップモータ配線コネクタの配線を行ってください。
- ( 8 ) 遮風板はパネルまで取り付けた後、吸込グリルを取りはずして図の位置に 取付ねじ2本で固定します。固定しないと室温調整ができず、正常な運転ができません。( 図 3 )

お願い  
高性能・超ロングライフフィルターを併用する場合は、高性能・超ロングライフフィルターを取り付けた後に 遮風板を取り付けてください。  
また上記フィルター類を取りはずすときは、遮風板をはずしてから取りはずしてください。  
取りはずした遮風板は、後で必ず取り付けてください。

お願い  
外気導入ボックス側には必ず点検口を設置してください。( サービス時に外気導入口をはずします。 )

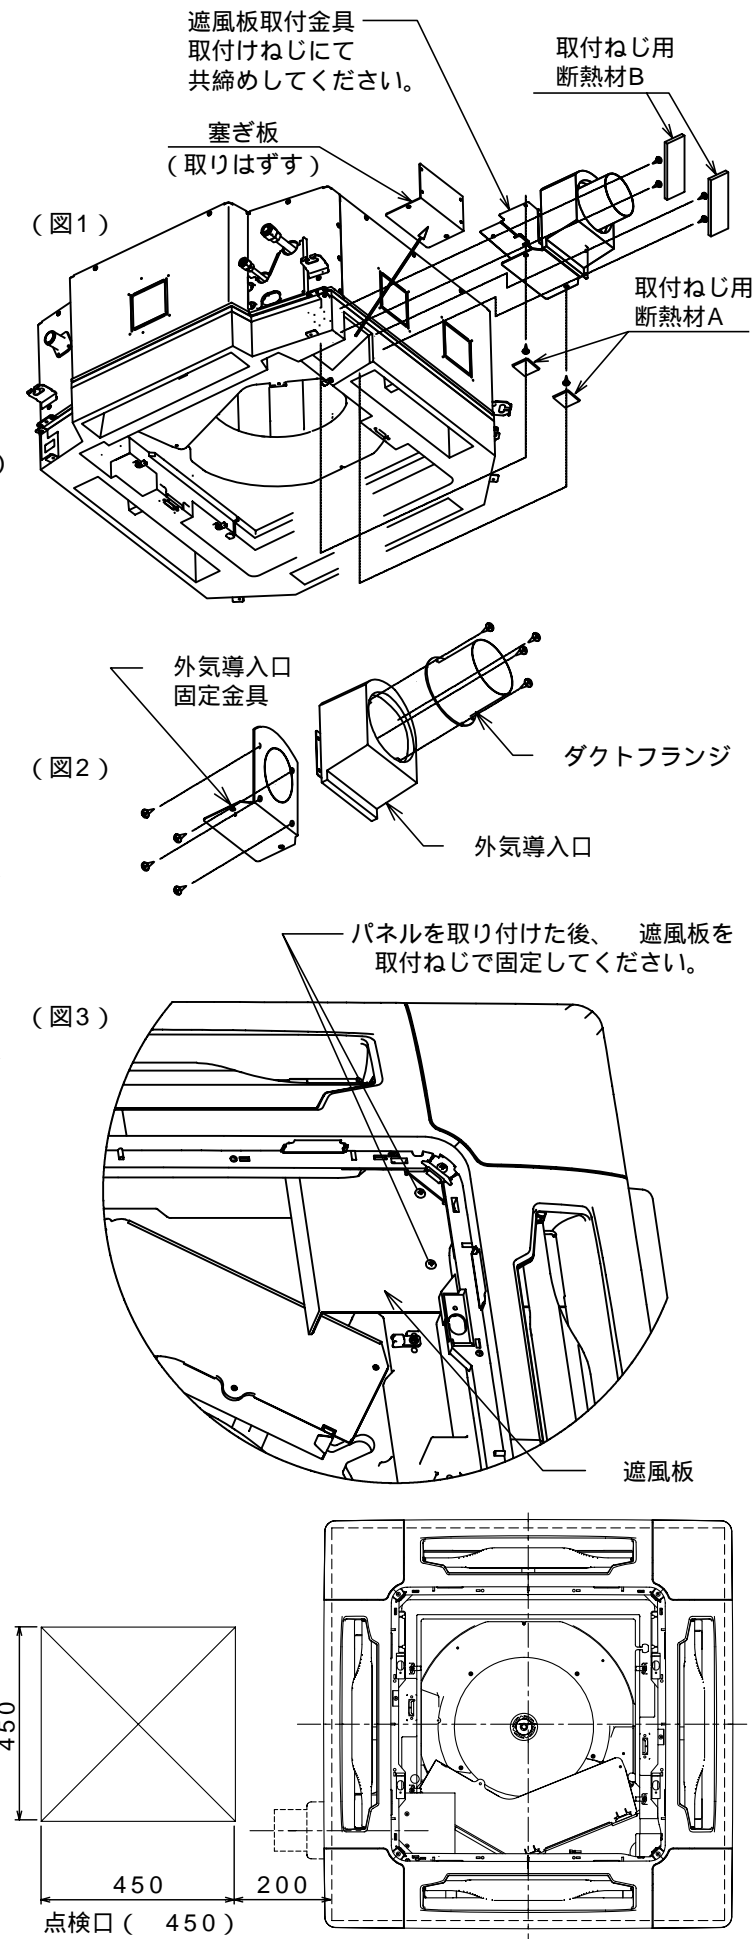

3. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。  
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。