

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン  
(天井カセット形2方向吹出しタイプ)



EH99694501-1

高湿度対応キット 取付説明書

形名 TCB-HF285UW  
TCB-HF805UW  
TCB-HF1405UW

このたびは東芝パッケージエアコン用  
「高湿度対応キット」をお買いあげいた  
だき、誠にありがとうございます。取付  
工事に際しては、この説明書をよく読み、  
正しい工事を行うようお願いします。

“安全上のご注意” については、天井カセット形2方向吹出しタイプ（室内ユニット）の据付説明書、取扱説明書および天井パネルに付属の取付説明書をご覧ください。

適応機種・用途

形 名	適用機種	用 途
TCB-HF285UW	P22～P45形	天井内高湿度時の結露防止
TCB-HF805UW	P50～P90形	
TCB-HF1405UW	P112～P160形	






付属部品（次の部品が入っています）

形 名	品 名	寸法 (mm)	形 状	数量		
				HF285UW	HF805UW	HF1405UW
TCB-HF285UW TBC-HF805UW TCB-HF1405UW	断熱材	A 161×127×10 (111×122×10)		1	1	1
		B 567×266×10 567×216×10		—	1	1
				1	—	—
		C 567×266×10 567×216×10		—	1	1
				1	—	—
		D 1000×418×10		2	2	3
		E 1000×368×10		—	1	1
		F 418×100×10		—	2	3
		G 368×100×10		—	1	1
		H 93×70×3		4	4	4

# 取り付けかた (TCB-HF285UW)

## 1. 断熱材の取り付け

- 配管カバーに断熱材 A を貼り付けてください。(図 1 参照)
  - 室内ユニットの天面、側面に合わせて断熱材 B、C を貼り付けてください。(図 1、2 参照)
  - 断熱材 B と側板のフチを基準に断熱材 D をすき間なく貼り付けてください。(図 3、4 参照)
  - 吊り金具に断熱材 H を貼り付けてください。(図 5 参照)
- ※どの断熱材も浮きがないよう、しっかりと押し付けて貼り付けてください。

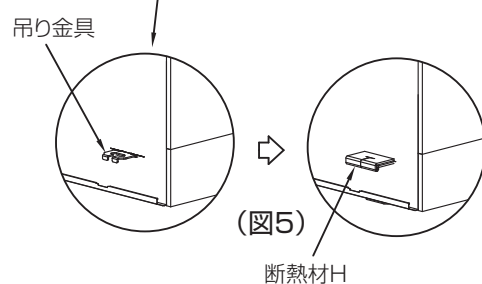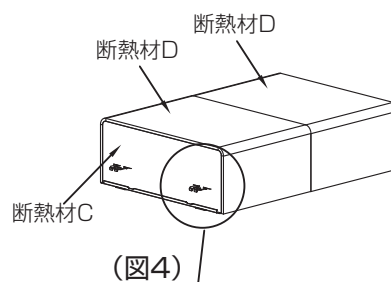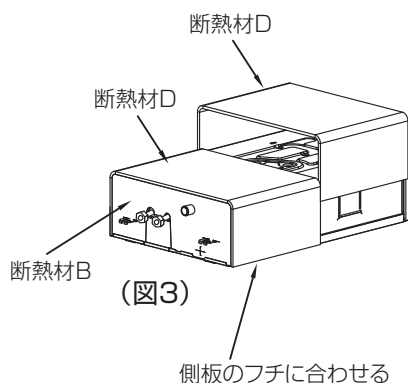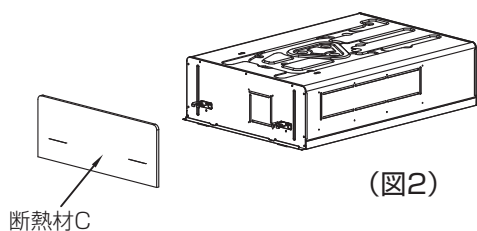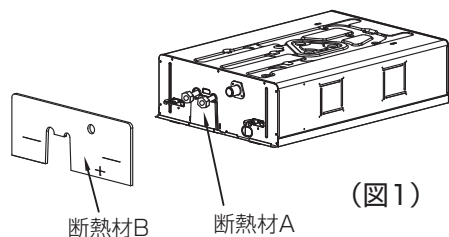

(吊り金具をはさむように断熱材Hを貼り付けてください)

## 2. 室内ユニットの据え付け

- 室内ユニットを据え付けます。(据え付けは室内ユニットに付属の据付説明書に従い行ってください。)

## 3. 取付工事確認




- 取付工事完了後、試運転を行い、異常のないことを確認してください。  
また、この取付説明書はお客様で管理していただくように依頼してください。



# 取り付けかた (TCB-HF805UW)



## 1. 断熱材の取り付け

- 配管カバーに断熱材 A を貼り付けてください。(図 8 参照)
  - 室内ユニットの天面、側面に合わせて断熱材 B、C を貼り付けてください。(図 8、9 参照)
  - 断熱材 B と側板のフチを基準に断熱材 D ～ G をすき間なく貼り付けてください。(図 10、11 参照)
  - 吊り金具に断熱材 H を貼り付けてください。(図 12 参照)
- ※どの断熱材も浮きがないよう、しっかりと押し付けて貼り付けてください。

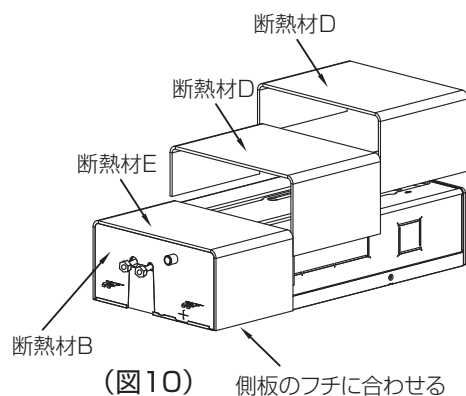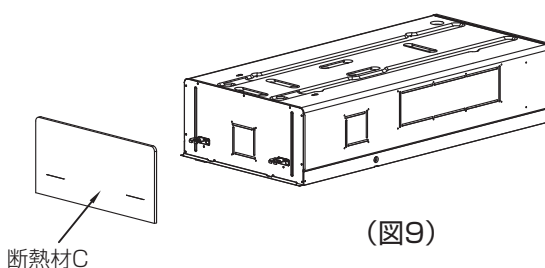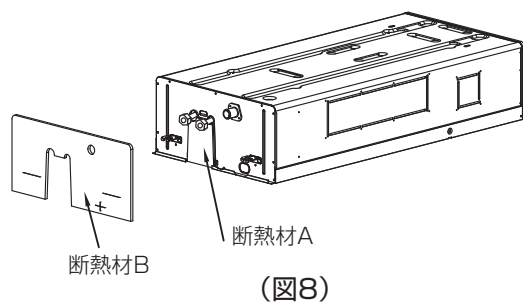

※丸ダクト用フランジ(別売品)が  
取り付く場合は、取り付く側のフチ  
に合わせて貼り付けてください。

※気化式加湿器(別売品)が取り付  
く場合は、図 10 指示側のフチに合  
わせて貼り付けてください。

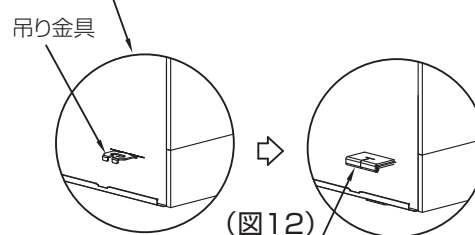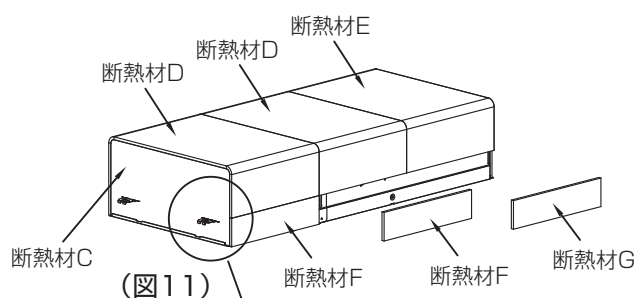

断熱材 H

(吊り金具をはさむように断熱材 H を貼り付けてください)

## 2. 室内ユニットの据え付け

- 室内ユニットを据え付けます。(据え付けは室内ユニットに付属の据付説明書に従い行ってください。)

## 3. 取付工事確認

- 取付工事完了後、試運転を行い、異常のないことを確認してください。  
また、この取付説明書はお客様で管理していただくように依頼してください。


# 別売品取付時 (TCB-HF805UW)

## 丸ダクト用フランジ


- フランジを取り付けます。(取り付けは別売品に付属の取付説明書に従い行ってください。)
- ダクト取付位置②、④、⑤ (図 13) に対応する位置の断熱材を (図 14) の寸法でカットしてから「1. 断熱材の取り付け」に従って断熱材の貼り付けを行ってください。

## 気化式加湿器

- 加湿器本体を取り付けます。(取り付けは別売品に付属の取付説明書に従い行ってください。)
- 加湿器取付位置①、③ (図 13) に対応する位置の断熱材を (図 14) の寸法でカットしてから「1. 断熱材の取り付け」に従って断熱材の貼り付けを行ってください。

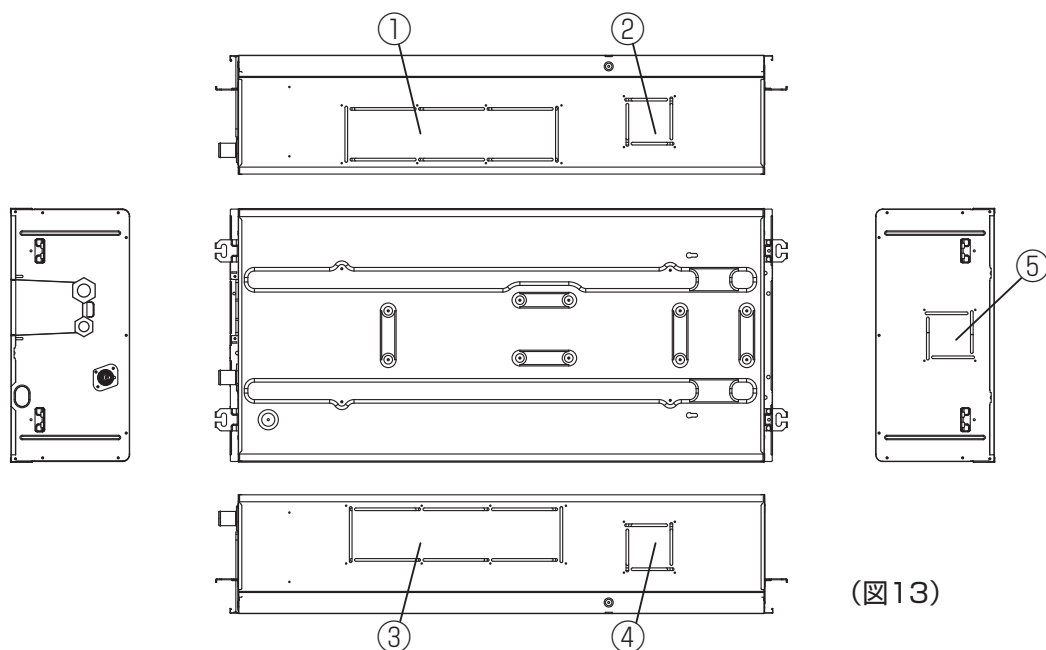

(図13)



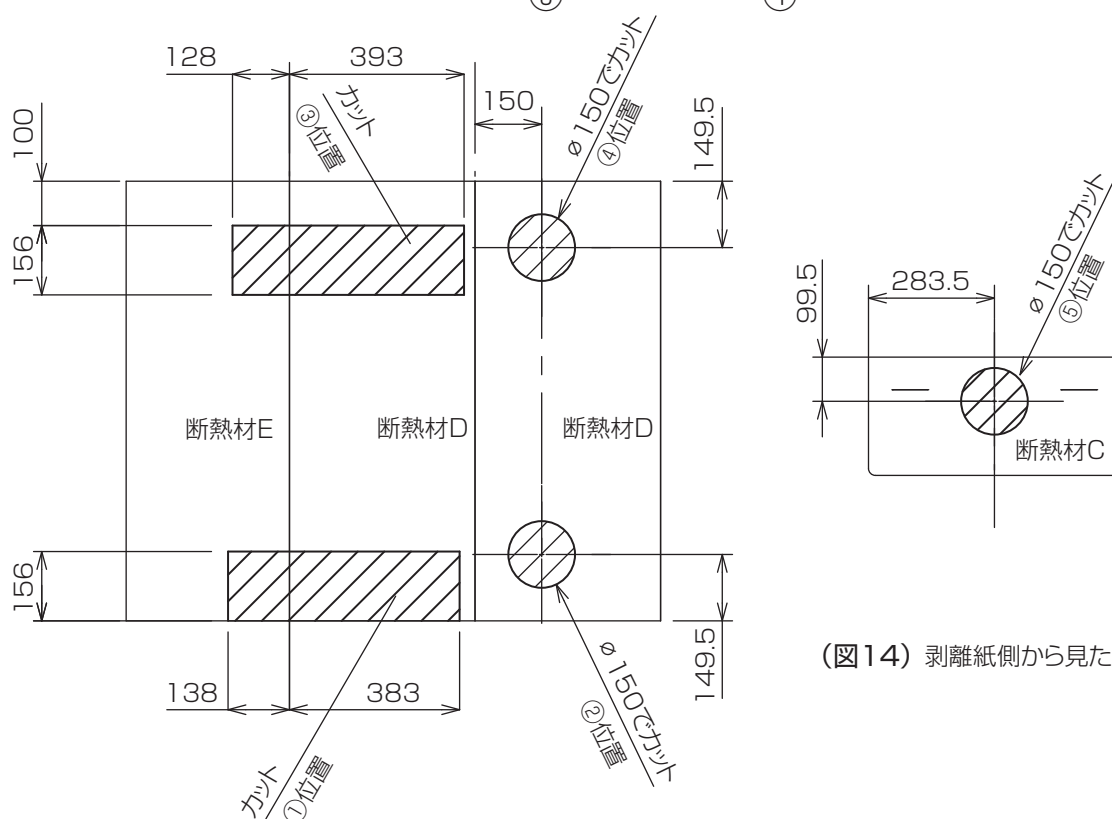


(図14) 剥離紙側から見た形状

# 取り付けかた (TCB-HF1405UW)



## 1. 断熱材の取り付け

- 配管カバーに断熱材 A を貼り付けてください。(図 15 参照)
  - 室内ユニットの天面、側面に合わせて断熱材 B、C を貼り付けてください。(図 15、16 参照)
  - 断熱材 B と側板のフチを基準に断熱材 D ～ G をすき間なく貼り付けてください。(図 17、18 参照)
  - 吊り金具に断熱材 H を貼り付けてください。(図 19 参照)
- ※どの断熱材も浮きがないよう、しっかりと押し付けて貼り付けてください。

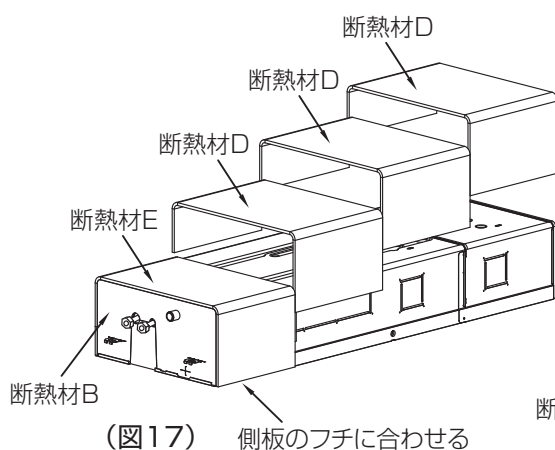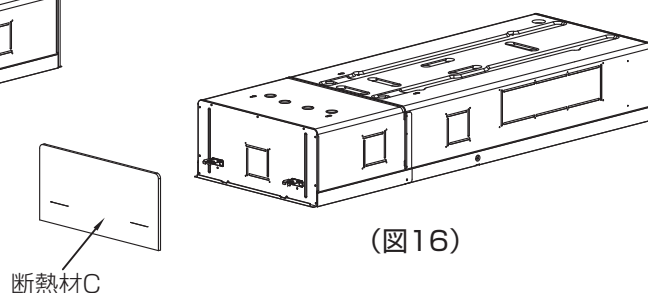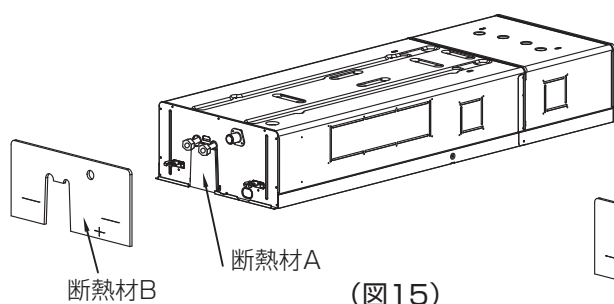

※丸ダクト用フランジ(別売品)が  
取り付く場合は、取り付く側のフチ  
に合わせて貼り付けてください。

※気化式加湿器(別売品)が取り付  
く場合は、図17指示側のフチに  
合わせて貼り付けてください。

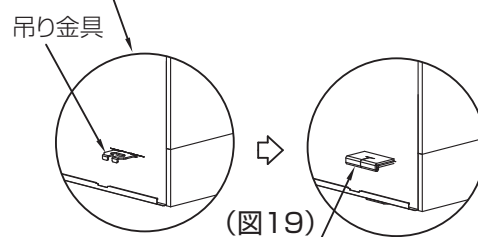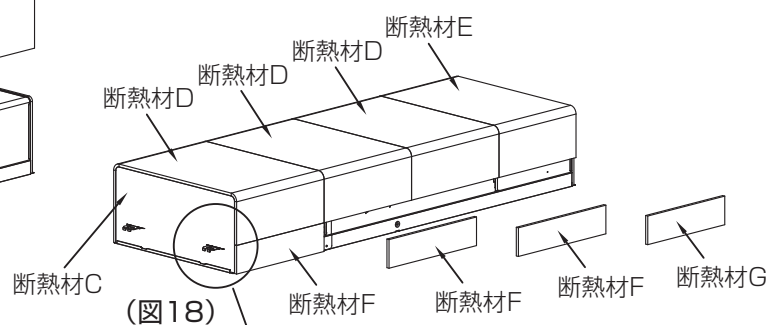

(吊り金具をはさむように断熱材Hを貼り付けてください)

## 2. 室内ユニットの据え付け

- 室内ユニットを据え付けます。(据え付けは室内ユニットに付属の据付説明書に従い行ってください。)

## 3. 取付工事確認

- 取付工事完了後、試運転を行い、異常のないことを確認してください。  
また、この取付説明書はお客様で管理していただくように依頼してください。


# 別売品取付時 (TCB-HF1405UW)

## 丸ダクト用フランジ


- フランジを取り付けます。(取り付けは別売品に付属の取付説明書に従い行ってください。)
- ダクト取付位置②、③、⑤、⑥、⑦ (図 20) に対応する位置の断熱材を (図 21) の寸法でカットしてから「1. 断熱材の取り付け」に従って断熱材の貼り付けを行ってください。

## 気化式加湿器

- 加湿器本体を取り付けます。(取り付けは別売品に付属の取付説明書に従い行ってください。)
- 加湿器取付位置①、④ (図 20) に対応する位置の断熱材を (図 21) の寸法でカットしてから「1. 断熱材の取り付け」に従って断熱材の貼り付けを行ってください。

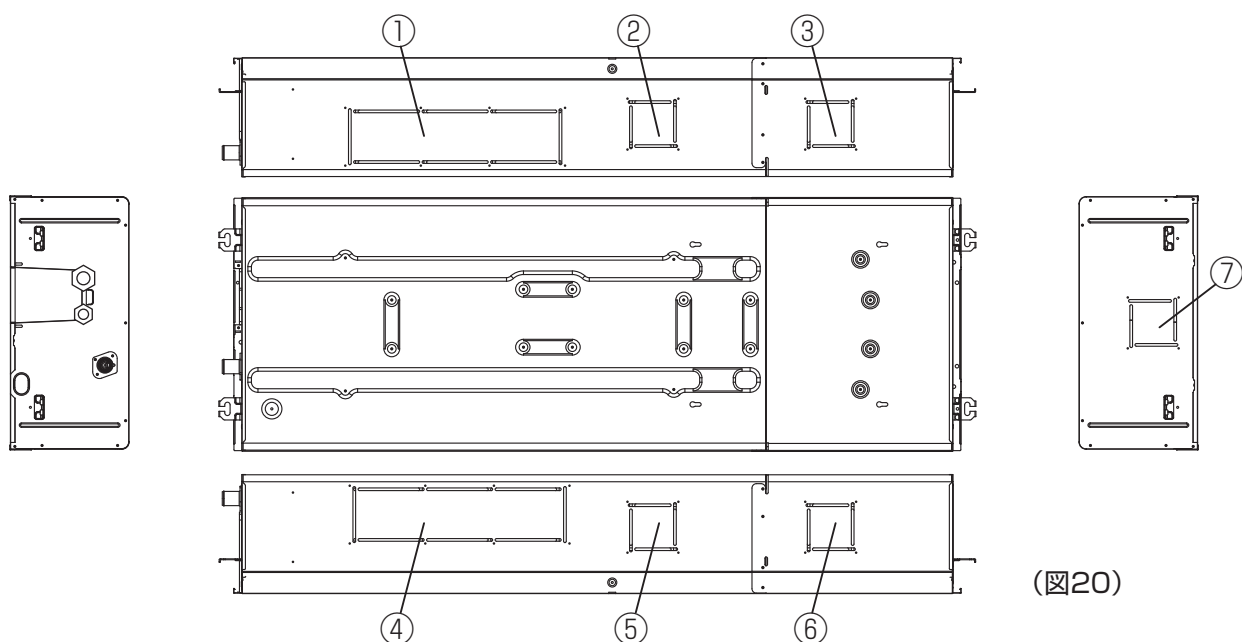

(図20)

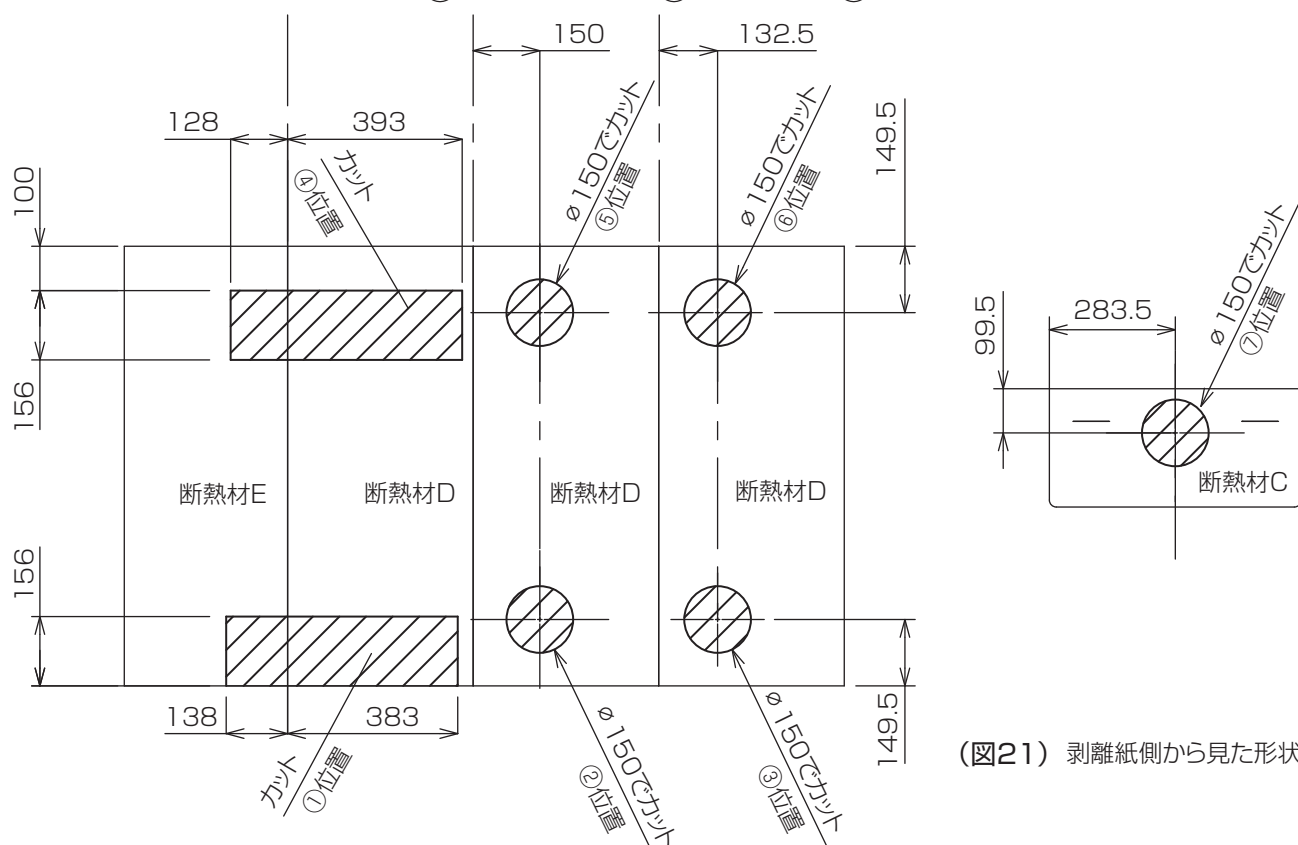

(図21) 剥離紙側から見た形状

