


■ 平置用架台（L型）取付要領

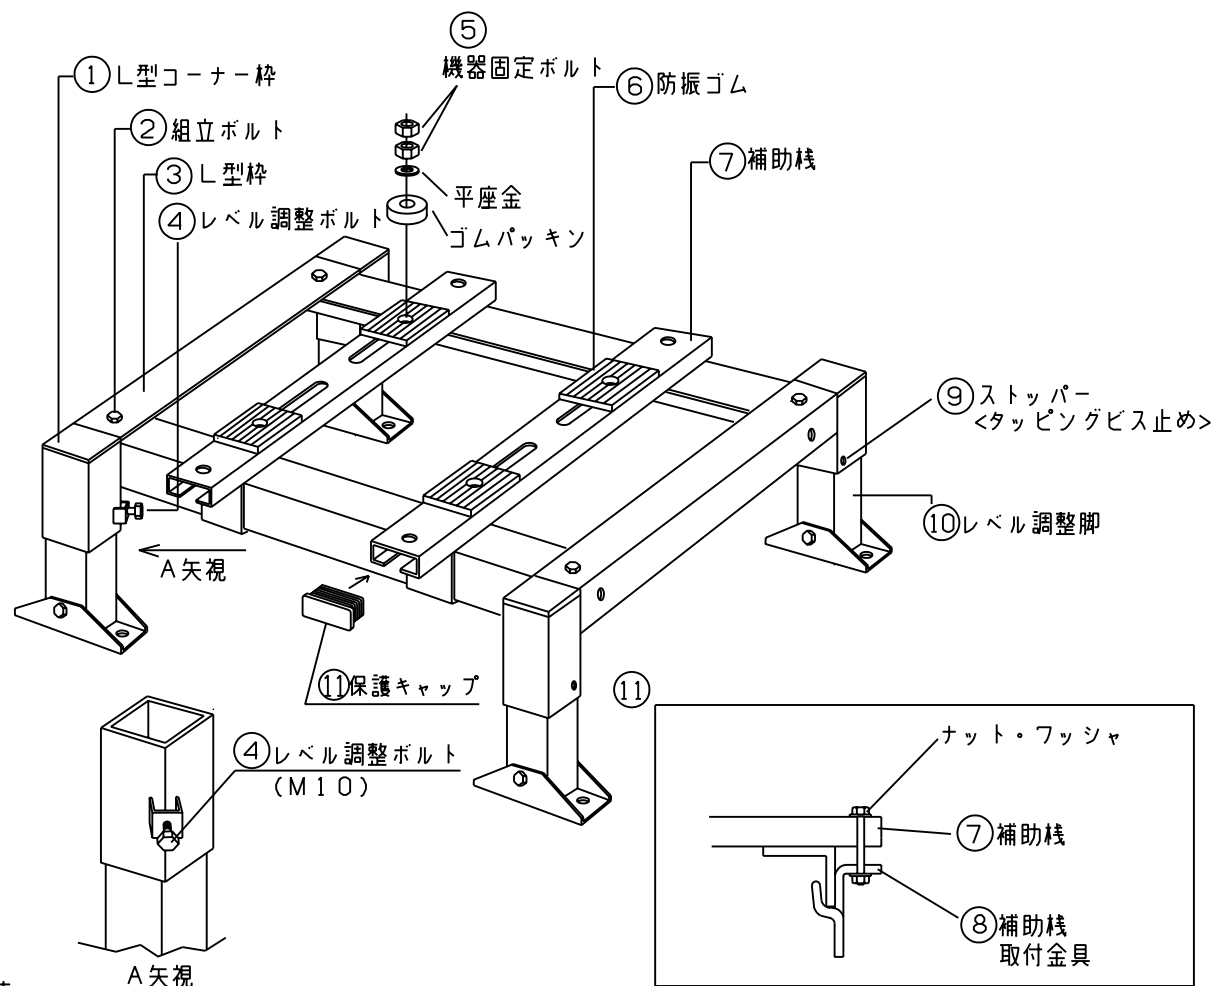

■ 部品表

	名 称	材 質	数		名 称	材 質	
①	L型コーナー棒	L50×L50×t2.3	2	⑦	補助棒	C60×30×t2.3	2
②	組立ボルト	六角ボルト(M8×20).W.N付	8	⑧	補助棒取付金具	t2.3	4
③	L型棒	L50×L50×t2.3	2	⑨	ストッパー	タッピングビス	4
④	レベル調整ボルト	六角ボルト(M10×30)	4	⑩	レベル調整脚	パイプ及び舟型金具	4
⑤	機器固定ボルト	六角ボルト(M8×40).W.N	4	⑪	保護キャップ		4
⑥	防振ゴム	t10×50×75 及びゴムパッキン	各4				

弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
下記説明に従ってご利用下さい。

< 組立前に下記部品表の数量をご確認下さい。 >

■ 組立順序

- (イ) L型コーナー棒①・L型棒③・組立ボルト②により
アングル棒を組み上げます。
- (ロ) レベル調整脚⑩・調整ボルト④で架台の水平レベル
をとります。
- (ハ) ストッパー穴⑨⑩に3めの穴をあけ、タッピングビ
スでとめ、脚のスレを防止します。
- (ニ) 補助棒⑦をセットし、防振ゴム⑥を敷きエアコンを
据付けて下さい。
- (ホ) 固定ボルト⑤及びゴムパッキン⑥で機器を固定します。

■ 取付時の注意

- (1) 脚部のスライドにより平らな基礎をつくります。
・脚部のレベル調整は60mm 迄です。
・ロング脚(500mm・1000mm)も用意してあります。
- (2) 脚部を固定した後、架台上に機器を据付けて下さい。
(機器取付はダブルナットで)
- (3) 架台の固定金具(アンカーボルト等)は含まれておりま
せん。
- (4) レベル調整ボルトは十分に締め込み、ストッパーを必
ずとめて下さい。
- (5) 転倒、横揺れ防止のため、必ず番線等で機器の上部を
壁又は床面に固定して下さい。
(番線等は先様にて御手配願います。)

