



# 別売リモコン（RBC-AMS53）の取り付け方

別売リモコン (RBC-AMS53) を本体に取り付けてご使用の場合は、この説明書により取り付け作業を行ってください。  
別売リモコン (RBC-AMT32) を取り付ける場合は、裏面をご覧ください。


- 1**
- ①吸込みグリルの紐をはずし、吸込みグリルをはずします。
  - ②上部キャビネットのねじ 2 本をはずし、上に押し上げて上部キャビネットをはずします。
  - ③上部キャビネット裏面に固定されているねじ 2 本をはずし、発泡カバーをはずします。
  - ④リモコンパネルを上部キャビネット裏側から押し出してはずします。

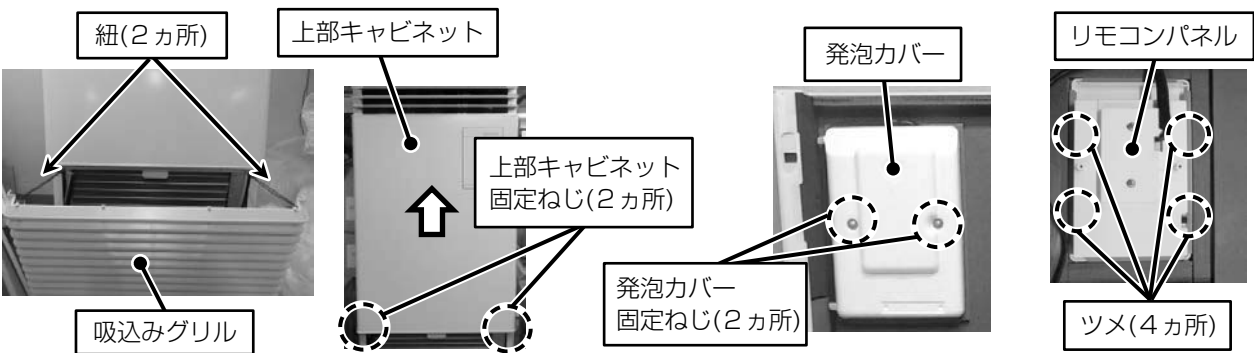


- 2**
- ①リモコンパネル内部の化粧ねじ 2 本をはずし、化粧板を取りはずします。
  - ②リモコンパネル裏面のねじ 2 本をはずし、リモコン取付板を取りはずします。

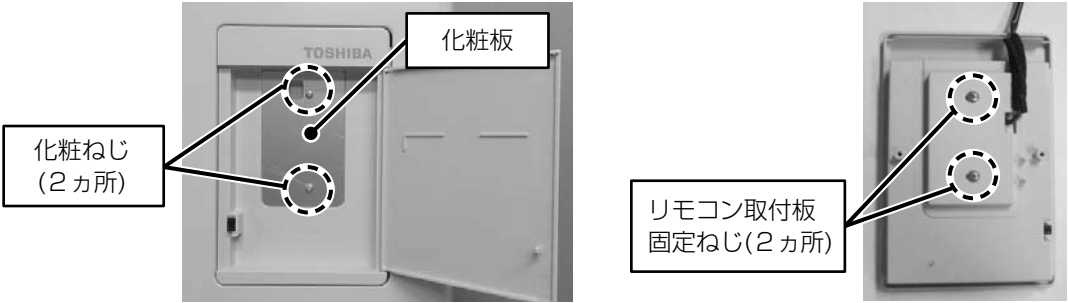


- 3**
- ①別売リモコンの裏ケース、上側のツメの溝にマイナスドライバーなどを押し込んで開け、裏ケースをはずします。
  - ②裏ケースとリモコン取付板を 2-①ではずした化粧ねじで共締めします。
  - ③リモコン端子台にリモコン配線を接続します。
  - ④リモコン配線を裏ケースの角穴に通し、リモコン本体を裏ケースに取り付けます。

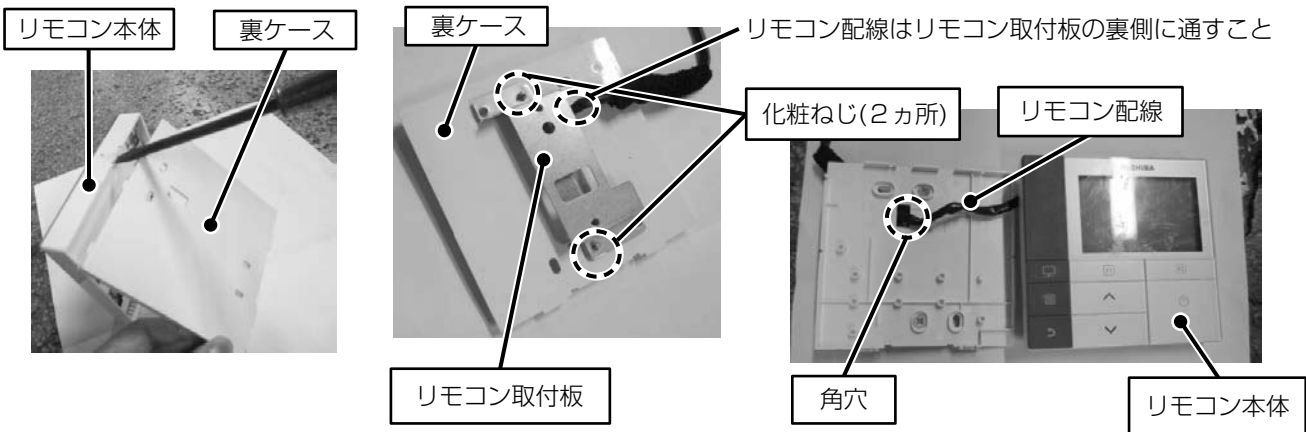


- 4**
- ①リモコン配線をリモコンパネルの穴に通し、裏側へ引き出します。
  - ②リモコンパネル裏側より、リモコン取付板を 2-②ではずしたねじ 2 本で取り付けます。
  - ③リモコンパネルを上部キャビネットに取り付けます。

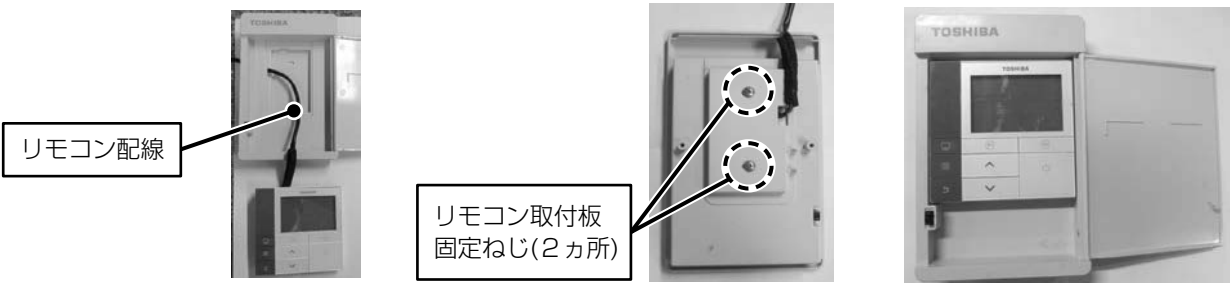

- 5**
- ①発泡カバー上部の切り欠きよりリモコン配線を出して、発泡カバーを 1-③ではずしたねじ 2 本で取り付けます。

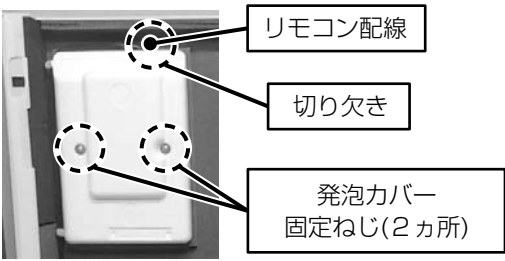


- 6**
- ①防滴カバーの固定ねじ 2 本をはずし、防滴カバーをはずします。(P50～P80 形のみ)
  - ②電気部品カバーの固定ねじ 2 本をはずし、電気部品カバーをはずします。
  - ③上部キャビネットを取り付け、リモコン配線と電気部品箱「A B」端子を配線します。
  - ④電気部品カバー、防滴カバーを取り付けます。
  - ⑤吸込みグリルの紐をかけて、吸込みグリルを取り付けます。

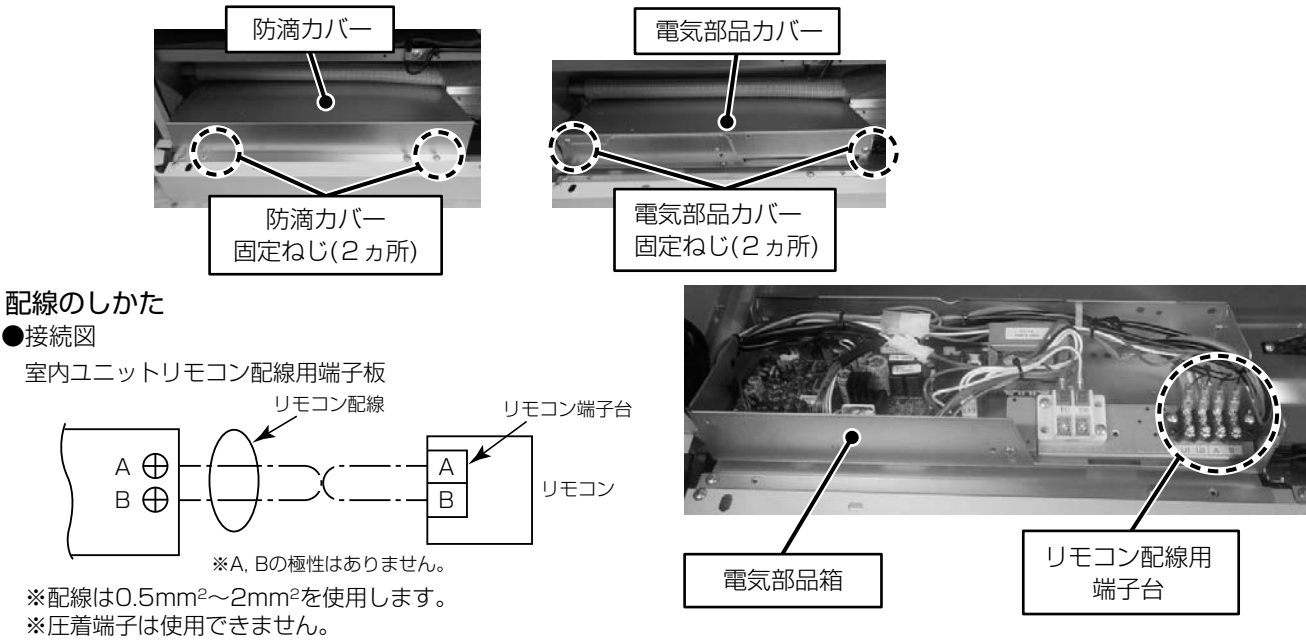


# 別売リモコン (RBC-AMT32) の取り付け方

別売リモコン (RBC-AMT32) を本体に取り付けてご使用の場合は、この説明書により取り付け作業を行ってください。  
別売リモコン (RBC-AMS53) を取り付ける場合は、裏面をご覧ください。


- 1**
- ①吸込みグリルの紐をはずし、吸込みグリルをはずします。
  - ②上部キャビネットのねじ 2 本をはずし、上に押し上げて上部キャビネットをはずします。
  - ③上部キャビネット裏面に固定されているねじ 2 本をはずし、発泡カバーをはずします。
  - ④リモコンパネルを上部キャビネット裏側から押し出してはずします。

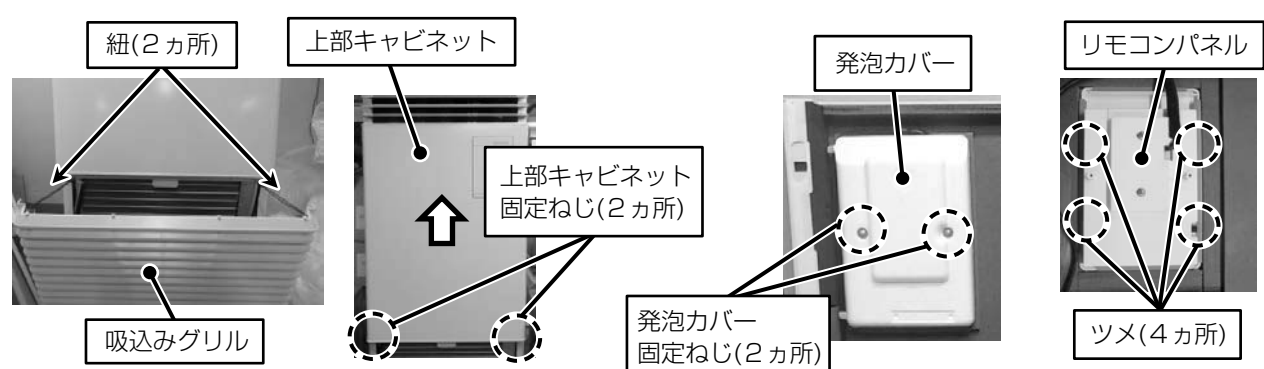


- 2**
- ①リモコンパネル内部の化粧ねじ 2 本をはずし、化粧板を取りはずします。
  - ②リモコンパネル裏面のねじ 2 本をはずし、リモコン取付板を取りはずします。

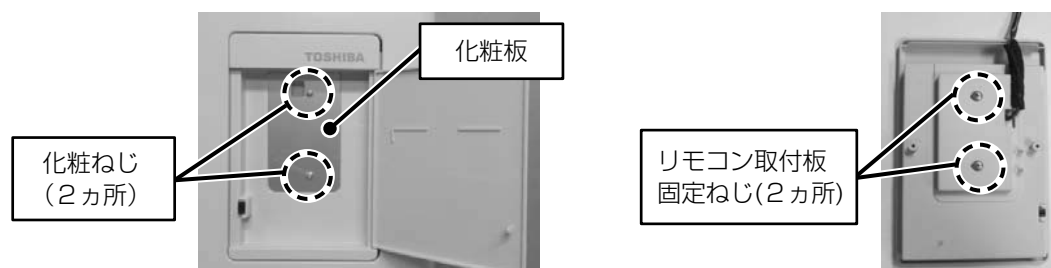


- 3**
- ①リモコンカバーを取りはずします。  
取りはずしたカバーは保証書、据付説明書などとともにお客様に引き渡してください。
  - ②別売リモコンの裏ケース、上側のツメの溝にマイナスドライバーなどを押し込んで開け、裏ケースをはずします。
  - ③裏ケースとリモコン取付板を 2-①ではずした化粧ねじで共締めします。
  - ④リモコン端子台にリモコン配線を接続します。
  - ⑤リモコン配線を裏ケースの角穴に通し、リモコン本体を裏ケースに取り付けます。

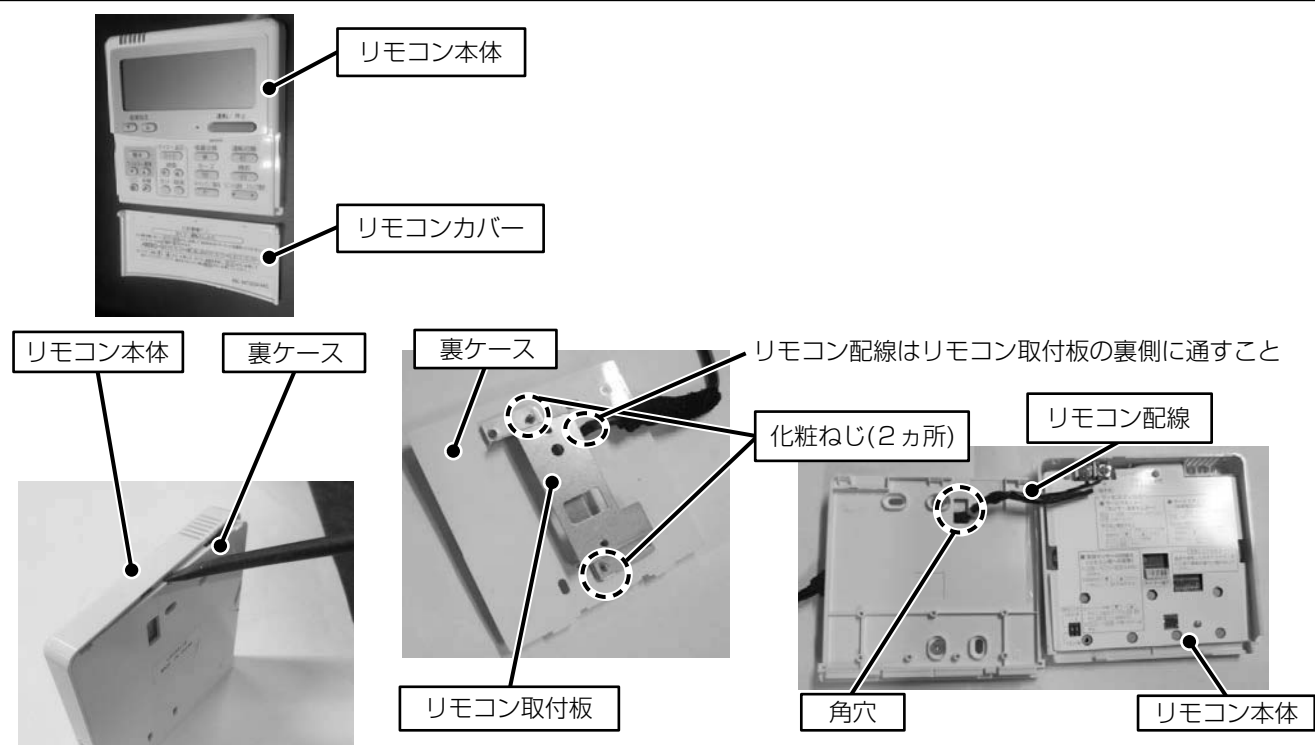

- 4**
- ①リモコン配線をリモコンパネルの穴に通し、裏側へ引き出します。
  - ②リモコンパネル裏側より、リモコン取付板を 2-②ではずしたねじ 2 本で取り付けます。
  - ③リモコンパネルを上部キャビネットに取り付けます。

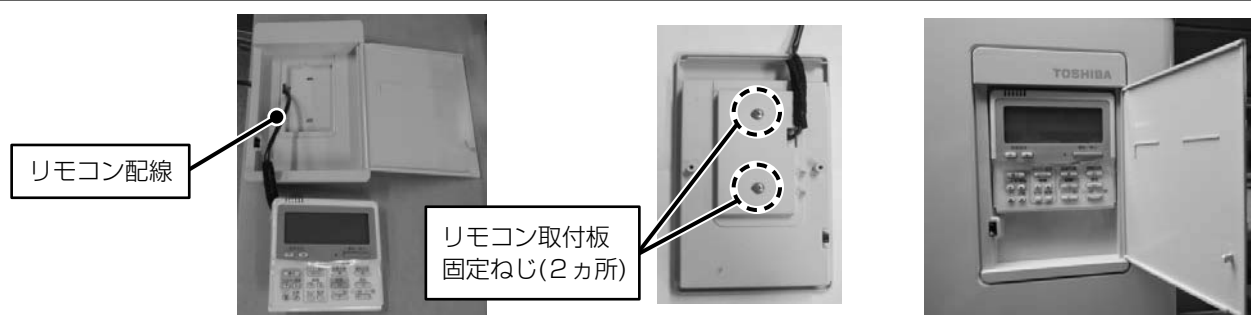

- 5**
- ①発泡カバー上部の切り欠きよりリモコン配線を出して、発泡カバーを 1-③ではずしたねじ 2 本で取り付けます。

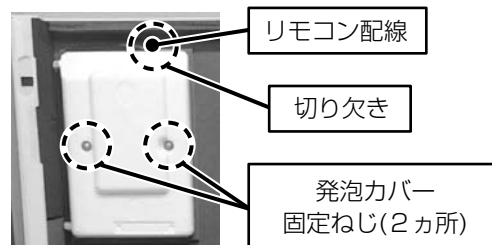

- 6**
- ①防滴カバーの固定ねじ 2 本をはずし、防滴カバーをはずします。(P50 ~ P80 形のみ)
  - ②電気部品カバーの固定ねじ 2 本をはずし、電気部品カバーをはずします。
  - ③上部キャビネットを取り付け、リモコン配線と電気部品箱「A B」端子を配線します。
  - ④電気部品カバー、防滴カバーを取り付けます。
  - ⑤吸込みグリルの紐をかけて、吸込みグリルを取り付けます。

