


■ 丸ダクト用フランジ組込時機内抵抗


CCB-FL500DCS

① AID-P560H
MMD-P565H

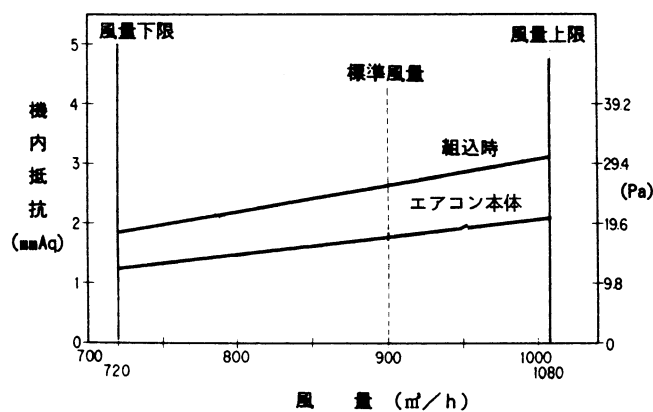


CCB-FL710DCS

② AID-P710H~P800H
MMD-P715H~P805H

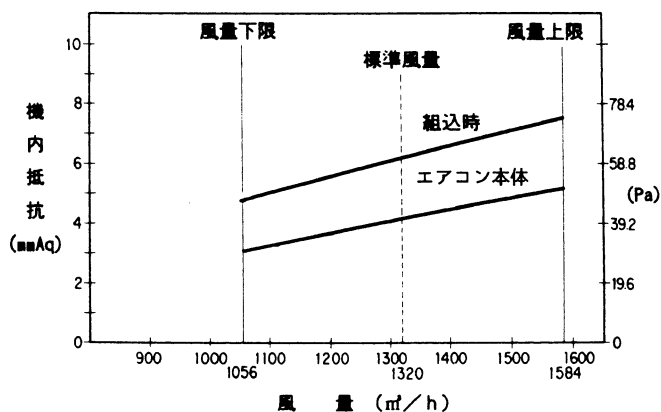


CCB-FL710DCS

③ AID-P1120H
MMD-P1125H

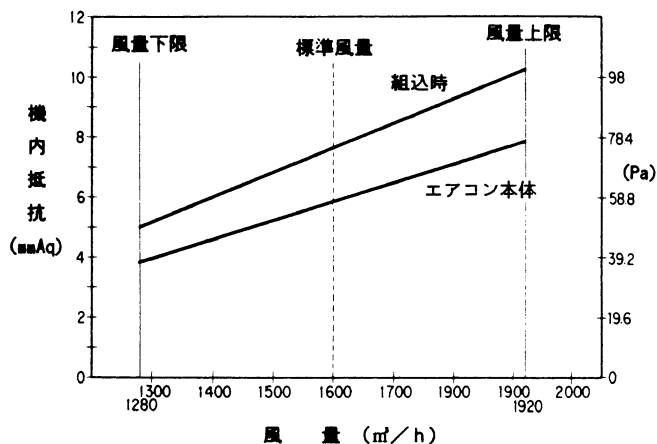

CCB-FL1250DCS

④ AID-P1400H
MMD-P1405H

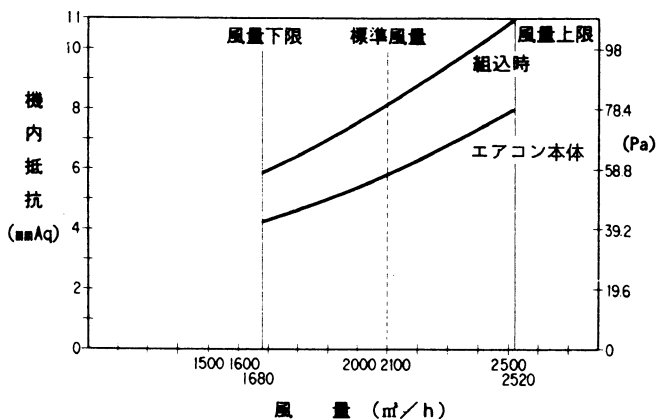

組込時の注意事項

- 1) 丸ダクト用フランジを組込時は、補助電気ヒーター取付は不可。
- 2) CCB-FL710DCSを組込時は、適用する室内ユニット形名に応じて、「風量調整リング」（丸ダクト用フランジに付属）を、エアコン本体に取り付ける前に丸ダクト用フランジの指定ヶ所に取り付ける。
- 3) 丸ダクト用フランジも吊りボルトで取り付ける。

据付工事


丸ダクト用フランジ（吹出用）

取付けに際しましては、この説明書をよく読み正しい取付けが行われますようにお願いします。

エアコン本体との組合わせは次の通りです、形名をご確認下さい。

形 名	適合エアコン本体形名	調整リング(付属)	重量(kg)	取付ネジ(付属)	適合フレキシブルダクト
CCB-FL500DCS	AID-P560H MMD-P565H		11.5	アプセットボルト M6×20(4本)	CCB-FD201-1 CCB-FD202-1
CCB-FL710DCS	AID-P710H~P800H MMD-P715H~P805H	φ110(1個) 吹出口②に取付け	11.5	セルフタップネジ M4×10(6本)	
	AID-P1120H MMD-P1125H	φ160(2個) 吹出口①③に取付け		アプセットボルト M6×20(6本)	
CCB-FL1250DCS	AID-P1400H MMD-P1405H		15.5	アプセットボルト M6×20(8本)	


丸ダクト用フランジとエアコン本体の取付要領は下記要領図をご参照願います。

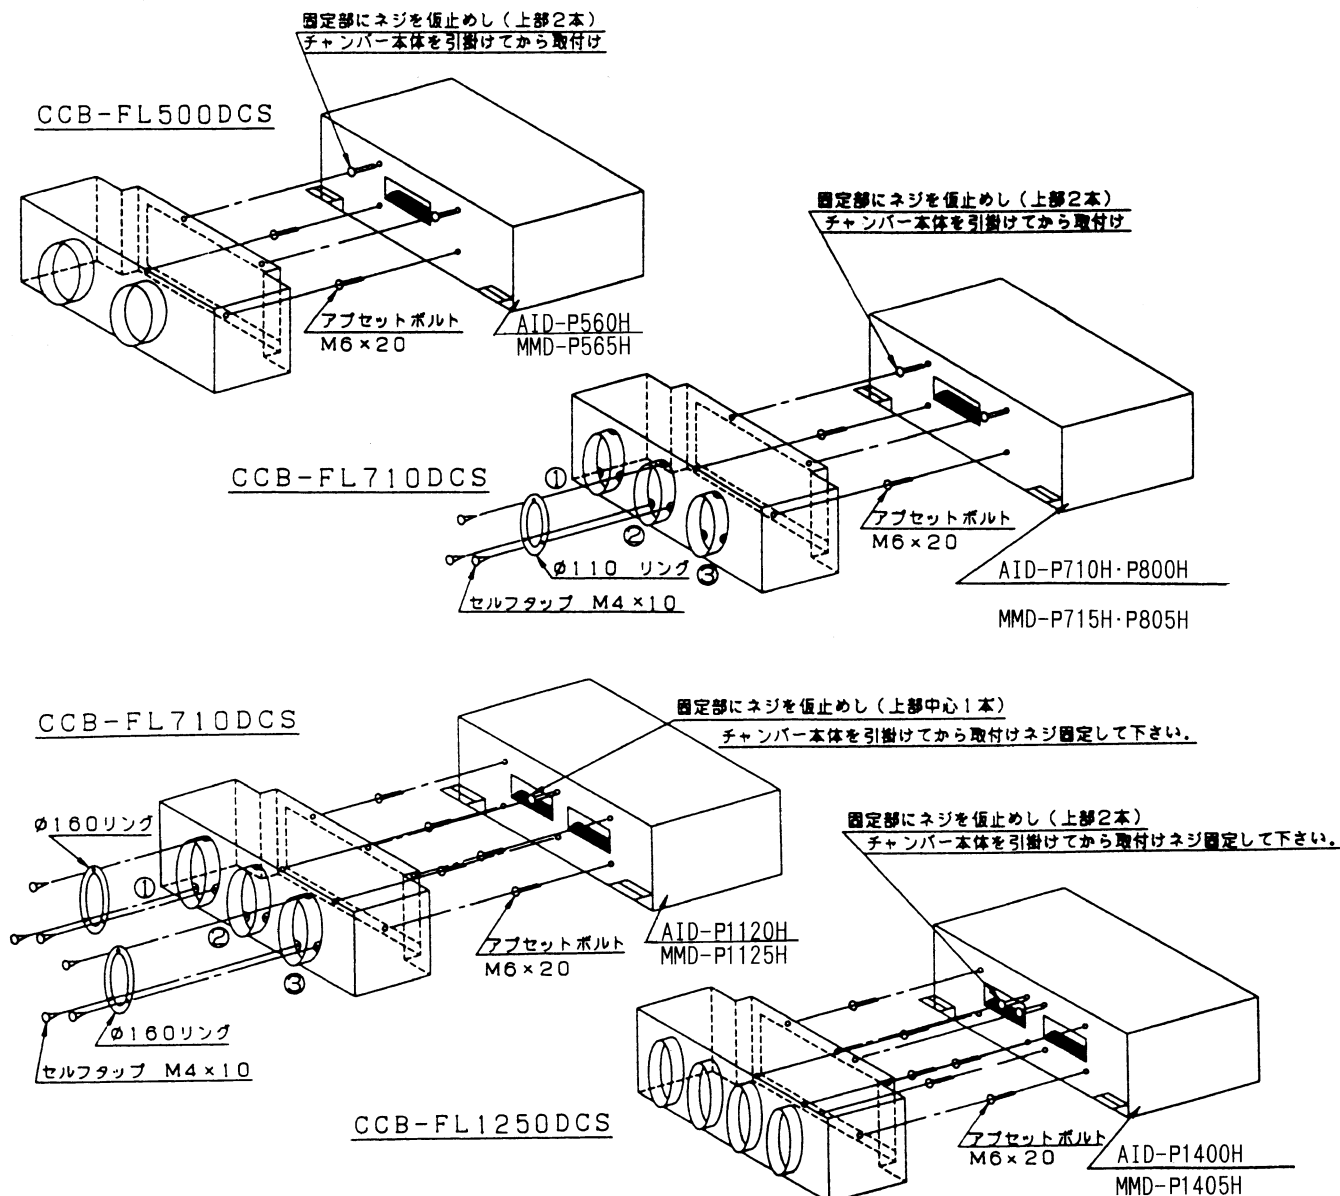


丸ダクト用フランジとエアコン本体取付関係については下図をご参照願います。

エアコン本体取付図

CCB-FL500DCS

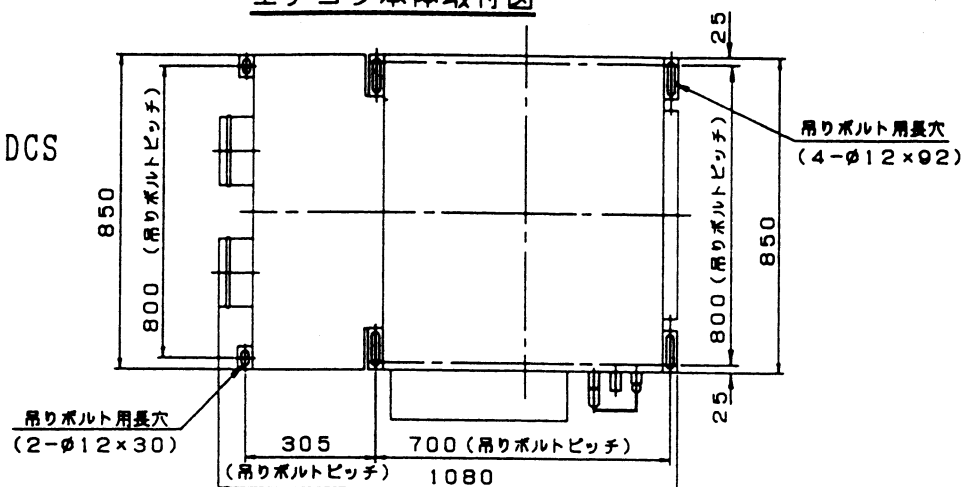

CCB-FL710DCS

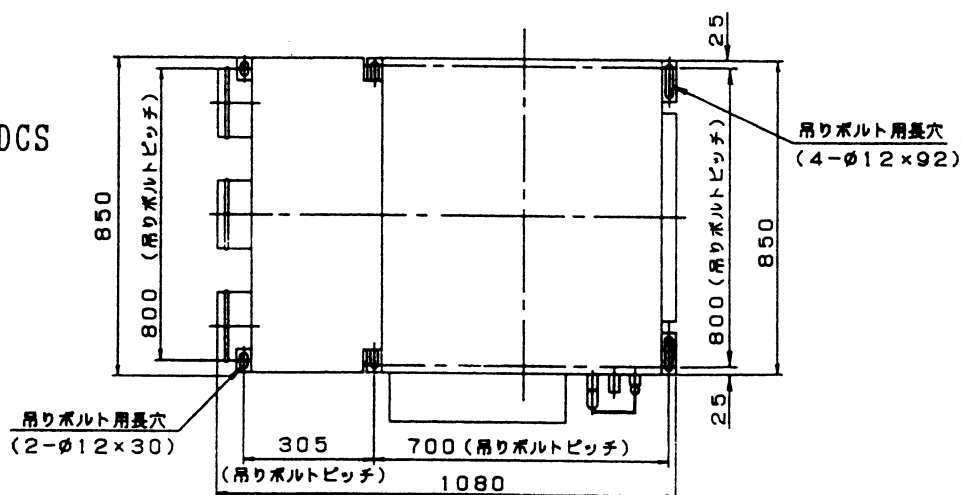

CCB-FL1250DCS

