



## 設置条件

配管径・配管長さ	階下浴槽までの長さ
13A～16Aで 最長 25m10 曲がり以内	3m 以内

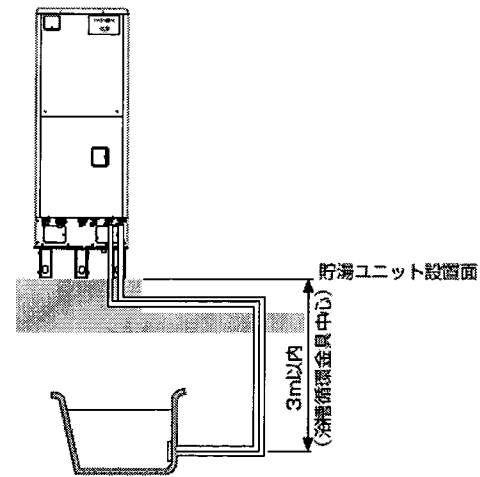


## 取り付け手順

1. 漏電遮断機のレバーを『切』にします。

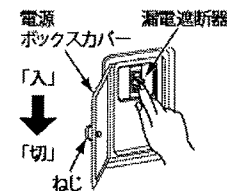


2. 専用止水せんを閉め、3カ所のドレンせんより水抜きをします。  
(使用前の場合は、水抜きは不要です)

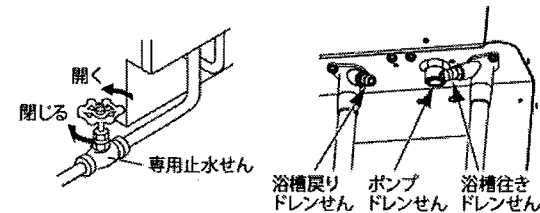

3. 貯湯タンクユニットの前面カバー下のねじ4本をはずし、前面カバー下をはずします。


4. 水位センサーのリード線、ねじ2本をはずし、水位センサーをはずします。

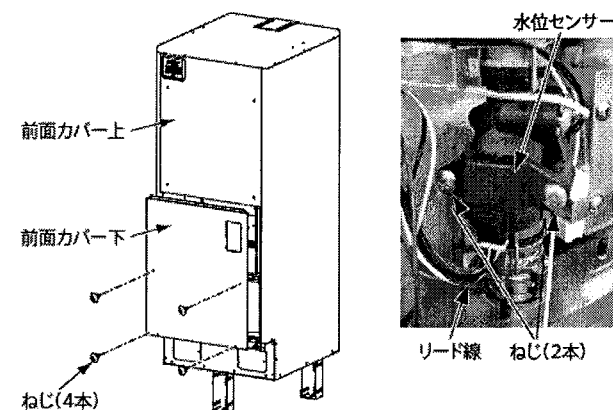

5. 「階下湯はりキット」の水位センサーをはずしたねじで取り付け、リード線を差し込みます。  
(Oリングが水位センサーに付いていることを確認してください)

6. 3カ所のドレンせんを閉め、専用止水せんを開けます。

7. 製品を初めて使用する場合以外はマイコンの初期化が必要です。  
プリント基板上のリセットボタンを押し、マイコンの初期化をします。

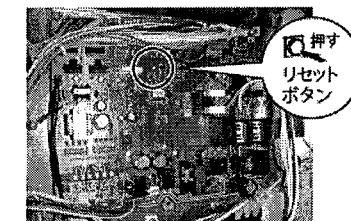

8. 工事説明書の『試運転および循環配管の漏れ確認』により、水位センサー部より、水漏れがないことを確認します。

9. 前面カバー下をねじ 4 本で止めます。

適用機種		図面番号		T84H14010	
HWH-UD1F		品名	東芝ヒートポンプ給湯機用 階下湯はりキット	尺度	三角法
		東芝キヤリア株式会社			