

■ 東芝パッケージエアコン 耐風金具 (TCB-TTW1401)

製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。下記説明にしたがってご利用下さい。

安全上のご注意

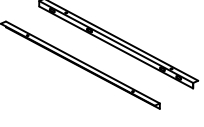
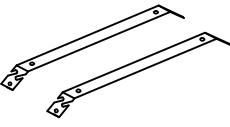

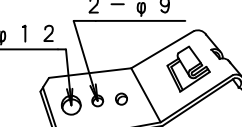
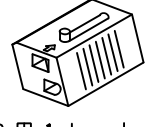
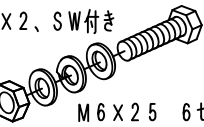
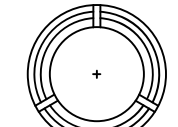
- 取付工事前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認して下さい。
またこの説明書は空調機器の取扱い説明書と共にお客様で保管頂くように依頼して下さい。

△ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害又は家屋、家財などの損害に結びつくもの。

△ 警告	△ 注意
<ul style="list-style-type: none">●取付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。 (作業ミス等でケガの原因になります)●目印カラーチューブは人の接触、衝突を防ぐ為のものですので各ワイヤーに必ず取り付けてください。(4ヶ所)●棚がない屋上等(高所)でワイヤーを張る場合は、端を避け安全な場所に設置してください。	<ul style="list-style-type: none">●取付工事は、この説明書に従って確実に行うこと。●取付加工ミス及び取付ミス等により冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。●下穴加工の際にはドリル根元にカラーを付け作業すること。●加工作業は熱交換器のフィン、パイプを傷つけぬよう注意すること。●下穴加工時に発生した切粉は取り除くこと。又加工後は防錆処理を行うこと。

※本品は、アンカー施工された室外機が台風などによる転倒を防止する為の、耐風の補強用を使用するためのものです。

■ 部品構成 (梱包の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。)

① 機器取付金具	② ワイヤー通し金具	③ ワイヤー (SUS)	④ アンカー金具 (溶融亜鉛メッキ)	⑤ リーズロック
 2 本	 2 本	 φ 2 2 0 m	 4 ケ	 φ 2 用 1 セット : 4 ケ
⑥ 六角ボルトナット	⑦ 目印カラーチューブ	<div><< 準備工具 >> ドライバー、スパナ ワイヤーカッター、ペンチ ビニールテープ 等</div>		
 W X 2、SW 付き M 6 X 2 5 6 セット (予備 2 セット含む)	 1 m X 4 本			

<< 取付要領 >>

- ③ワイヤーを専用工具 (ワイヤーカッター等) にて 2 等分に切断してください。
切断したワイヤーそれぞれを②ワイヤー通し金具にワイヤーを< 図 1 > の手順 1 ~ 3 の様に
取り付けてください。
※ワイヤーほつれ防止の為、切断する部分にあらかじめビニールテープを巻いて切断してください。
- < 図 2 > を参考に機器の天板の正背面のネジをはずし、同ネジを使用して
①機器取付金具を共締めし取付けてください。
- 機器に取付けた①機器取付金具にワイヤーを通した②ワイヤー通し金具を付属の⑥六角ボルト
ナットで取り付けてください。
- ④アンカー金具は基礎又は、支持材に固定してください。(アンカー固定穴 φ 1 2、φ 9)
使用状況によりアンカーボルトは M 1 0 又は M 8 で固定してください。
(アンカーボルトは先様にて御手配願います)

- ワイヤーに⑦カラーチューブを通し、次に⑤リーズロックの矢印方向にワイヤーを差込み
< 図 3 > 参照、固定した④アンカー金具に通してからリーズロックの反対の穴にワイヤーを
通しペンチ等でワイヤーを引っ張りテンションをかけます。< 図 4 > 参照
※リーズロックのピンを矢印方向にスライドさせるとロックが解除され長さ調節ができます。

△ 警告	ワイヤーと取付床面との角度は 6 0 ° ± 1 0 ° を厳守してください。 これ以外の角度で施工されますと十分な保持力が得られず転倒する恐れがあります。
------	---

- 締付け完了しましたらリーズロックより余分にでたワイヤーは専用工具 (ワイヤーカッター等)
で切断してください。
※ワイヤーほつれ防止の為、切断する部分にあらかじめビニールテープを巻いて切断してください。

