

据付(電気)工事担当およびサービス担当のかたへ


リモコン付属品

番号	付 属 部 品	個数	番号	付 属 部 品	個数	番号	付 属 部 品	個数
①	リモコン	1	③	木ネジ M3.8×16	2	⑤	取扱説明書	1
②	小ネジ M4×20	2	④	据付工事説明書 (本紙)	1	⑥	据付操作説明書	1


リモコンの設置方法のお願い

設置場所

- リモコンの取付け高さは、床面より1～1.5mの範囲内にして、室内の平均的温度を感じる場所に設置してください。
- 直射日光や直接外気が当たる窓際等への設置はしないでください。
- 室内の空気の流れから外れた物かげや物の裏側等に設置しないでください。
- このリモコンは防湿、防滴仕様ではありませんので、冷凍・冷蔵庫内には設置しないでください。
- リモコンは、必ず壁面等に垂直に設置してください。

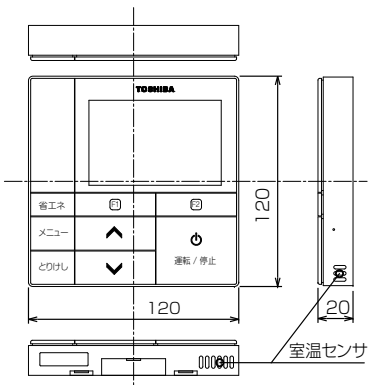

リモコン取付け寸法

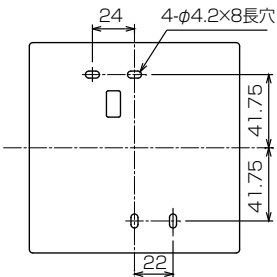


お願い

配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340 1個用スイッチボックス(カバーなし)または、2個用スイッチボックス(カバーなし)を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線




リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。
※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF:0.5mm ² ~2.0mm ² ×2
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長(L+L1+L2+...Ln)	1 リモコン 500m まで 2 リモコン 20m まで 2 リモコン 400m まで
リモコン渡り配線の総配線長(L1+L2+...Ln)	200m まで

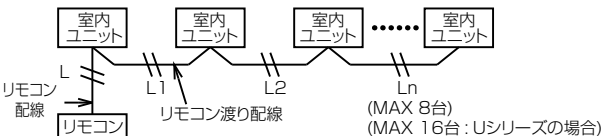

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。

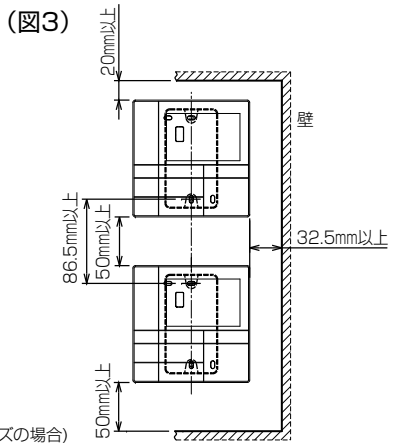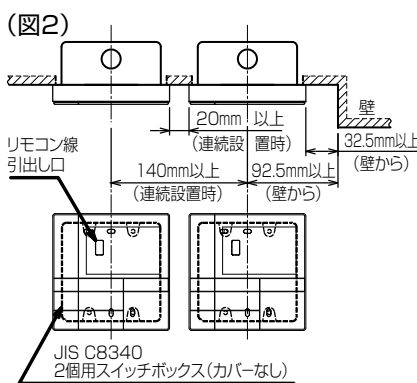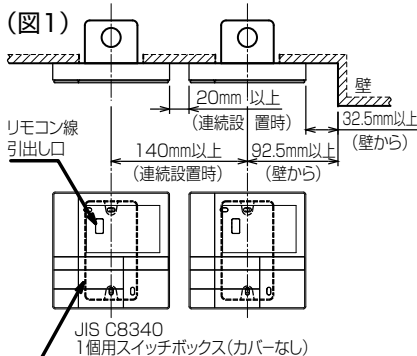

リモコンの取り付けかた


〈注1〉リモコン配線は、電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納すると誤動作の原因となりますので避けてください。

〈注2〉リモコンはノイズの発生源から離して据付けてください。

- あらかじめ現地で壁内に埋込まれた下図に示すJISボックス(現地手配)に取り付けてください。

JIS C8340

1 個用スイッチボックス(カバーなし)
又は2 個用スイッチボックス(カバーなし)

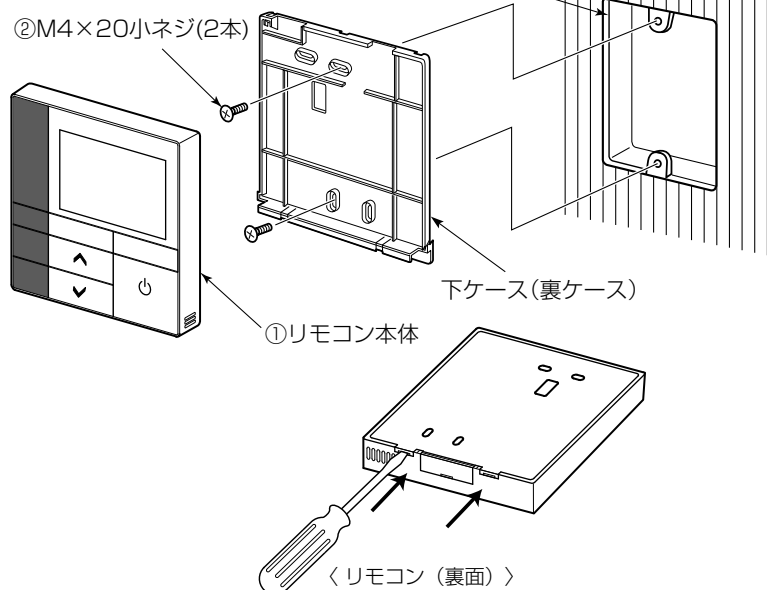


- ①リモコンの下ケース(裏ケース)の下側の2つの爪部にマイナスドライバー等を押し込んで、下ケースを外してください。
- ②リモコン下ケースを付属のM4小ネジ(2本)を使用して固定します。
スイッチボックス付属のねじは使用しないでください。電動ドライバーは使用しないでください。ネジの締め過ぎに注意してください。(トルクは2kg・f・cmまで)下ケースが破損するおそれがあります。
- ③リモコン端子台に室内ユニットからの電線を接続してください。
(リモコンの配線のしかたの項を参照してください)
リモコンの配線は、室内ユニットの端子番号を確認の上、誤配線のないように接続してください。(AC200Vを印加するとこわれます。)

リモコンの配線のしかた

●接続図

室内ユニットリモコン配線用端子板

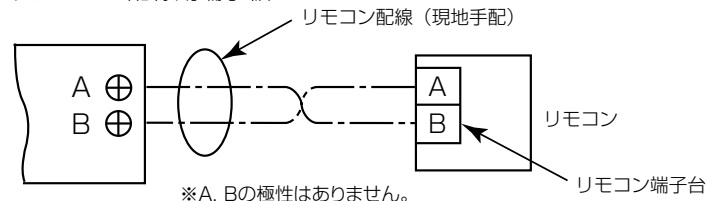

※配線は0.5mm²~2mm²を使用します。
※圧着端子は使用できません。

グループ接続される場合のお願い

- 4方向吹き出しタイプ(コンパクトタイプ含む)とそれ以外の室内ユニットでグループ接続を行う場合は4方向天井型室内ユニットを親機に設定してください。個別フラップ設定などができません。
- オートグリル付室内ユニットとそれ以外の室内ユニットでグループ接続を行う場合はオートグリル付室内ユニットを親機に設定してください。オートグリル操作ができません。

リモコンを2個設置される場合のお願い

この2リモコン制御は、1 台もしくは複数台のユニットを2 個のリモコンで操作します。(最大2 個まで設置可能です)

●子リモコンの設定方法

メニュー画面内の10.リモコン初期設定内の、9.リモコン親子設定で設定します。
詳しくは据付操作説明書を参照してください。


●設置の方法

この制御を行うときは、次の手順にて設置してください。

- ①複数個設置した中の1 個は親リモコンとしてください。(工場出荷状態)
- ②本リモコンと他のリモコンを2リモコン制御する場合は、必ず本リモコンを親リモコンとしてください。

●基本配線図


注:配線A、Bの極性はありません。

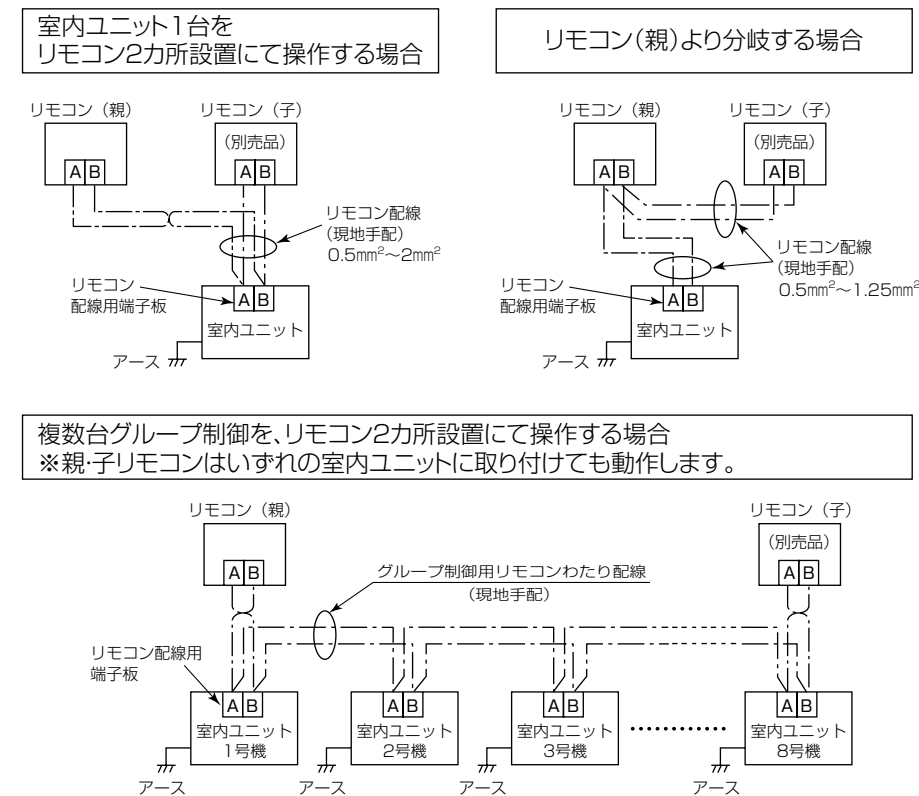


お願い

はじめてお使いの時は、電源が入ったあとリモコンが操作を受け付けるまで時間がかかりますが、故障ではありません。

〈据付後初回電源投入時〉リモコン操作ができるまで約10分かかります。



〈2回目以降電源投入時〉リモコン操作ができるまで約3分かかります。



お知らせ

- 「室温センサーの切り替え方法」と「リモコン試運転設定」については、据付操作説明書を参照ください。