

東芝換気扇
応用部品 取付説明書



プラグコード

形名 PC-8A

- このたびはプラグコードをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのプラグコードを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。



安全上のご注意

- 取付の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{*1} を負うことが想定される内容”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が ^{*2} 軽傷を負うことが想定されるか、または ^{*3} 物的損害の発生が想定される内容”を示します。

- ^{*1} 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
^{*2} 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
^{*3} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 禁止	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 指示	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠ 警告

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。



改造禁止

差し込みプラグは、刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



ホコリをとる

⚠ 注意

お手入れ・取付のときは、ゴム手袋を使う


手袋を着用しないと、けがの原因になります。






ゴム手袋を使う

外形図

(単位 mm)

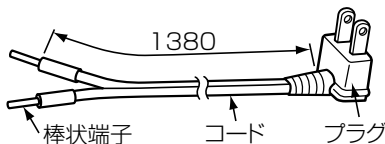

付属品

コード止め ……………	1個	
割りチューブ ……………	1個 (コード止めのコード保護用)	
タッピンねじ ……………	1個	
		内径φ7×30L φ4×12L

対象機種

空調換気扇	壁埋込形機種 壁掛形1パイプ機種 など
パイプ用ファン	VFP-C8MSシリーズ VFP-C8WS5シリーズ VFP-8MSシリーズ VFP-8WS5シリーズ VFP-10JDシリーズ VFP-14JDシリーズ など

※詳しくは、カタログをご覧ください。

取付方法


空調換気扇(壁埋込形)機種の場合

- 空調換気扇本体を取り付ける前にプラグコードを取り付けてください。


1. 本体カバー側面のコード取り出し口を切り欠きます。
2. プラグコードを接続します。
 - ① SL端子にプラグコードの棒状端子の先端を確実に奥まで強く差し込みます。
3. プラグコードを本体裏側で固定します。
 - ① コード固定部に割りチューブをセットします。
 - ② 割りチューブ部にコード止めを取り付けます。
 - ③ コード止めをタッピンねじで製品本体に固定します。
割りチューブ先端を本体より必ず出して固定してください。

- 接続が完了したら次の点検を行い、異常がないか確認してください。


1. 運転したとき異常音・振動がないこと。
2. 本体カバーが確実に取り付けられていること。

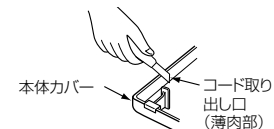

■ 左側へ出す場合

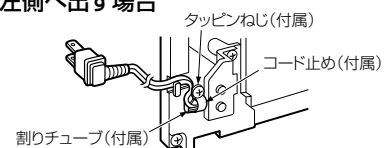

■ 右側へ出す場合

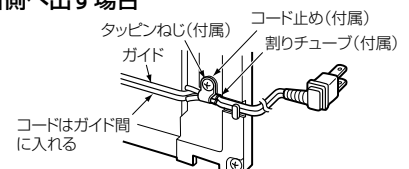


取付方法 (つづき)

空調換気扇(壁掛形1パイプ)機種の場合

● 空調換気扇本体を取り付ける前にプラグコードを取り付けてください。

1. プラグコードを接続します。
 - ① 本体裏側左下のプッシング部にプラグコードの棒状端子側を挿入します。
 - ② SL端子用力バーのねじをはずし、カバーを開けます。
 - ③ SL端子にプラグコードの棒状端子の先端を確実に奥まで強く差し込みます。
 - ④ SL端子用力バーをねじで締め付けます。
 - ⑤ 本体カバーを取り付けます。
2. プラグコードを本体裏側で固定します。
 - ① コード固定部に割りチューブをセットします。
 - ② 割りチューブ部にコード止めを取り付けます。
 - ③ コード止めをタッピンねじで製品本体に固定します。割りチューブ先端を本体より必ず出して固定してください。

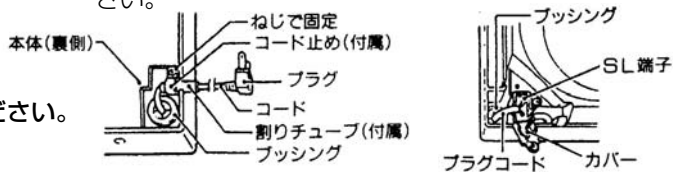

● 接続が完了したら次の点検を行い、異常がないか確認してください。


1. 運転したとき異常音・振動がないこと。
2. 本体カバーが確実に取り付けられていること。

パイプ用ファン機種の場合

● 換気扇本体を取り付ける前にプラグコードを取り付けてください。


1. プラグコードを接続します。
 - ① SL端子の両端を指でつまんで真上に持ち上げSL端子にプラグコードの棒状端子の先端を確実に奥まで強く差し込みます。
(パイプ用ファンのSL端子は本体裏側にあります。)
2. プラグコードを本体裏側で固定します。
 - ① コード固定部に割りチューブをセットします。
 - ② 割りチューブ部にコード止めを取り付けます。
 - ③ コード止めをタッピンねじで製品本体に固定します。
(下図参照)

■ VFP-C8MS, C8WS5 シリーズの場合

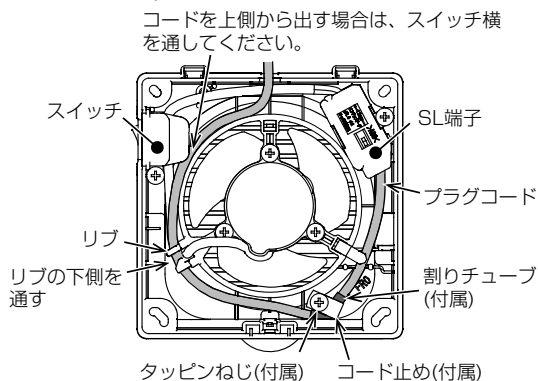

上図の通り、下側のボスにねじ止めすること。
(割りチューブを使用すること。)

■ VFP-8MS, 8WS5 シリーズの場合

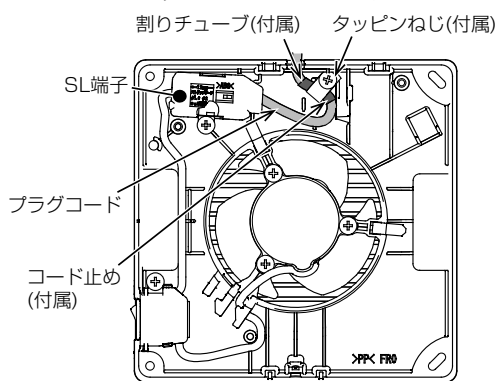

上図の通り、上側のボスにねじ止めすること。
(割りチューブを使用すること。)


● 接続が完了したら次の点検を行い、異常がないか確認してください。

1. 運転したとき異常音・振動がないこと。
2. 本体カバーが確実に取り付けられていること。

パイプ用ファン同時給排気形機種の場合

● 換気扇本体を取り付ける前にプラグコードを取り付けてください。

1. 本体側面のコード取り出し口を切り欠きます。
2. 本体カバーをはずし、プラグコードを接続します。
 - ① SL端子にプラグコードの棒状端子の先端を確実に奥まで強く差し込みます。
(パイプ用ファンのSL端子は本体内部にあります。)
3. プラグコードを本体内部で固定します。
 - ① コード固定部に割りチューブをセットします。
 - ② 割りチューブ部にコード止めを取り付けます。
 - ③ コード止めをタッピンねじで製品本体に固定します。割りチューブ先端を本体より必ず出して固定してください。

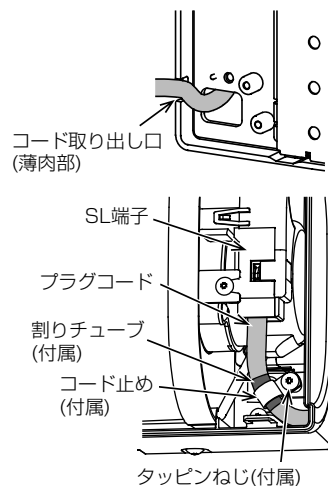

● 接続が完了したら次の点検を行い、異常がないか確認してください。

1. 運転したとき異常音・振動がないこと。
2. 本体カバーが確実に取り付けられていること。

日本キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-1048-00