

TOSHIBA 東芝パッケージエアコン



室外機用 側面フィンガード取り外しキット取付説明書

形名
TCB-NFG802
TCB-NFG1402


このたびは東芝パッケージエアコン室外機用側面フィンガード取り外しキットをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意

- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と同様にお客様で保管頂くように依頼してください。

| | |
|--|--|
|  警告 | 取付は、販売店または専門業者に依頼のこと ご自分で取付工事をされ、不備があると、強風で防雪フードが吹き飛ばされたり、けがの原因になります。 |
|  注意 | 取付工事は、この説明書に従って確実に行うこと 取付加工ミス及び取付ミス等により冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。 |

取付上のご注意






| | |
|--|---|
|  注意 | 側面フィンガード取り外しキット取り付けの際に、指定以外のねじは使用しないでください。熱交換器の損傷、電気部品、電子部品の故障の原因になります。 |
| | 取付作業は熱交換器のフィン、パイプを傷つけないよう注意すること。パイプを傷つけると冷媒ガス漏れの原因になります。 |
| | 取付時に発生した切粉は取り除くこと。また、取付箇所は防錆処理を行うこと。取付時の切粉、取付箇所は錆の原因になります。 |
| | 取付部は防錆の為にタッチアップ又はコーキングを行ってください。 |

1. 仕様

| 形 名 | TCB-NFG802 | TCB-NFG1402 |
|------|--|---------------|
| 外形寸法 | W46×H1011×D46 | W46×H1511×D46 |
| 材 質 | 鋼板製 塗装仕様：アクリル塗装（シルキーシェード・マンセルNo 1Y8.5/0.5） | |

2. 構成部品

（次の部品が入っています）

| No. | 部 品 名 | 形 状 | TCB-NFG802 | TCB-NFG1402 |
|-----|----------|--|------------|-------------|
| ① | 支柱 |  | 1 | — |
| ② | 支柱 |  | — | 1 |
| ③ | 六角タッピンねじ |  （φ4×10L） ナイロンワッシャー付 | 9 | 13 |
| ④ | 六角タッピンねじ |  （φ6×12L） | 1 | 1 |
| ⑤ | 取付説明書 |  （本紙） | 1 | 1 |


3. 取付方法

お願い


- ③④六角タッピンねじは手締めで2N・m（20kgf・cm）以下のトルクで締め付けてください。
- 据付工事の際、板金の端面で切創しないように保護具を着用のうえ作業してください。
- 取り外したねじは破棄してください。

TCB-NFG802の場合



（1）六角タッピンねじ 4カ所を外し、左側板を取り外してください。

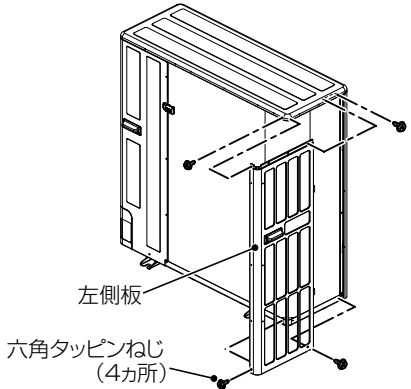

TCB-NFG1402の場合

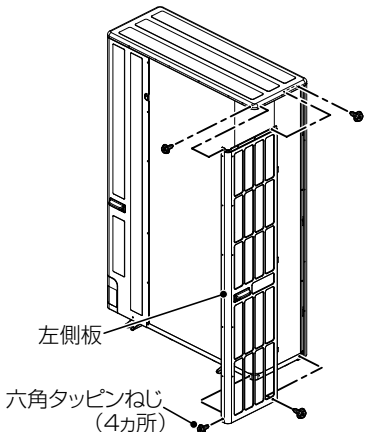


（2）①②支柱を③六角タッピンねじで3カ所固定してください。

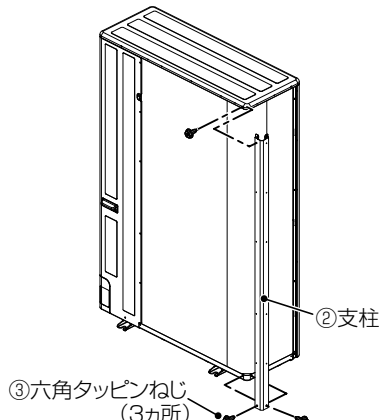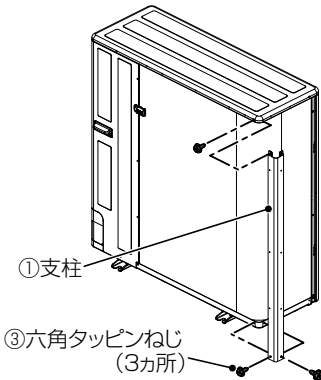

（3）防雪フードを取り付けてください。（防雪フードの取り付けについては防雪フードの取付説明書をご覧ください。）

（4）天板に④六角タッピンねじを取り付けてください。

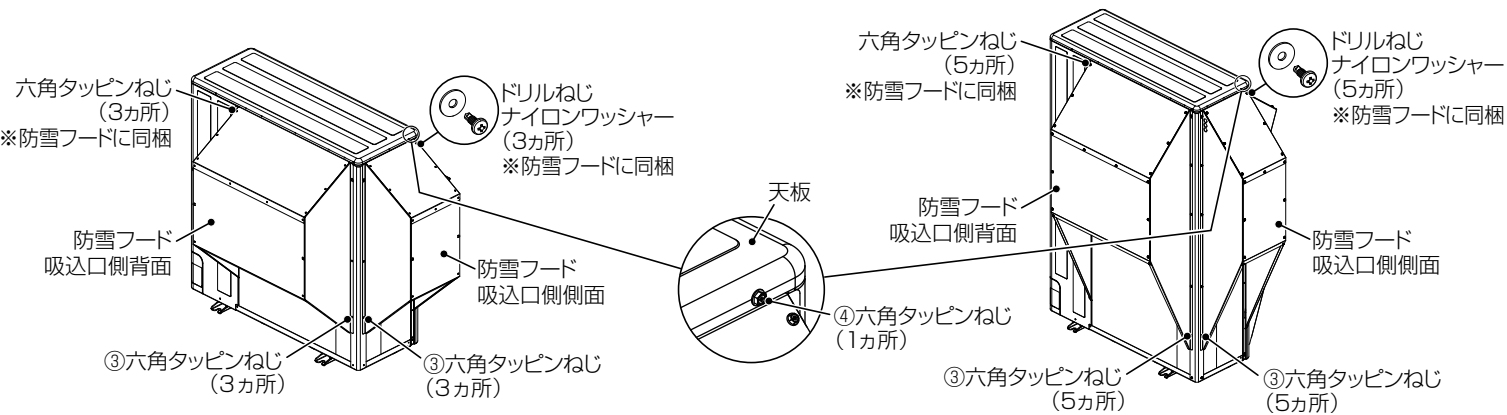

4. 室外機の周囲に必要なスペース

室外機の周囲にスペースが必要です。このスペース以外で使用になりますと保護装置が作動し、運転ができなくなる場合があります。詳しくは室外機の据付説明書の記載内容に従ってください。

5. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。