


■配線図 (冷暖切替ユニット)

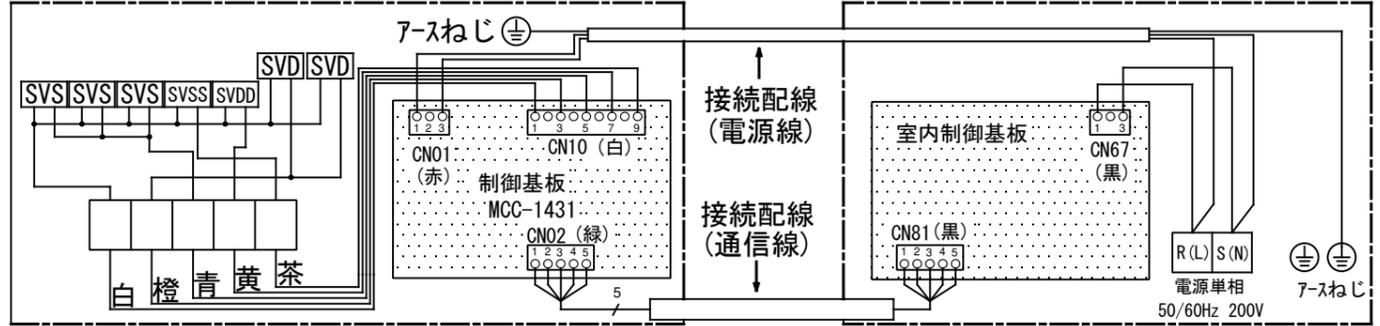

■仕様表

接続配管仕様		※1: 付属配管を使用	
機種	RBM-	Y2802F-1, Y2802F-2	
接続配管	室内ユニット側	液管	φ12.7
		ガス管	φ22.2
	室外機側	吐出ガス管	φ19.1
		吸込ガス管	φ22.2
接続可能室内ユニット容量コード合計(能力相当)		18.0以上 28.0以下	
接続可能室内ユニット台数		8台	
電源		単相200V	
本体総質量		8.5kg	
外形寸法		400(幅) X 200(高) X 200(奥)	
騒音値※2		40dB	

※2: 騒音値は定常運転時の値です。無響室で製品中央下1.5mで測定した値です。

■付属品

- ・据付説明書・接続配線[6m]
- ・断熱パイプ(電源線・信号線)
- ・閉端接続子・付属配管

■暗騒音の低い場所への設置時の注意


本冷暖切替ユニットは電磁弁を内蔵しており、冷暖房切替時及び除霜運転切替時に“ブシュー”という冷媒音や電磁弁の動作音が発生しますので、下記のような暗騒音の低い場所への設置は避けてください。

- 1) 寝室、病室、ホテルなどの暗騒音の低い部屋
- 2) 天井が張られてなく、室内居住空間と冷暖切替ユニットが遮断されていない部屋
- 3) 天井に開口部分がある部屋

上記のような場所へ設置する場合は室内ユニットと距離(15m以内)を離し、廊下の天井裏などの室内に音が漏れない場所に設置してください。

■据付・サービススペースと付属配管


RBM-Y2802F-1 (付属配管を使用する場合)

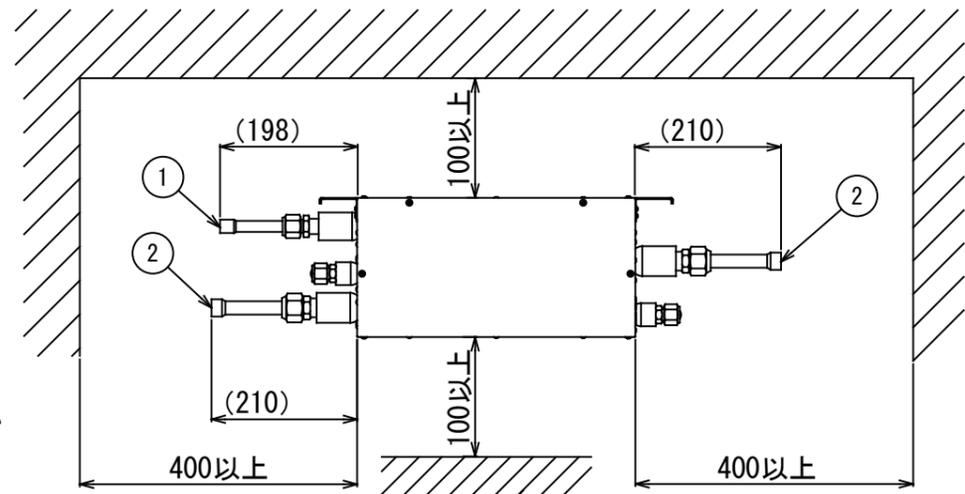


■付属配管

○番	品名	摘要
②	付属配管(吸込ガス管用)	φ22.2口-付接続
①	付属配管(吐出ガス管用)	φ19.1口-付接続

■点検口設置及び背面スペース

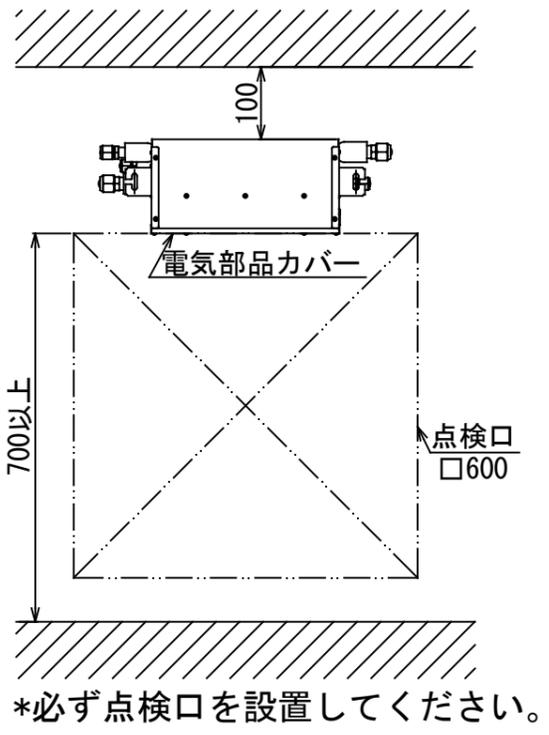

■室内ユニットとの接続配管

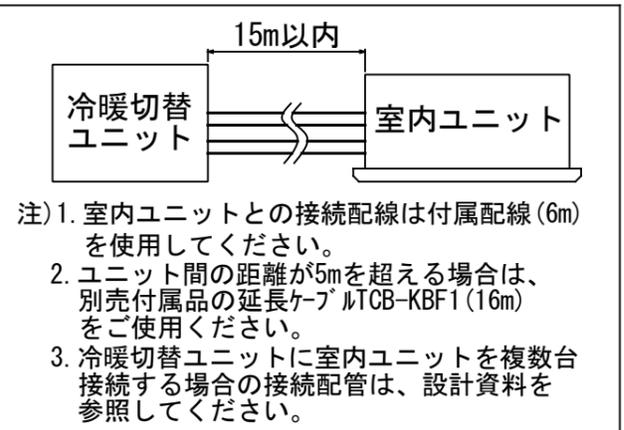

- 注) 1. 室内ユニットとの接続配線は付属配線(6m)を使用してください。
 2. ユニット間の距離が5mを超える場合は、別売付属品の延長ケーブルTCB-KBF1(16m)をご使用ください。
 3. 冷暖切替ユニットに室内ユニットを複数台接続する場合の接続配管は、設計資料を参照してください。

図番	T22H0614-RBM-Y2802F-2	05	図法
		219	三角法
品名	東芝パッケージエアコン用別売部品外形図 冷暖切替ユニット	尺度	単位
			mm
形名	RBM-Y2802F-2	東芝キャリア株式会社	