

このたびは金枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの金枠を正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。


この金枠は、室外側は防火ダンパー付ウェザーカバーを、室内側は不燃形換気扇を、防火壁・コンクリート壁などに取り付けるとき使用するものです。

この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

## 安全上のご注意


ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 <b>確実に取り付ける</b>	は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

## 注意

強度のある所に確実に取り付けること


落下により、けがをする恐れがあります



確実に取り付ける

## 外形図

※102mm以下の壁厚には  
取り付けできません。

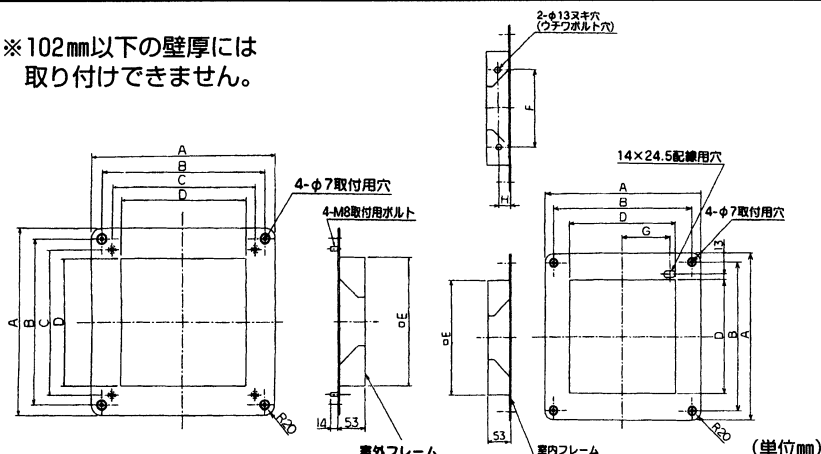

寸 法 表

(単位: mm)

形名	A	B	C	D	E	F	G	H
KW-202	360	320	280	245	247.5	160	110.2	23
KW-252	410	370	330	295	297.5	200	135.2	23
KW-302	460	420	380	345	347.5	250	160.2	16

## 付属品

- ナット (ウェザーカバー取付用) ..... 4個
- ワッシャ (大) (ナット部用) ..... 4個
- ワッシャ (小) (金枠取付部用) ..... 8個

## 取付方法

取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

- 室外側の壁に金枠を市販のコンクリートねじなどで取り付けてください。このとき付属のワッシャ(小)4個を使用してください。
- 防火ダンパー付ウェザーカバー(室外側)を付属のナットとワッシャ(大)4個で取付ボルトに取り付けてください。
- 室外側の金枠、ウェザーカバーと壁とのすき間(全周)および取付ボルトとナットを市販のコーキング材で防水処理を施してください。
- 室内側の壁に金枠を市販のコンクリートねじなどで取り付けてください。このとき付属のワッシャ(小)4個を使用してください。
- 換気扇(室内側)はウチワボルトで取り付けてください。

