# お手入れ

#### お手入れの前に

あまりよごれないうちに(3ヵ月毎)お手入れしてください。

電源スイッチを「切」にしてください。



ゴム手袋をご使用ください。



台所用中性洗剤をご使用ください。 また化学ぞうきんやスプレー式ク リーナ、シンナー、ベンジン、灯 油、ベンゾール、アルカリ性の合 成洗剤は使用しないでください。 (変質、変色の原因となります。)



タワシなど、固い ものを使用しない でください。 (きずがつきます)




### 本体カバーのはずしかた


1 本体カバーが止まる位置まで ゆっくりと真下へ引きおろ し、スプリングを固定します。



**2** 本体カバーを横にずらし、本体 カバーの引掛金具をスプリング からはずします。

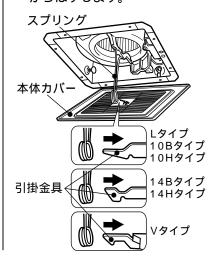


**3** お手入れのとき変形させない ために、スプリングはいった ん本体内に押し込んでおいて ください。



## 本体カバーのお手入れ

本体カバーは台所用中性洗剤溶液に浸し、よくし ぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十 分ふきとってください。

(格子部はやわらかいスポンジを利用して汚れを落としてください)

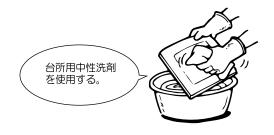

#### 本体のお手入れ

ほこりを掃除機で吸い取ります。

台所用中性洗剤をつけた布で汚れを拭きとったあと、 からぶきします。

