

# フィルター交換説明書 F-1SA


適用機種

DV-1GSA

※フィルター捕集効率(質量法)75%

## お手入れのしかた ・フィルターのお手入れは2カ月に1回を目安としてください

1. 前パネルをはずします。  
前パネルの下側2ヶ所のツメをはずすように下側を手前に引き、上側の引掛部からはずします。
2. フィルターパネルよりフィルターを取り出します。
3. フィルターの清掃〈フィルターは再生タイプです〉  
フィルターの清掃は、軽く手でたたくか、または、掃除機でほこりを吸い取ってください。  
汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対にしないでください。  
フィルターは水洗い5～6回を目安に交換してください。※交換用フィルターF-1SA
4. フィルター・前パネルを清掃後、上下を確認し取り付けます。  
フィルターは、図のようにフィルターパネル端面の下に押し込んでください。

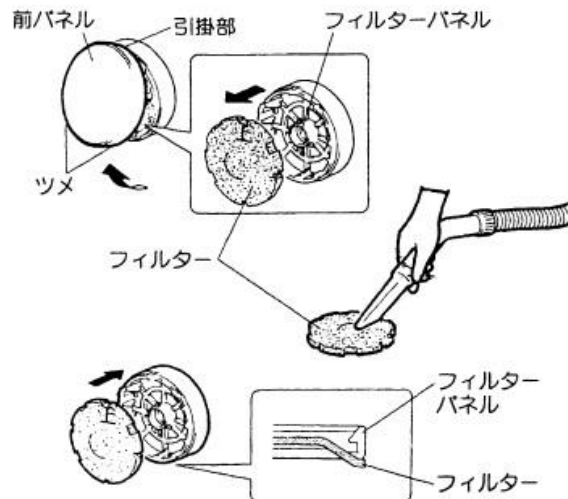

## お願い

- フィルターを入れ忘れますと壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう注意してください。
- お手入れに下記溶剤を使用しないでください。変質・変色する原因になります。  
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学そうきんの薬剤

東芝キャリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1SA